
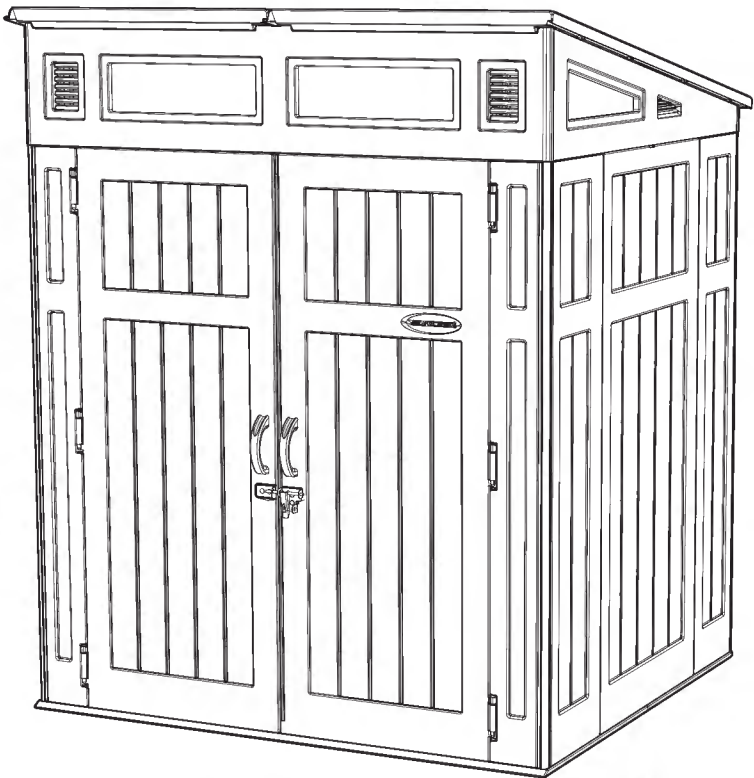


BMS6583T Remises de Jardin

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Outil Requis

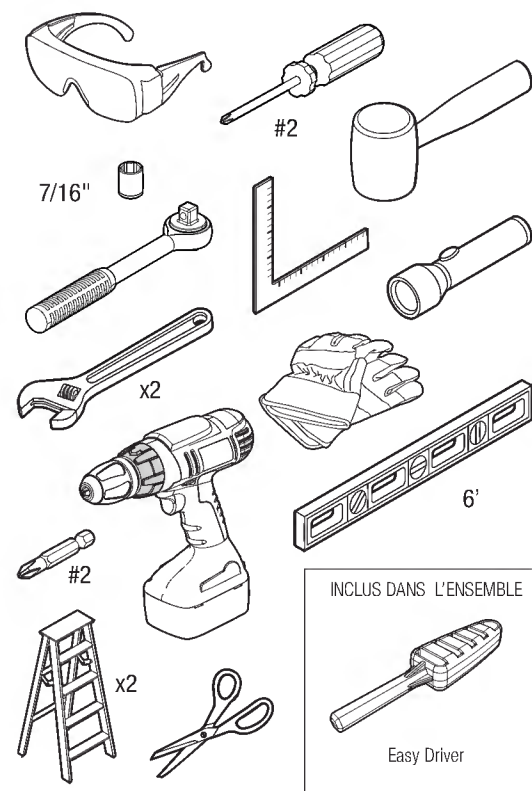

MADE IN THE
USA

Built for Everyday Life™



Merci d'avoir acheté ce produit Suncast®!

Enregistrez le produit dans les 90 jours suivant l'achat pour activer la garantie!

Les produits assortis d'une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement.

1. Vérifiez la durée de la garantie de votre produit en visitant le site **[www/suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty)** (les produits assortis d'une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement).
2. Pour enregistrer un produit : remplissez le formulaire et téléversez une copie de votre reçu de caisse sur le site **<https://support.suncast.com>** ou scannez le code QR.



Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions sur les produits, l'assistance à l'assemblage, les pièces de rechange et plus encore:



<https://support.suncast.com>



Suncast Corporation Customer Care
701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510



1-800-846-2345
1-630-381-6309



Avant de Commencer

- **Consulter les autorités locales pour s'informer de tout permis nécessaire à la construction de la remise.** Avant d'assembler la remise, s'adresser à un représentant des autorités locales responsables des codes et de la réglementation afin de connaître les limitations des permis de construction.
- **La construction de fondations solides et de niveau est nécessaire avant de commencer l'assemblage de la remise.** Les renseignements concernant la préparation du terrain figurent plus loin dans ce manuel. Si les fondations diffèrent des suggestions fournies dans ce manuel, il pourrait en résulter un assemblage incorrect ou des pièces endommagées.
- **Lire attentivement les instructions avant de procéder à l'assemblage.** Cette trousse comprend des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.
- **Lire toutes les instructions.** Suncast n'est pas responsable du remplacement des pièces perdues ou endommagées en raison d'un assemblage incorrect.



Indique que l'aide d'au moins un adulte supplémentaire est nécessaire pour réaliser cette étape.



Indique que la prudence est recommandée au moment d'utiliser une perceuse électrique.



Entretien de la Remise

- Faire un examen périodique de la remise pour s'assurer du maintien de l'intégrité de son assemblage. **Réparer ou remplacer immédiatement toute pièce brisée.**
- Vérifier périodiquement le site d'installation de la remise pour s'assurer qu'il est toujours de niveau.
- Garder le toit exempt de neige et de feuilles morte.
- Afin de préserver la belle apparence du produit, nous recommandons de le nettoyer périodiquement avec de l'eau et un savon doux. **NE PAS** utiliser de javellisant, d'ammoniaque, ni d'autres nettoyeurs caustiques, et **NE PAS** utiliser de brosses à soies dures. Tout défaut de nettoyer la remise à une fréquence régulière peut tacher le plastique de manière irréversible. Ce type de dommages n'est pas couvert par la garantie.



Conseils Relatifs à l'Assemblage

- **NE PAS** tenter d'assembler la remise par temps très venteux.
- Prévoyez suffisamment de temps pour assembler complètement l'abri. Un assemblage incomplet de l'abri peut constituer un danger pour la sécurité.
- S'assurer d'avoir l'aide nécessaire à portée de main pour soulever et fixer les pièces en place.
- **NE PAS** utiliser une clé dynamométrique ou une perceuse pour serrer les easy bolts. Utilisez UNIQUEMENT le easy driver fourni.
- À des fins de commodité pour ses clients, Suncast fournit les petites pièces de fixation en quantité supérieure à ce qui est nécessaire. Dans certains cas, il reste de petites pièces de fixation une fois l'installation terminée.

Note: Ce produit contient des pièces qu'il faut orienter de différentes façons durant l'assemblage. Noter l'orientation des pièces montrées tout au long de ce manuel d'instructions. Négliger de suivre ces instructions peut causer des dommages aux pièces. Suncast n'est pas responsable du remplacement de pièces perdues ou endommagées en raison d'un assemblage incorrect.



Avertissement



- Les outils électriques peuvent appliquer une force de couple excessive susceptible d'endommager le produit. Si vous choisissez d'assembler le produit à l'aide d'une perceuse électrique, Suncast recommande d'utiliser une perceuse sans fil à vitesses variables munie d'un embrayage à programme variable réglé au plus faible couple. Un embout de tournevis cruciforme #2 est compatible avec la quincaillerie fournie. Suncast ne garantit toutefois pas que le respect de cette recommandation prévienne tout dommage au produit. Les pièces endommagées en raison d'une force de couple excessive ne sont pas couvertes par la garantie limitée de Suncast.
- Une préparation adéquate du site est nécessaire.
- Remise non conçue pour le rangement de matières inflammables, caustiques ou corrosives.
- Remise non conçue pour être habitée ou utilisée par des enfants.
- **NE PAS** se tenir debout, s'asseoir, ou entreposer des objets sur le toit de l'abri de jardin.
- **NE PAS** placer près d'objets qui sont chauds ou qui sont susceptibles de le devenir.
- Les objets lourds ne doivent pas être appuyés contre les murs, car les panneaux risqueraient d'être déformés ou de subir des dommages irréversibles.
- Suncast n'assume aucune responsabilité quant aux dommages causés par les intempéries ou un usage abusif.
- Cet ensemble contient des pièces aux bords acérés. Manipuler avec prudence; le port de gants de travail est recommandé.
- **AU MOMENT DE PERCER DU MÉTAL**, prendre garde aux rognures et aux copeaux, ainsi qu'aux bords tranchants. Le port de lunettes de sécurité est fortement recommandé.
- **NE PAS** placer dans des endroits situés près de surfaces hautement réfléchissantes (note : les fenêtres à faible rendement énergétique sont plus réfléchissantes que les fenêtres standards et peuvent écourter la durée de vie du produit).
- Le produit résiste à l'eau, mais n'est pas à l'épreuve de l'eau. Pour obtenir une performance optimale, installer la remise loin d'une gouttière ou d'un tuyau de descente.
- Capacité de charge maximale = 10 lbs (répartis uniformément).
- **NE PAS** se suspendre à ce support. Veiller à toujours suspendre les outils avec soin.
- Pour maintenir la couverture de la garantie, le produit doit être verrouillé avec un cadenas en tout temps lorsqu'il n'est pas utilisé. Reportez-vous à la fin de ce manuel pour les spécifications du cadenas.

Pièces – Panneaux

IMPORTANT

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

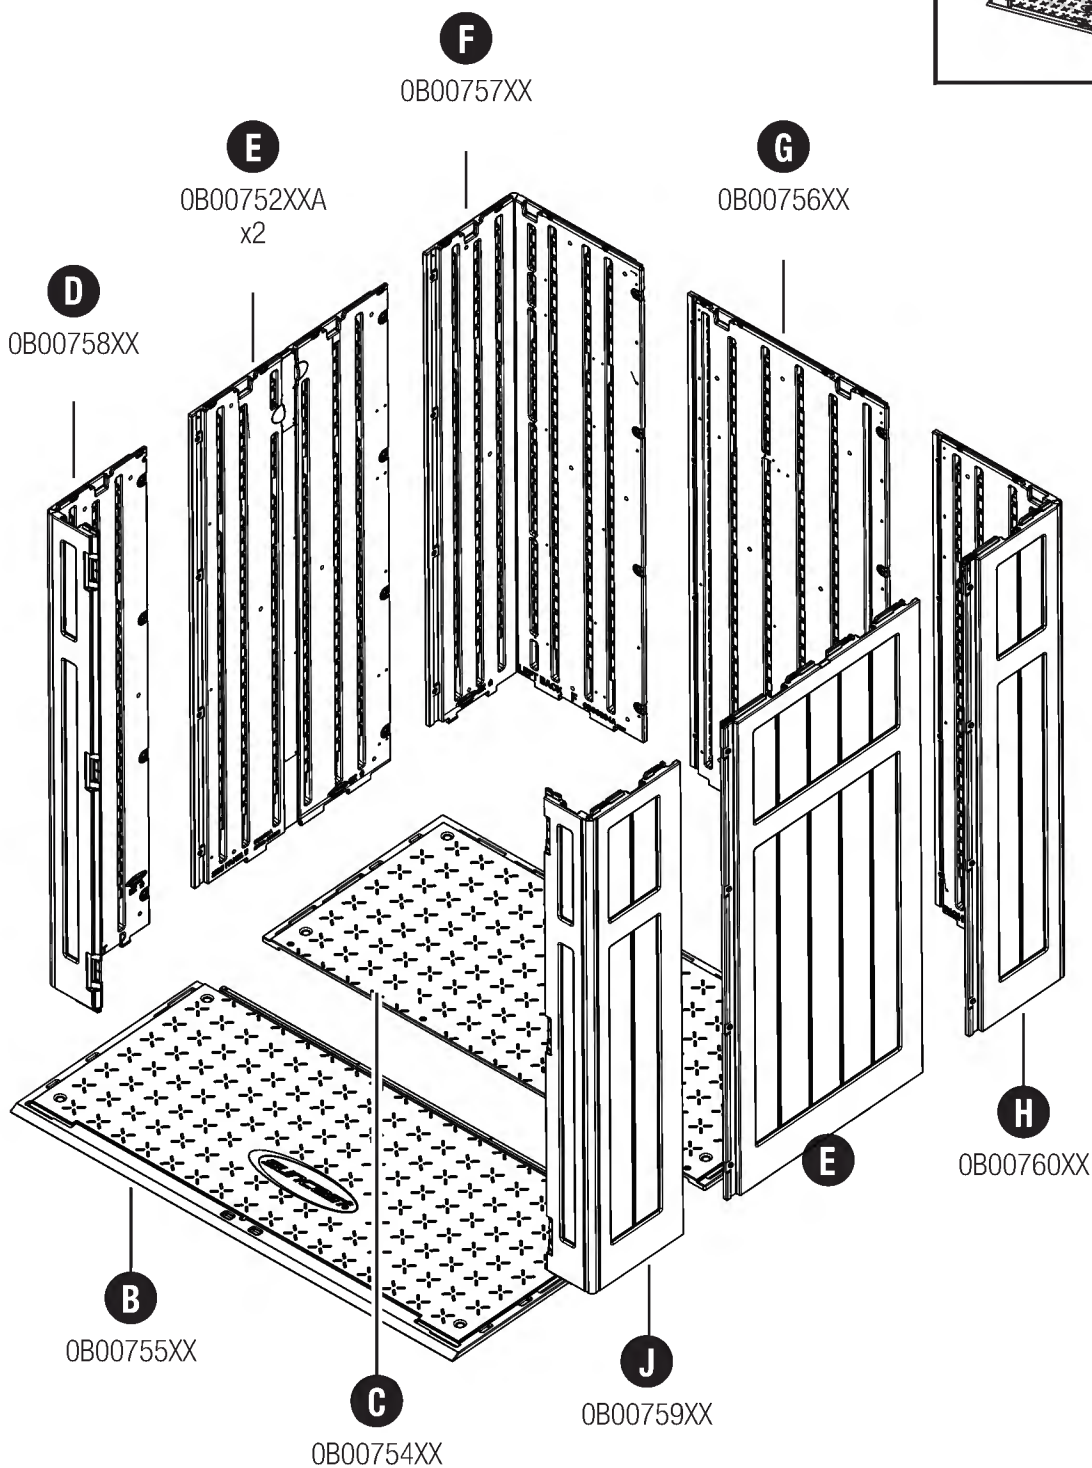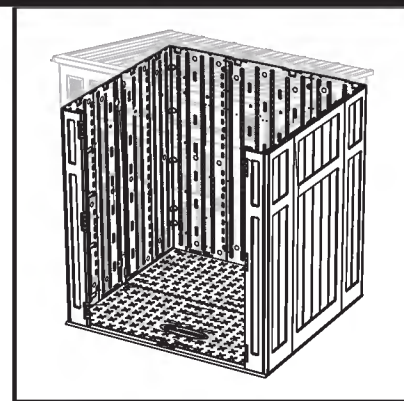


Pièces - Portes




N

0B00616XX


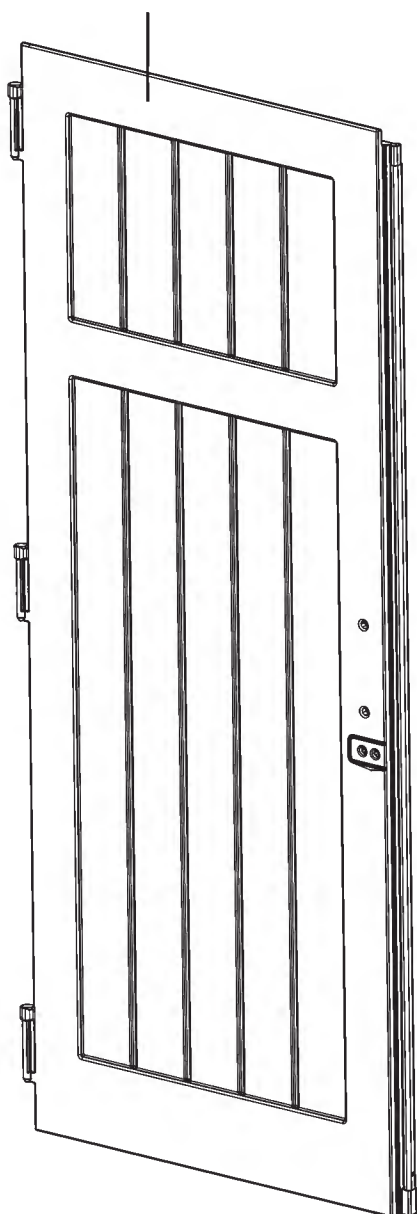


M

0B00617XX

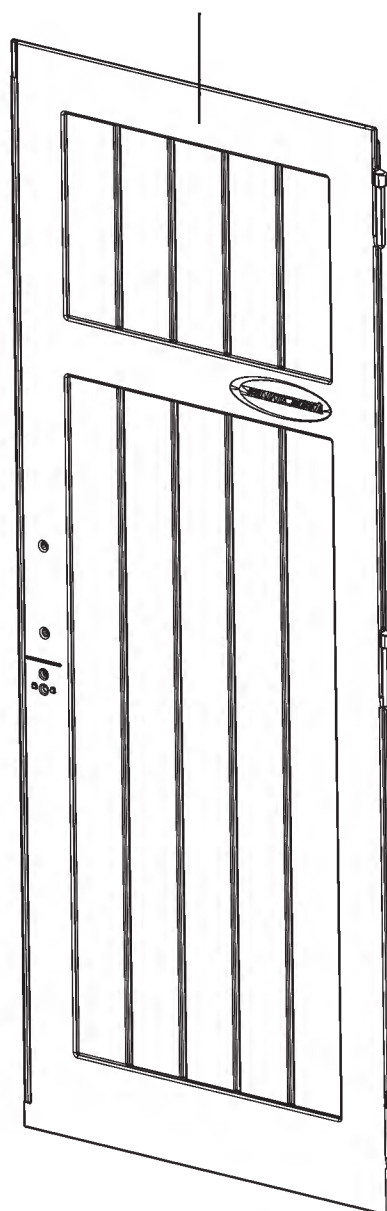

Pièces - Toiture / Linteau / Fenêtres

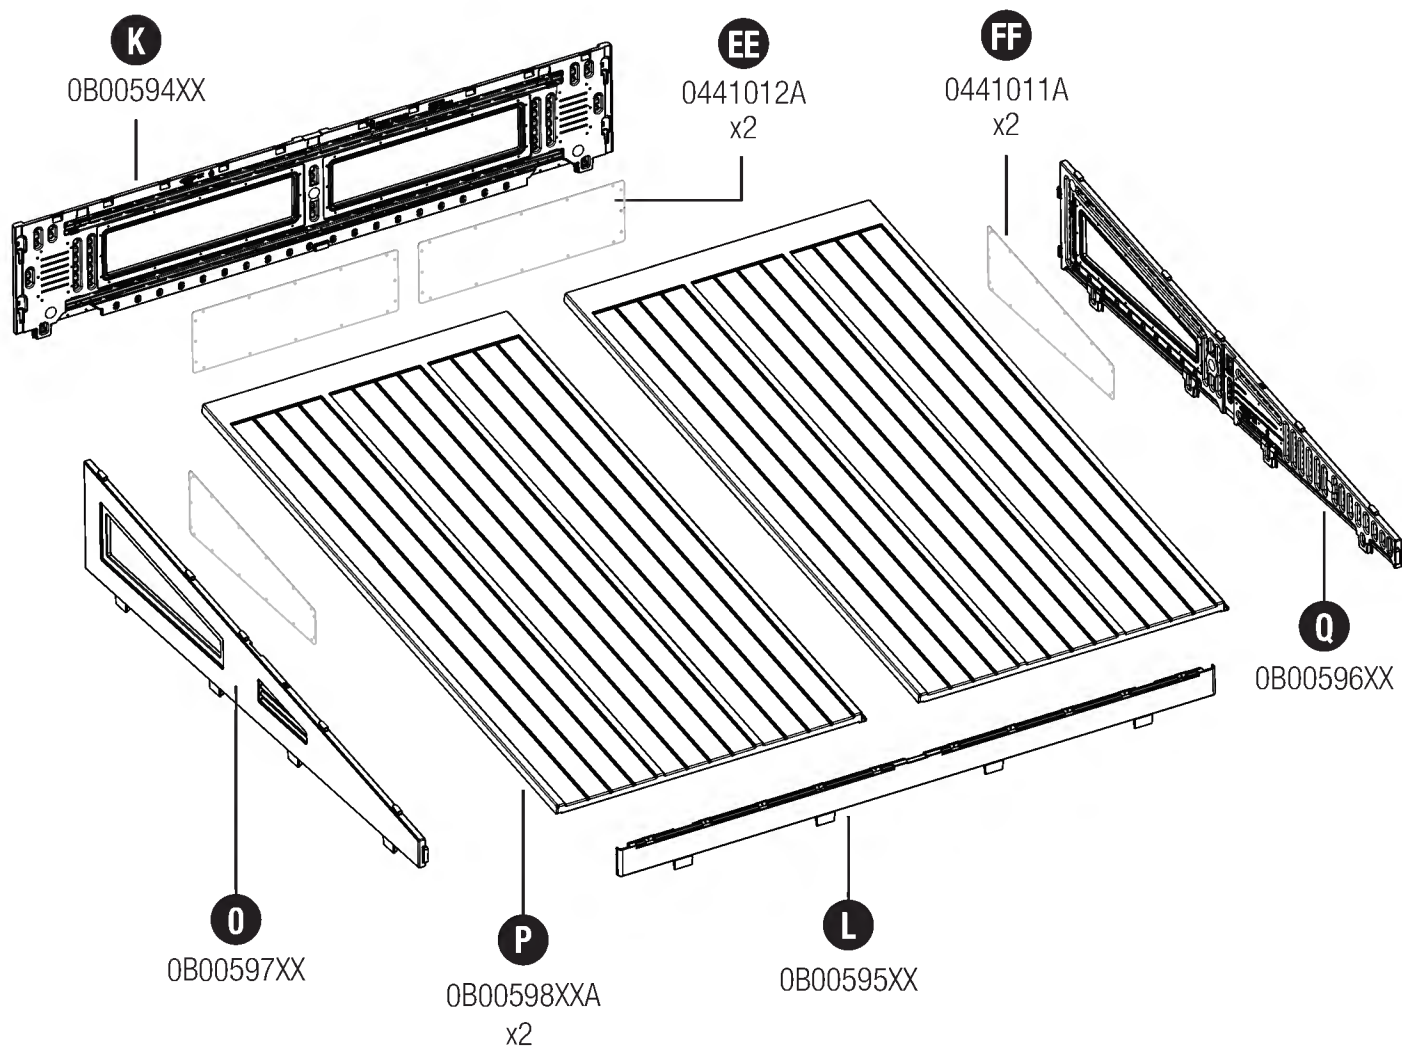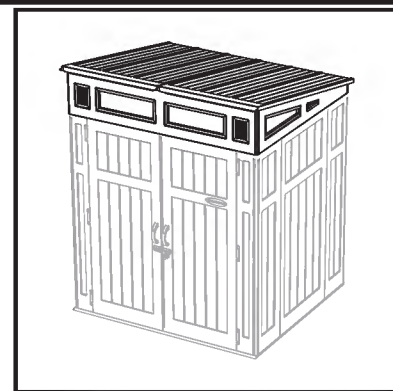


Pièces - Charpente d'acier




DD

1MRG01014
70.25" Poutre faîtière

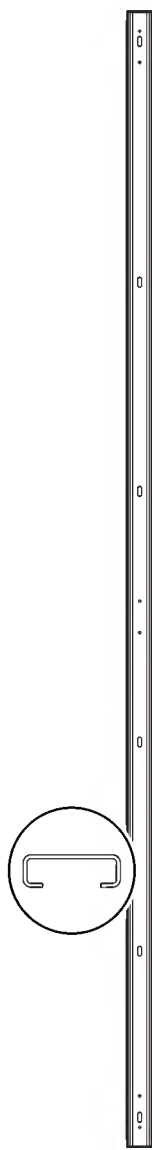


Y

1MRG02004
62" Poutre de
linteau arrière
x3

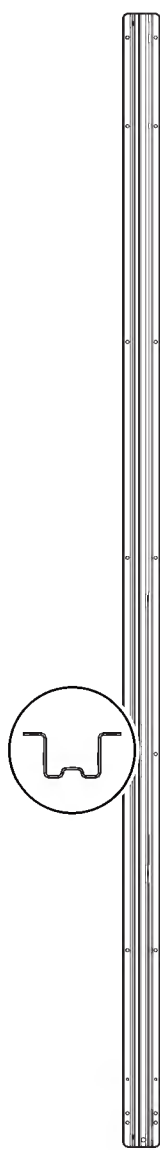


AA

1MRG05007
62 11/16" Jambe
de ferme
x3

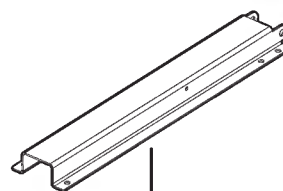

CC

1MRG04004
Adaptateur latéral

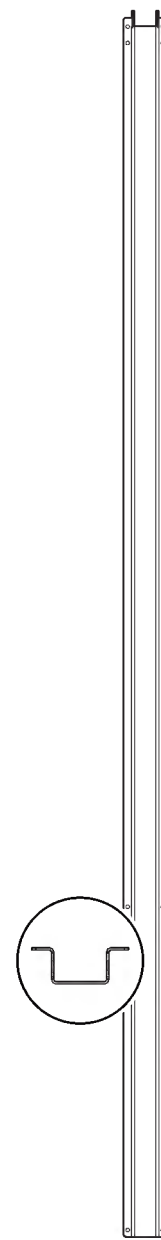


BB

1MRG04005A
68.5"
Adaptateur latéral
x6

Kit #0860029


Kit #0860033

Pièces - Quincaillerie

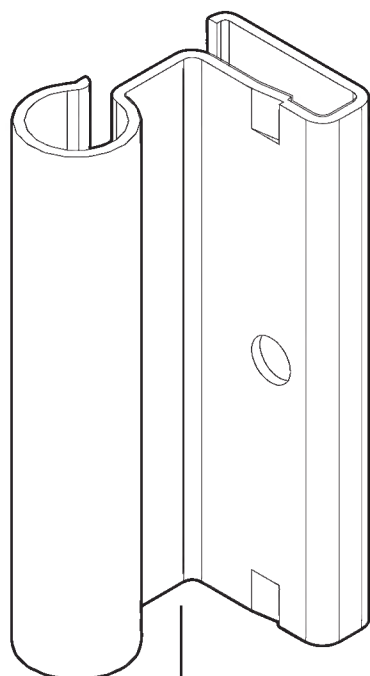


II

OMP000002
Plaque de Charnière Métallique
x6

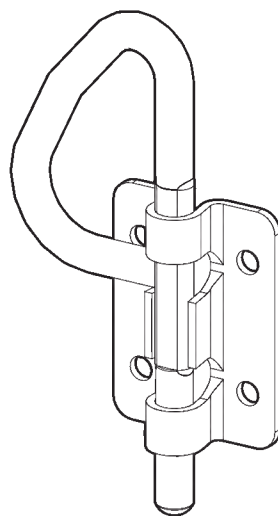


T

0440631
Verrou Coulissant
à Anneau en D
x2

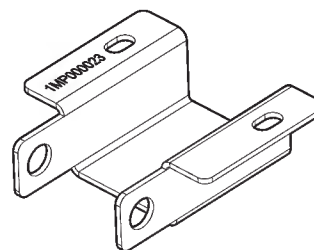

Z


1MPG00023A
Bride de Support
x4

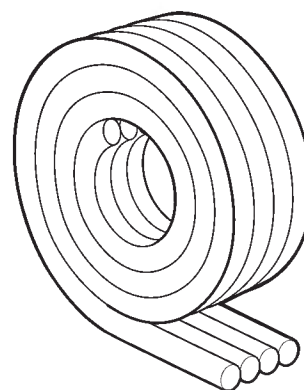

R


0441010A
Joint de Fenêtre*
(4 mèches)

0480337 – Sac de quincaillerie

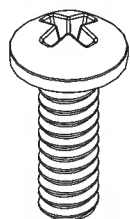

00


Vis
.25" x .75"
x6

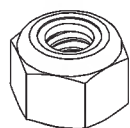

PP


Écrous de Blocage
.25"
x6

0480560 - Sac de quincaillerie

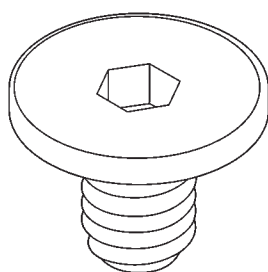

RR

Easy Bolt 7/8"
x26

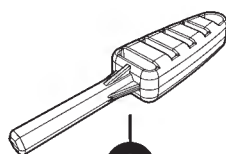

S


*Easy Driver

0480216A – Sac de quincaillerie x3 Sac



NN


Vis
.625"
x276

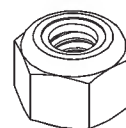

X

Écrous de Blocage
.25"
x12

0480493A – Sac de quincaillerie

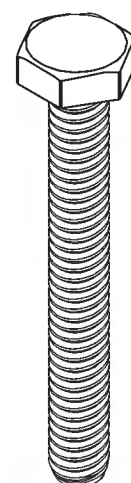


W



Boulon hexagonal
0,25 po x 2 po
(0,6 cm x 5 cm)
x12

Pièces - Kit de poignée de porte


0464503 – Nécessaire de Poignée de Porte

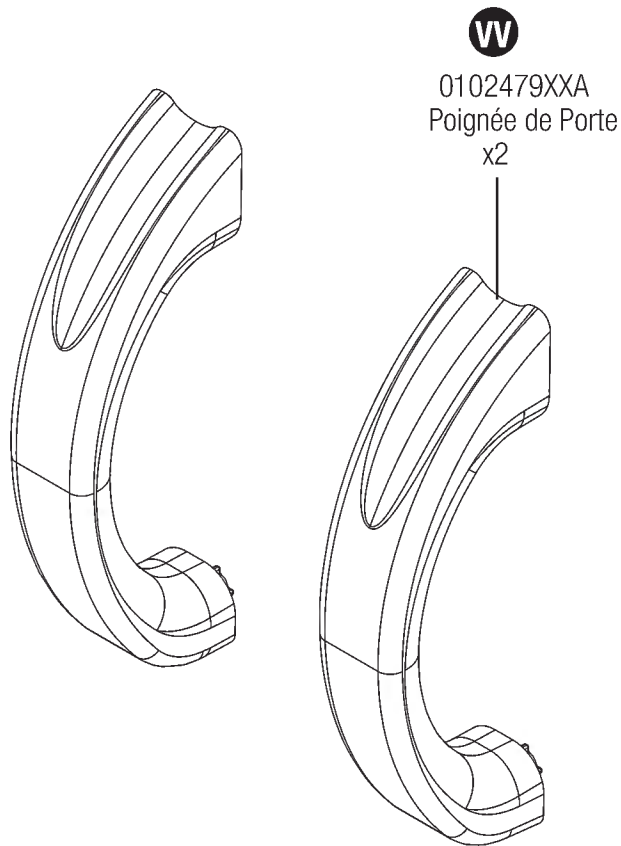




0480463 – Sachet de Visserie

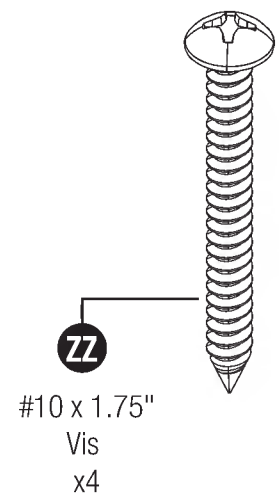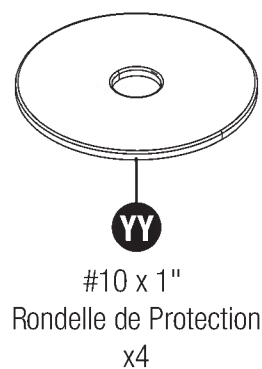

0464504 – Nécessaire du Verrou de Porte

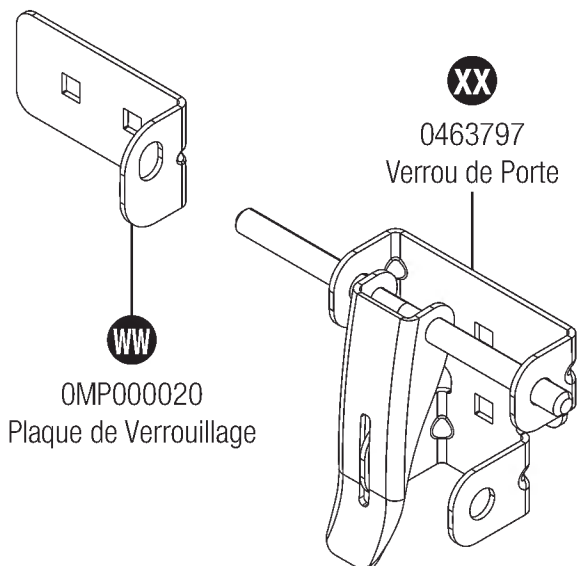

0480439A – Sachet de Visserie




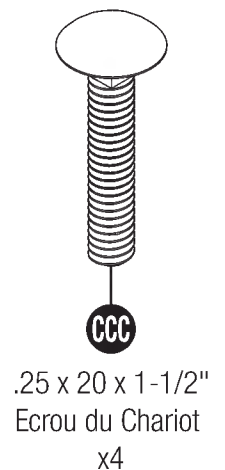
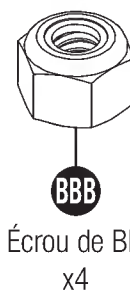
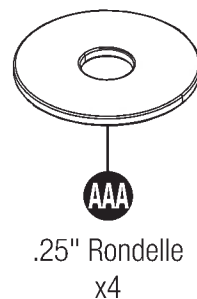


Pièces - Accessoires

Veuillez noter que tous les modèles de cabanons n'incluent pas d'accessoires.

Référez-vous au CUP situé sur l'emballage de la remise pour déterminer le numéro de modèle de votre remise.

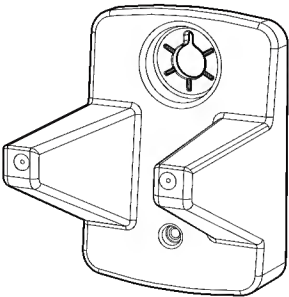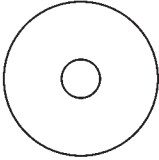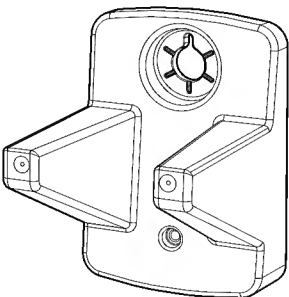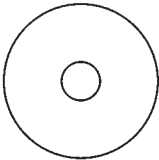

BMS6582	Aucun accessoire inclus		
BMS6583			
BMS6583T	 0102785 Râtelier Outil	 0632514 Boulon à ailette 1/4 po-20 x2	 0632513 Rondelle large 1/4 po x2
BMS6584	 0102785 Râtelier Outil x3	 0632514 Boulon à ailette 1/4 po-20 x2	 0632513 Rondelle large 1/4 po x2

Boulons faciles requis pour le montage des accessoires inclus avec la quincaillerie de l'abri de jardin.
Pour voir la gamme complète d'accessoires disponibles pour votre cabanon, veuillez visiter notre site Web à www.suncast.com.

Préparation du terrain et construction de la plate-forme

Matériaux NON fournis avec la trousse

Important :

- La préparation du site est nécessaire avant l'installation de cette remise. La remise doit être placée sur une fondation appropriée, d'équerre et de niveau, selon les indications figurant ci-dessous. Si le site n'est pas correctement préparé, un tassement finira par se produire, déformant et endommageant la remise. Suncast n'assume pas le remplacement des pièces endommagées ni des pertes matérielles causées par une construction incorrecte de la fondation ou un mauvais assemblage de la remise. La garantie exige une fondation appropriée sur laquelle la remise doit être fixée solidement, selon les instructions figurant ci-dessous.
- Effectuer toute la préparation du site et la construction de la fondation avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage de la remise. Pour obtenir des conseils sur la préparation du site, visiter le site www.suncast.com, ou consulter le détaillant ou le code local.

Préparation du site

- Consultez les autorités locales pour connaître les codes et clauses du bâtiment avant de commencer la fondation ou d'ériger la remise.
- Avant de creuser, vérifiez auprès des services publics locaux pour déterminer l'emplacement des câbles enterrés, des tuyaux, etc.
- Décidez quel type de fondation convient le mieux à votre installation. La surface de la fondation doit être à l'équerre, plane et de niveau. Suivez les directives ci-dessous pour les options de fondation :
- Effectuez les préparations de la fondation comme suit :
 - Un pare-vapeur peut être appliqué sur la fondation pour éviter une condensation excessive dans la remise. Suivez les codes du bâtiment locaux pour l'installation d'un pare-vapeur approprié.
 - le sol doit s'incliner dans le sens opposé de la zone de fondation pour assurer le drainage.
 - L'installation de la remise sur des surfaces faites de matériaux tels que des blocs pour terrasses ou des pavés n'est pas acceptable pour une structure de soutien de longue durée. L'utilisation de ces matériaux annule la garantie

Dalle de béton

- Construire une dalle d'au moins 4" d'épaisseur.
- Il est recommandé d'utiliser des barres d'armature.
- Si les fondations sont plus grandes que celles spécifiées précédemment, la remise doit reposer sur une partie continue et bien nivelée de la dalle de béton



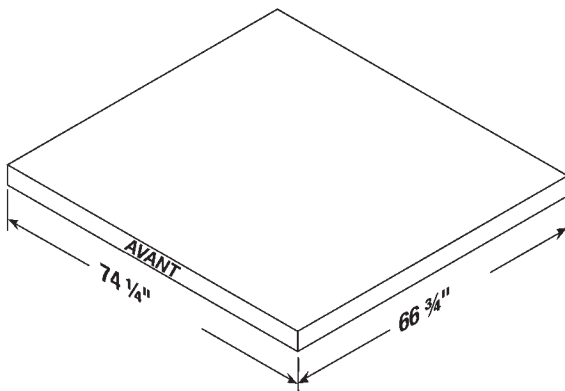


Plate-forme en bois


- Utilisez du bois pour application extérieure.
- Installer la plateforme de bois sur des blocs de fondation pour terrasses ou une semelle pleine.

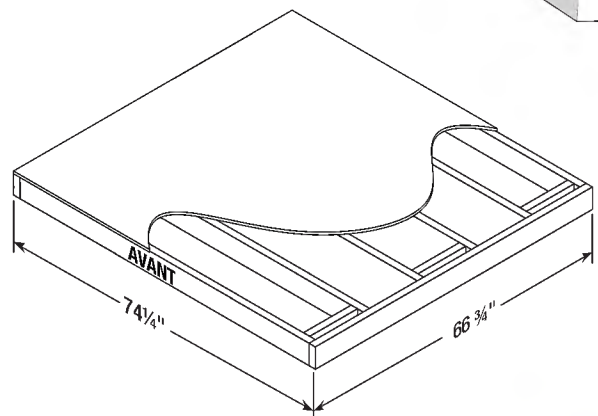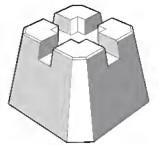

* Les dimensions indiquées sont minimales pour un bon ajustement de la remise.

Une fois que l'assemblage de la remise est terminé, il est nécessaire d'ancrer les panneaux de sol dans la fondation.

- Les panneaux de plancher de la remise comprennent des zones aplaties où les ancrages ou les tirefonds doivent être fixés. Ces zones aplaties doivent être percées avant de fixer les panneaux de plancher à la fondation.
- La remise doit être fixée solidement sur une dalle de béton continue au moyen d'ancrages pour maçonnerie de 3/8" et de rondelles de 3/4" (quincaillerie non comprise). **8 ancrages de maçonnerie sont requis pour le hangar Suncast BMS6583T.**

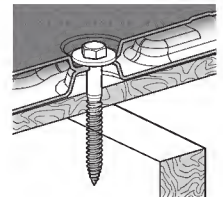

Exemple de la section des pattes


- La remise doit être fixée solidement à une plateforme de bois au moyen de tirefonds de 1/4" - 3/8" x 3" et de rondelles de 3/4" (quincaillerie non comprise). **8 tire-fonds sont nécessaires pour le hangar Suncast BMS6583T.**

Note : Les points de fixation du plancher de la remise sont conçus pour s'aligner avec le plan de la sous-structure. S'assurer que les panneaux de la base sont orientés correctement sur la plateforme pour que les tirefonds s'engagent dans la sous-structure.

Espacement critique de la plate-forme en bois


- Vérifiez toutes les mesures d'espacement critiques.

Liste des matériaux pour la plate-forme en bois

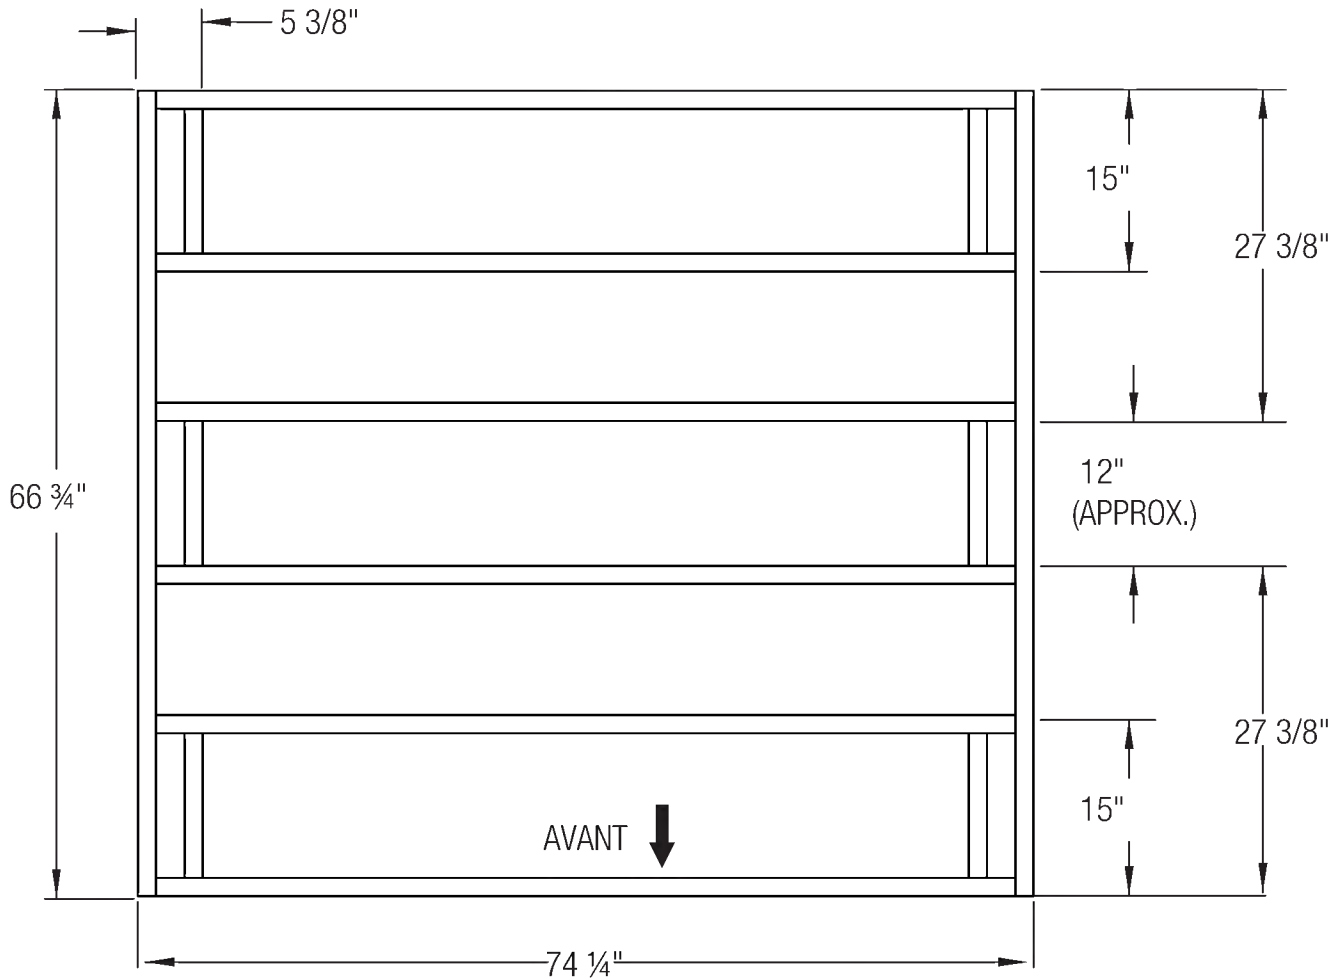

Article	Qté	Taille
a	1	26 1/4" x 65 3/4" x 3/4"
b	1	48" x 66 3/4" x 3/4"
c	6	2" x 6" x 71 1/4"
d	6	2" x 6" x 12"
e	2	2" x 6" x 66 3/4"


- Veuillez noter que le bois de dimension 2 x 6" est en fait 1/2" plus petit que les tailles indiquées. Les dimensions données supposent une taille réelle standard de 1.5" x 5.5". Les dimensions du bois peuvent varier. Vérifiez les dimensions du bois avant de couper et faire les ajustements appropriés pour atteindre les dimensions données. Les tailles de coupe sont la taille réelle.

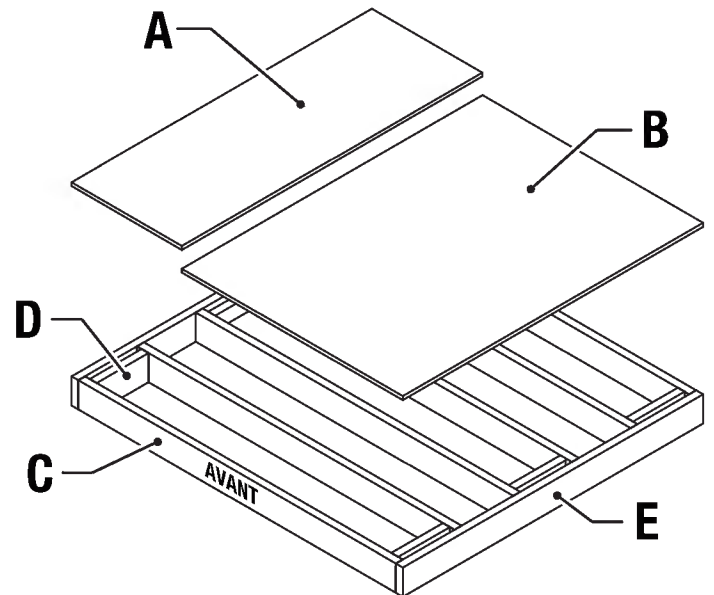


Pré-Assemblage

Les outils électriques peuvent appliquer une force de couple excessive susceptible d'endommager le produit. Si vous choisissez d'assembler le produit à l'aide d'une perceuse électrique, Suncast recommande d'utiliser une perceuse sans fil à vitesses variables munie d'un embrayage à programme variable réglé au plus faible couple. Un embout de tournevis cruciforme no 2 est compatible avec la quincaillerie fournie. Suncast ne garantit toutefois pas que le respect de cette recommandation prévienne tout dommage au produit. Les pièces endommagées en raison d'une force de couple excessive ne sont pas couvertes par la garantie limitée de Suncast.


Cet article utilise des vis autotaraudeuses à certains endroits. Aucun trou n'est déjà percé. Utiliser une certaine force au moment d'amorcer la vis. Une fois que la vis a commencé à percer le plastique, le vissage devient plus facile.

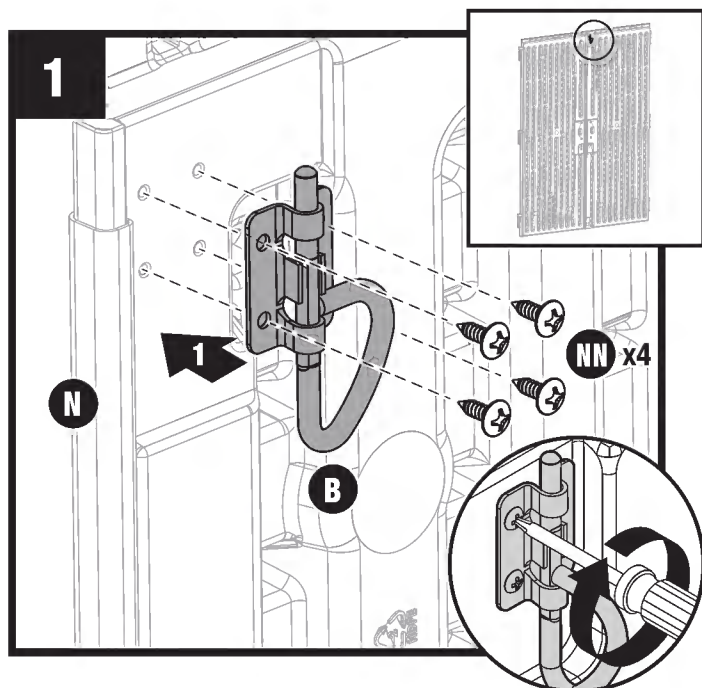


En haut de la porte gauche (N), du côté intérieur, fixer un verrou (T) par quatre vis (NN).

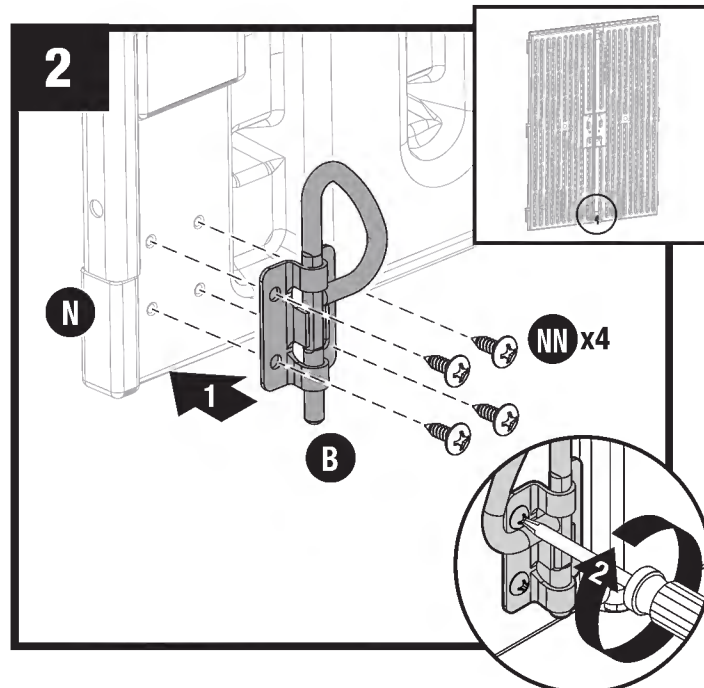


En bas de la porte gauche (N), du côté intérieur, fixer un verrou (T) par quatre vis (NN).

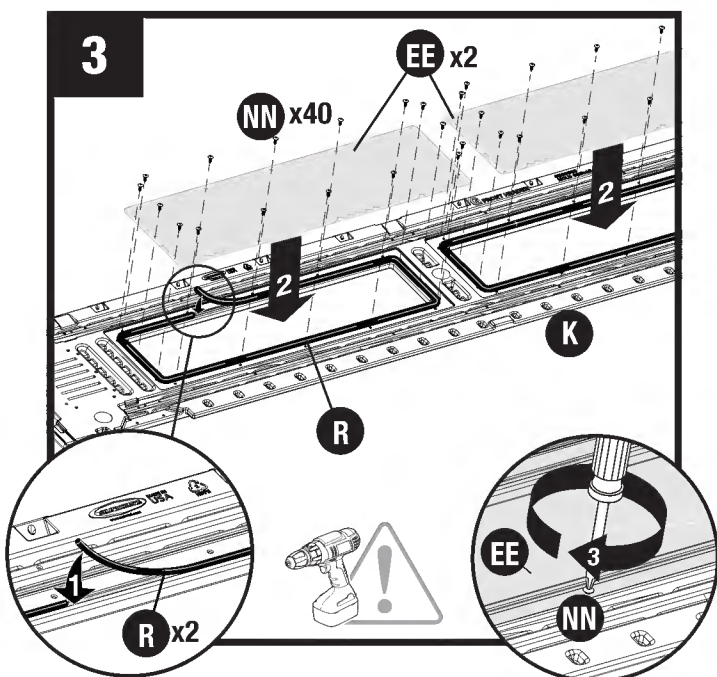


Placer le chevêtre avant (K) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (R) dans la rainure autour de chaque ouverture de fenêtre. Poser une vitre (EE) sur chaque ouverture de fenêtre. Fixer les vitres avec 40 vis (NN).

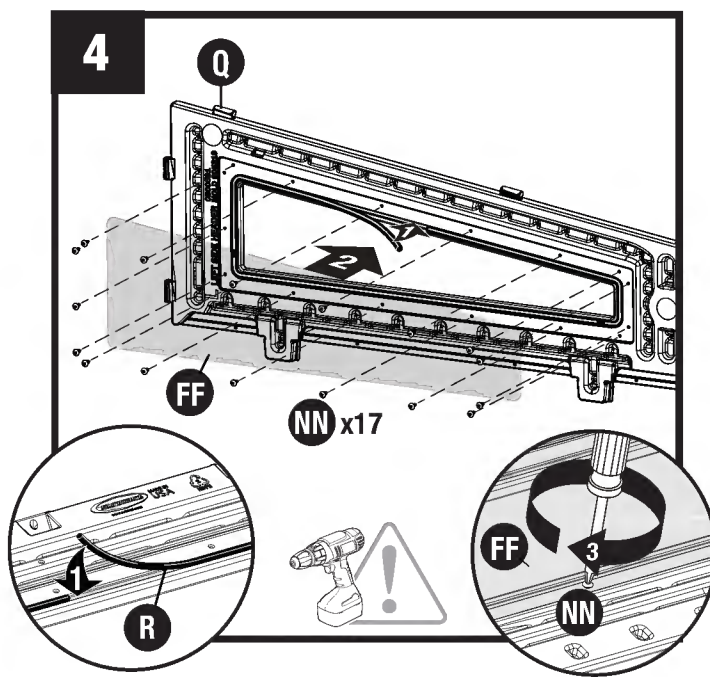

Placer le chevêtre gauche (Q) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (R) dans la rainure autour de l'ouverture de fenêtre. Placer la vitre latérale (FF) sur l'ouverture de la fenêtre. Fixer la vitre avec 20 vis (NN). Répéter l'opération pour le chevêtre droit (O).

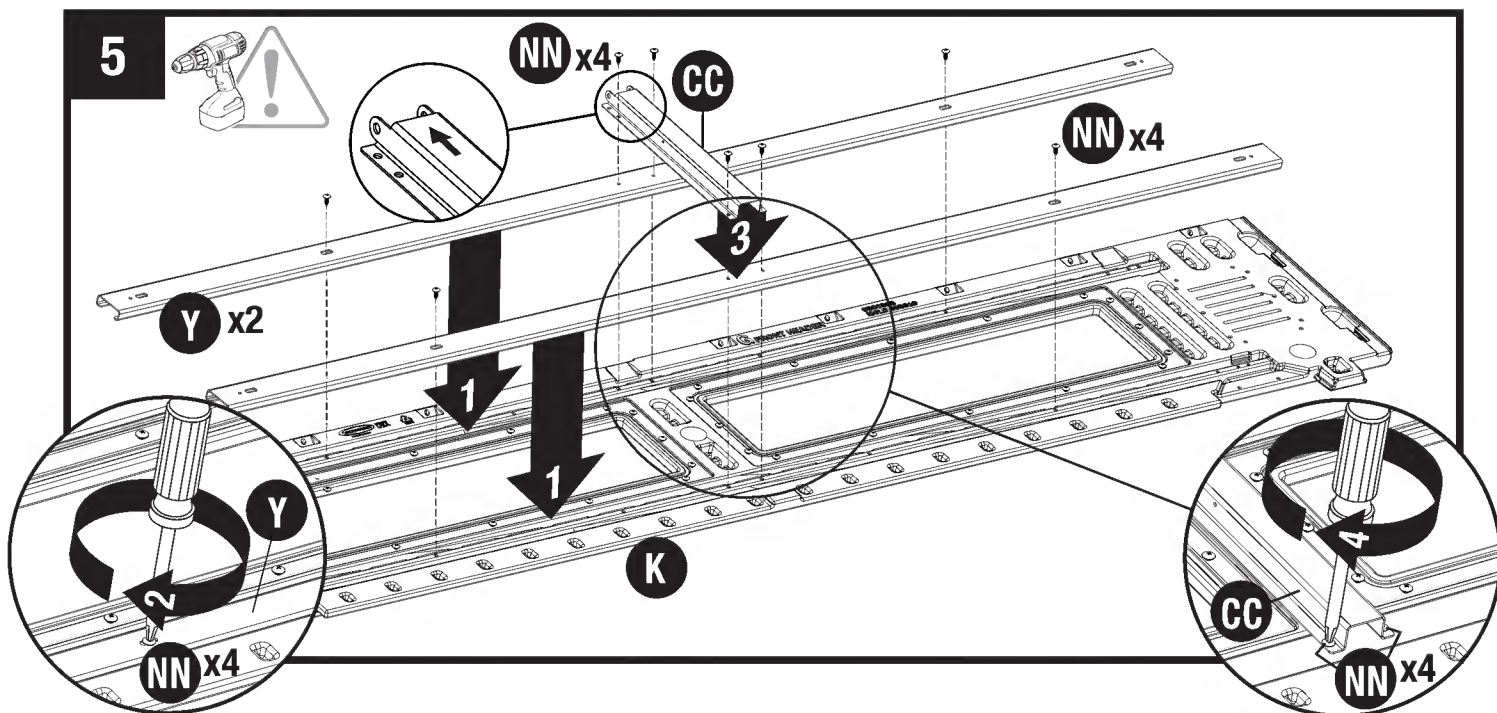


Placer le chevêtre avant (K) sur une surface plane, face vers le bas. Placer une poutre de chevêtre (Y) dans chaque rainure au-dessus et au-dessous des ouvertures de la fenêtre. Fixez les poutres (Y) avec deux vis (NN) chacune. Placer l'adaptateur du côté court (CC) entre les fenêtres avec l'extrémité inférieure plate orientée vers le bas. Fixer l'adaptateur (CC) avec quatre vis (NN).

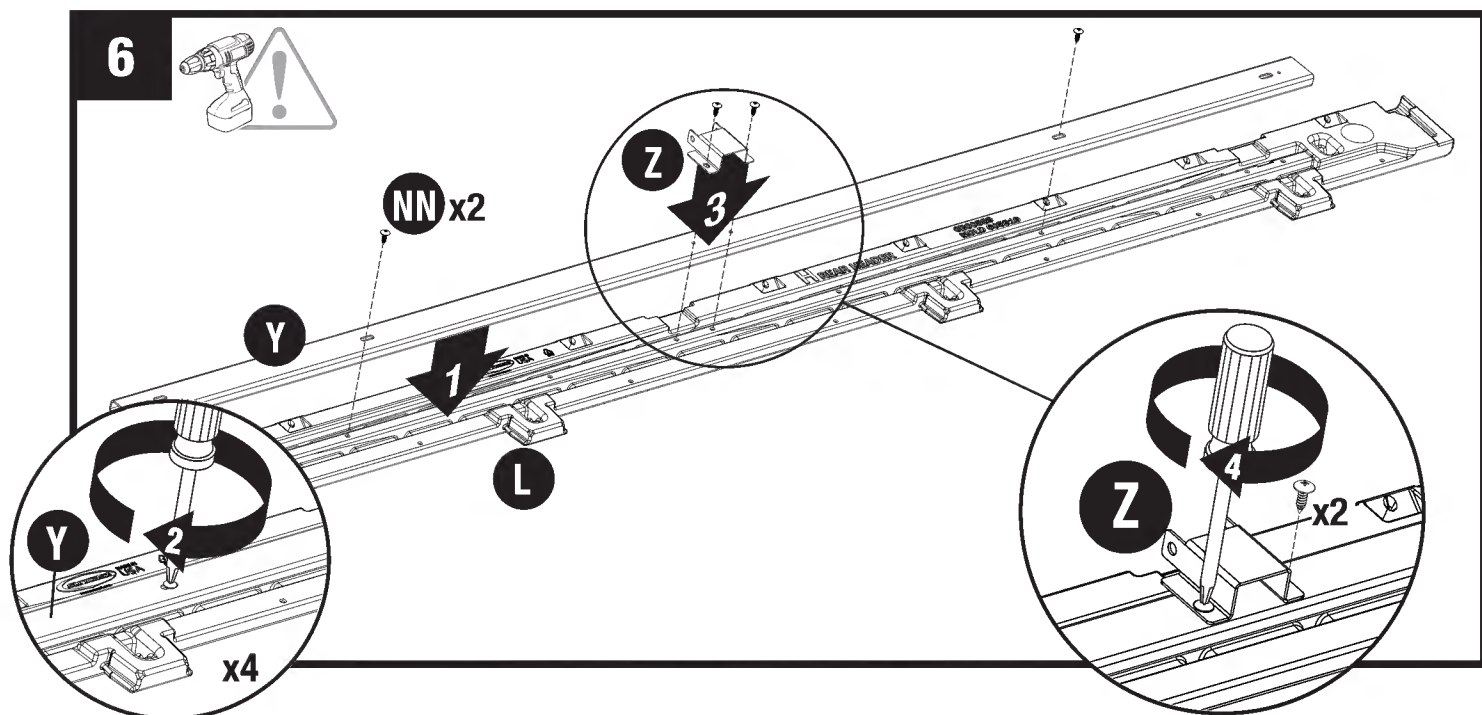


Placer le chevêtre arrière (L) sur une surface plane, face vers le bas. Placer le reste de la poutre du chevêtre (Y) dans la rainure à l'arrière du linteau. Fixez la poutre (Y) avec deux vis (NN). Placer la barre d'appui (Z) au centre de la poutre avec l'extrémité inférieure plate orientée vers le bas. Fixer la barre d'appui (Z) avec deux vis (NN).

Assemblage

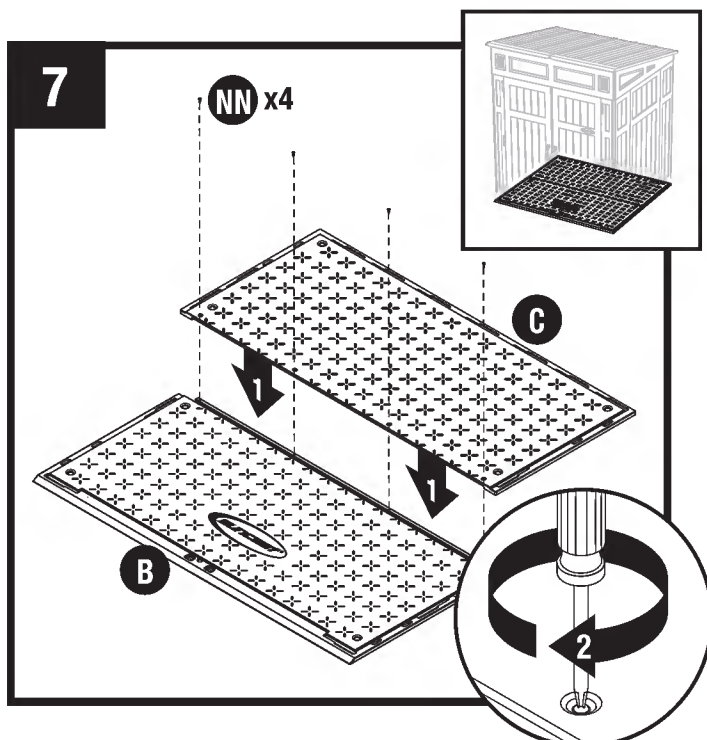


Mettre les panneaux de plancher avant (B) et arrière (C) bout à bout, et les fixer avec six vis (NN).

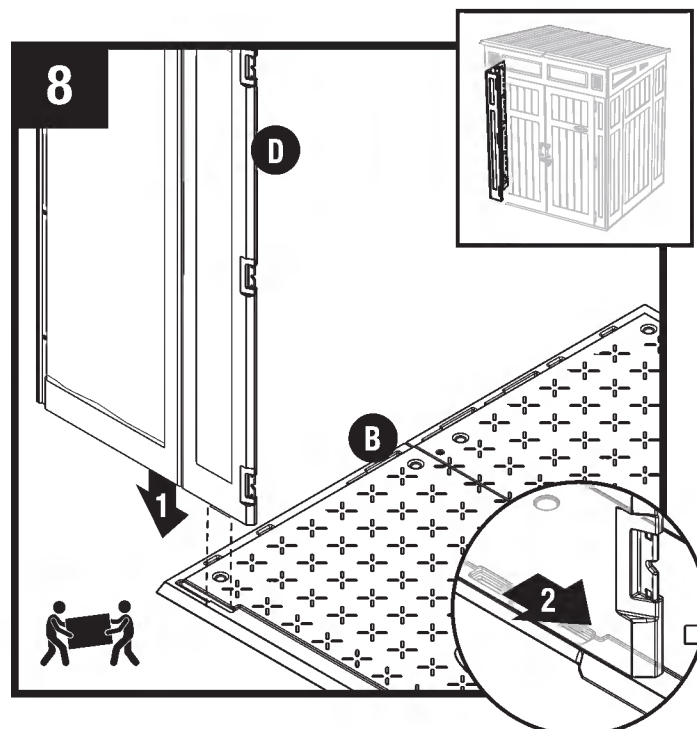


Alignez l'onglet en bas à droite du coin avant gauche (D) avec fente sur le plancher avant (B). Baisser le panneau dans la fente et verrouiller en place en glissant panneau vers l'ouverture de la porte.

Remarque : Pour bien enfoncer le coin avant gauche (D) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.

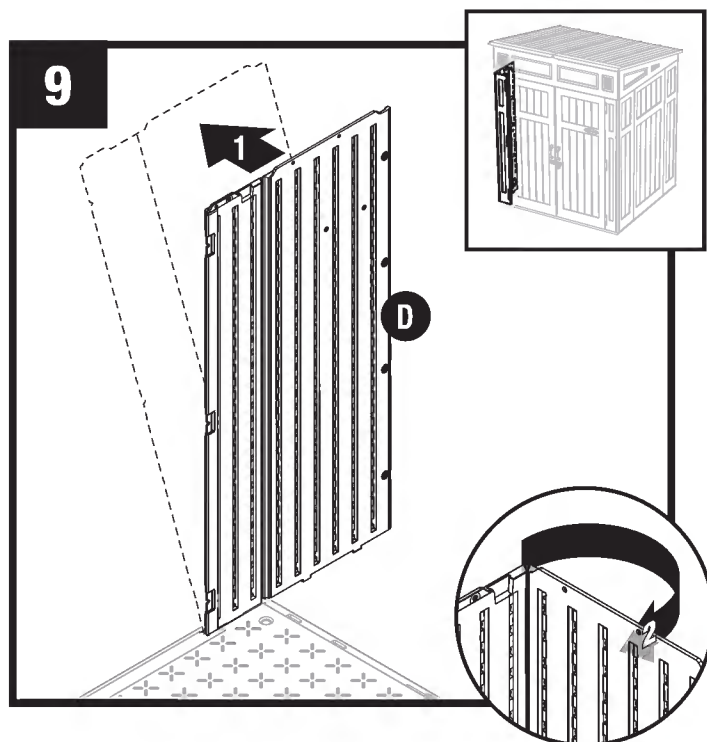

Incliner légèrement le coin avant gauche (D) vers l'extérieur et plier sa charnière.

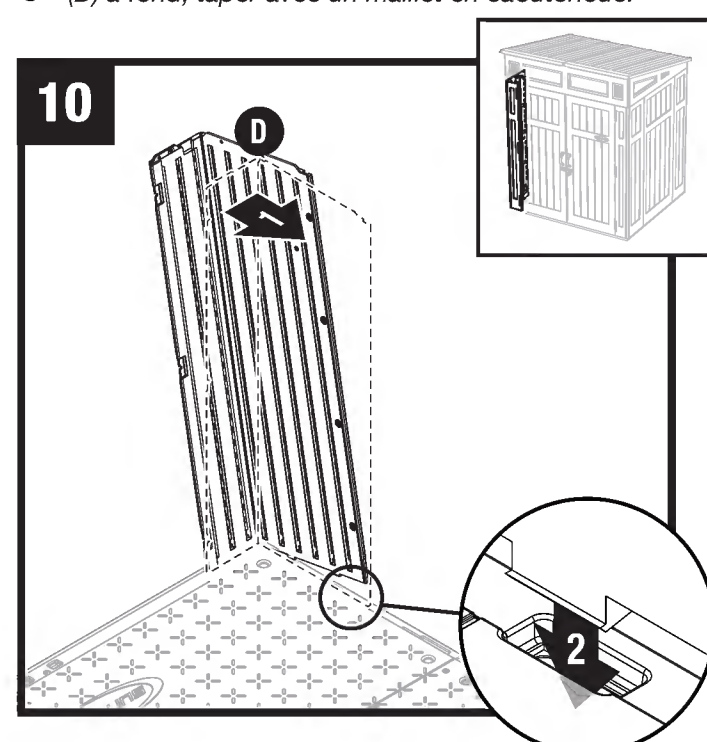


Remettre le coin avant gauche (D) en position verticale et aligner les pattes du côté droit avec les fentes du plancher.


Remarque : On doit entendre un déclic quand une languette est enfoncée à fond.

11

Avant de continuer, s'assurer que le coin est à angle droit (vue de dessus) à sa jonction avec le plancher, et que le panneau est bien contre le plancher (vue de côté). Si ce n'est pas le cas, répéter les paragraphes 9-10 jusqu'à ce que les panneaux soient à angle droit et bien à fond contre le plancher.

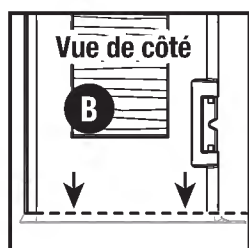


12

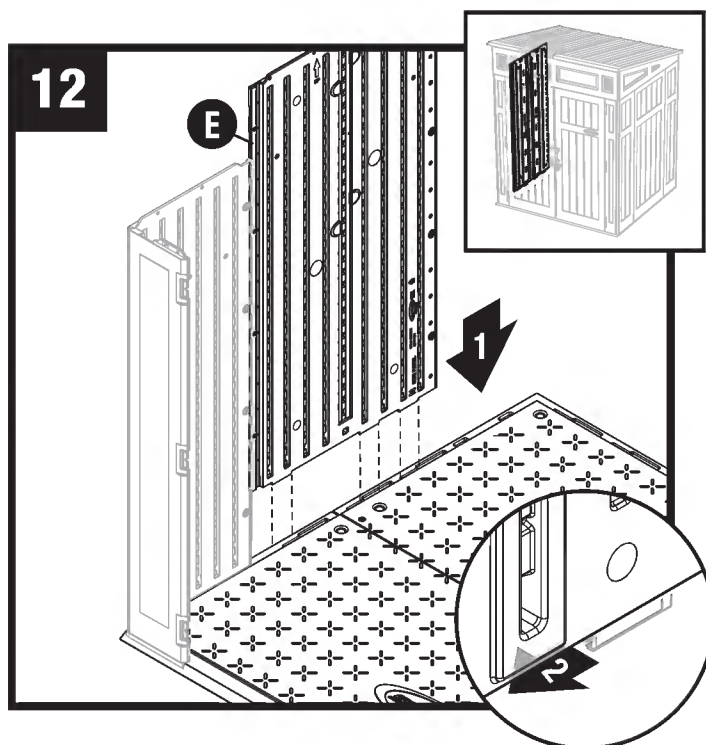

Aligner les pattes sous le panneau latéral (E) avec les fentes le long des planchers avant et arrière. Enfoncer le panneau dans les fentes et le verrouiller en place en le faisant glisser vers le coin avant.

Remarque : Pour bien enfoncer le panneau latéral (E) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.


13

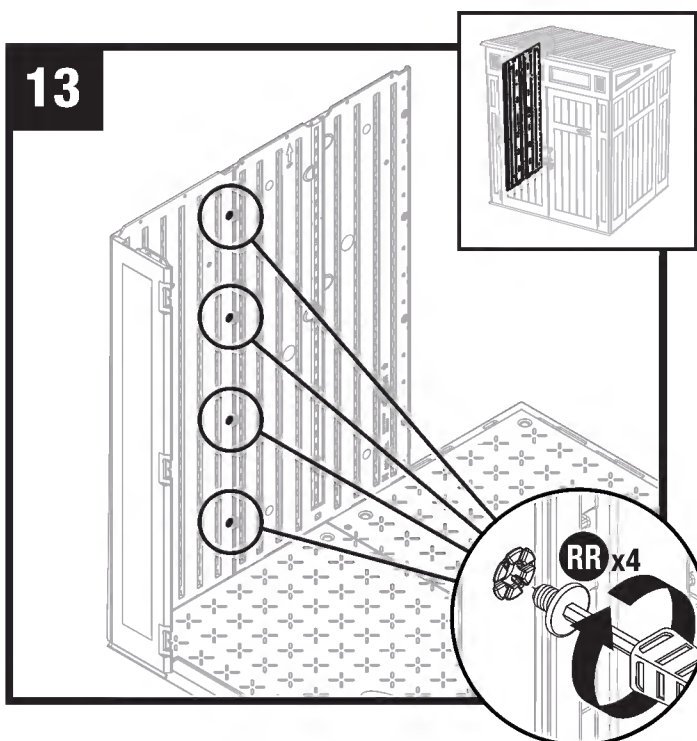

Fixer le panneau latéral par quatre easy bolts (RR), du bas en haut en commençant par le plancher. Serrer à la main avec easy driver (S). NE PAS SERRER LES easy bolt TROP FORT.

Remarque : Il se peut qu'on entende un déclic quand un easy bolt est serré à fond.


14

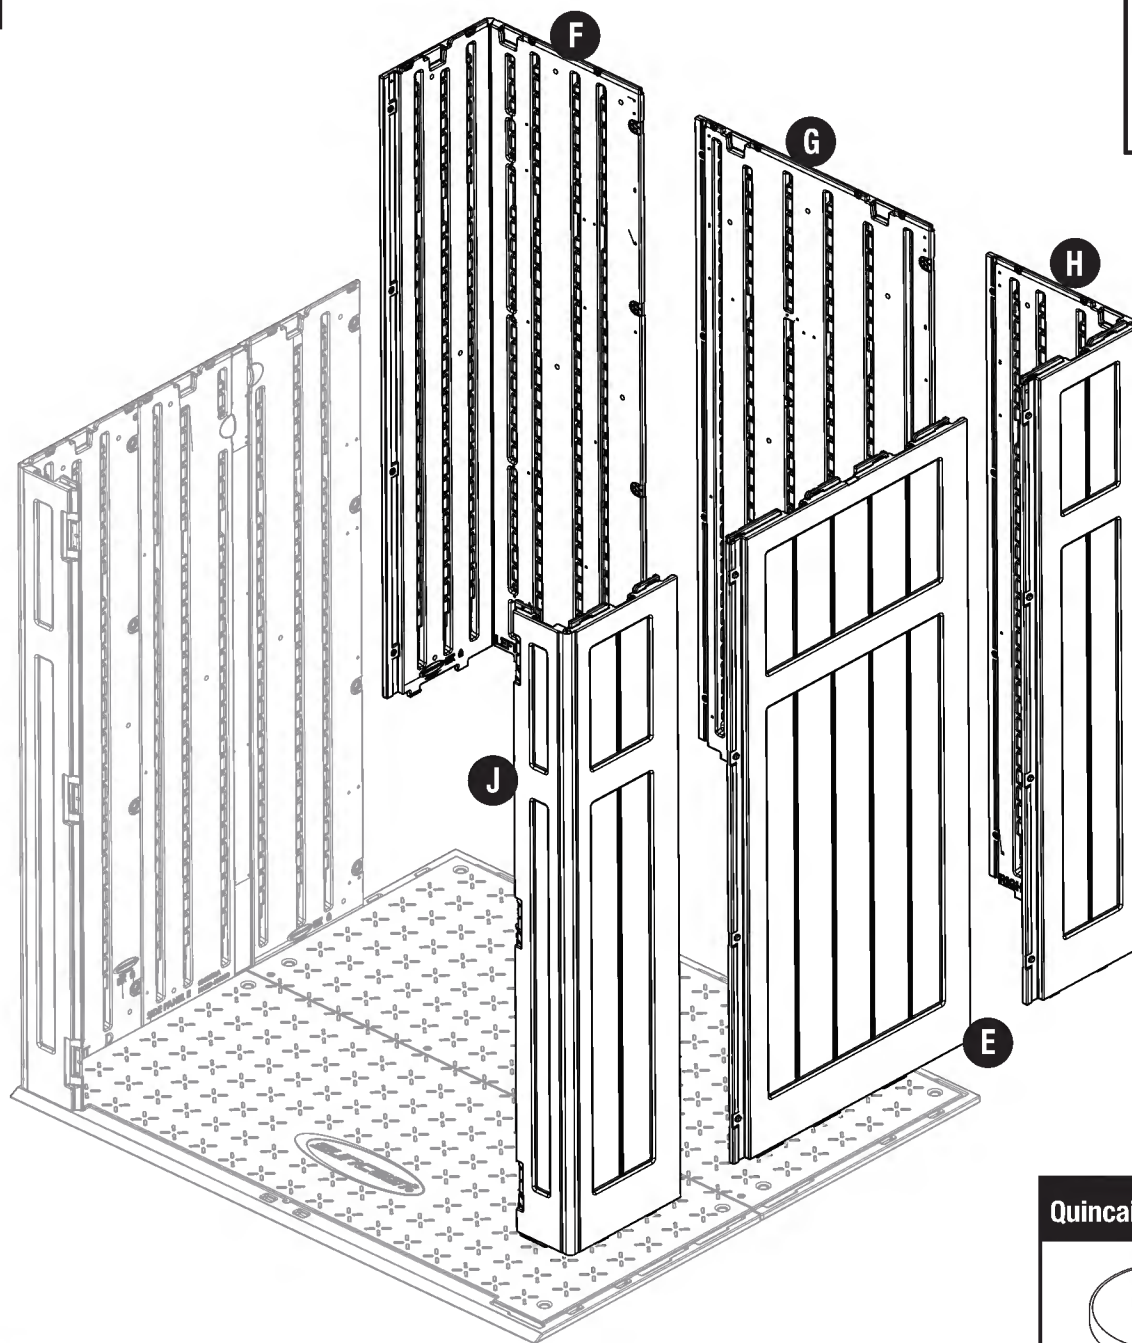


Quincaillerie nécessaire




Répétez les séries 13 à 18 pour les autres panneaux.

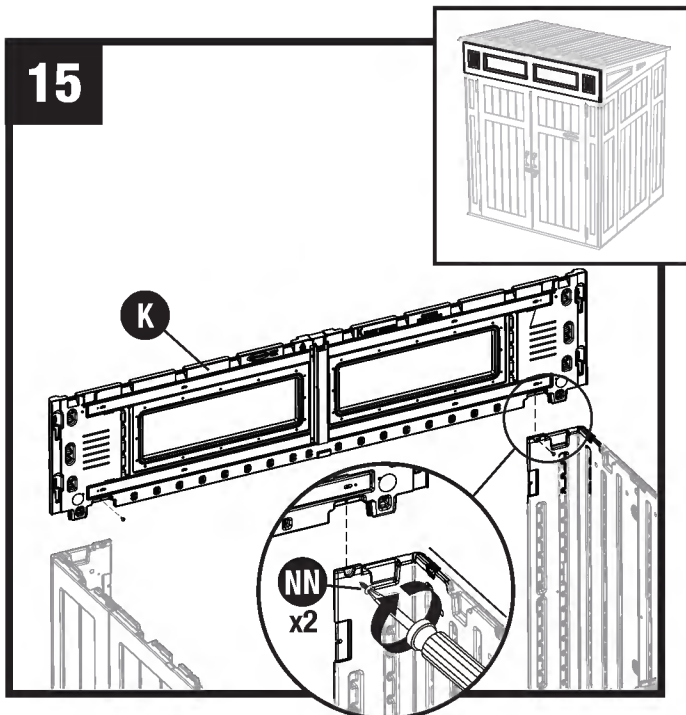

Placer le chevêtre avant (K) au-dessus de l'ouverture de la porte en enfonçant les deux pattes qui dépassent dans les logements situés dans les panneaux de coin avant. Fixer le chevêtre avant avec quatre vis (NN).

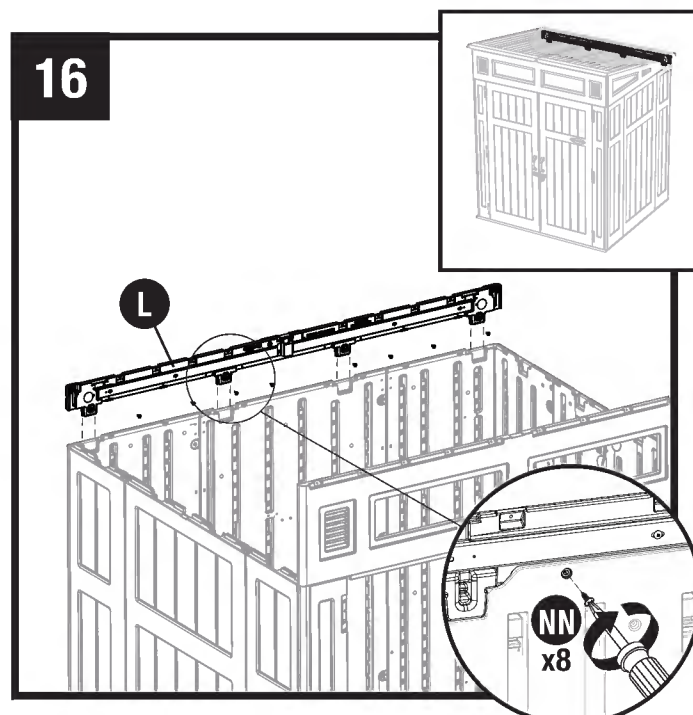


Placer le chevêtre arrière (L) sur le mur arrière et placer les quatre pattes qui dépassent dans les logements prévus dans le mur. Fixer le chevêtre arrière par huit vis (NN).

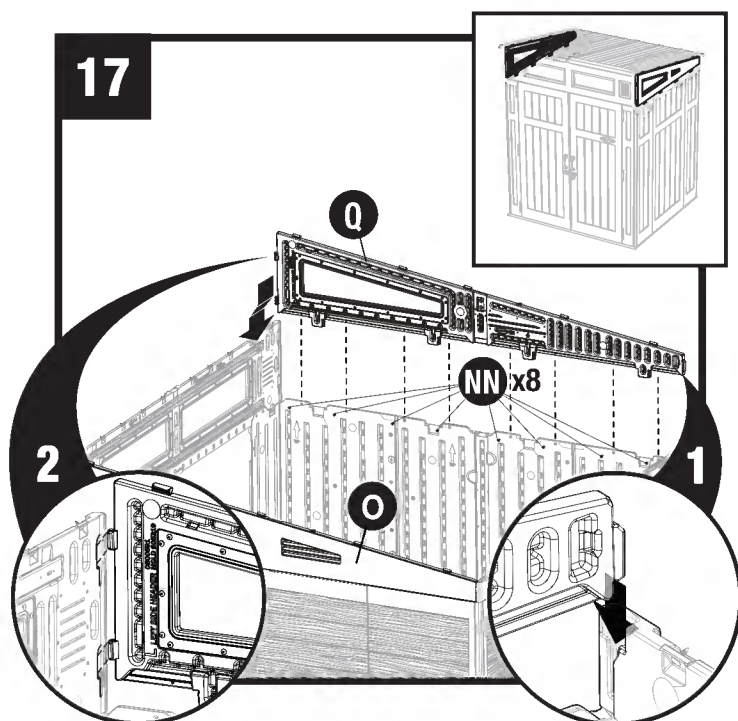

Remarque : Placer le chevêtre gauche (Q) sur les murs latéraux gauches.


Insérer la partie protubérante du panneau de coin arrière dans la fente du chevêtre arrière et appuyer sur le chevêtre arrière latéral pour le fixer en position. Insérer les deux parties protubérantes à l'avant du chevêtre latéral dans les fentes prévues à l'extrémité du chevêtre avant et les pousser dans les fentes. Fixer le chevêtre latéral à l'aide de huit vis (NN).

Répéter l'opération pour le chevêtre droit (Q).

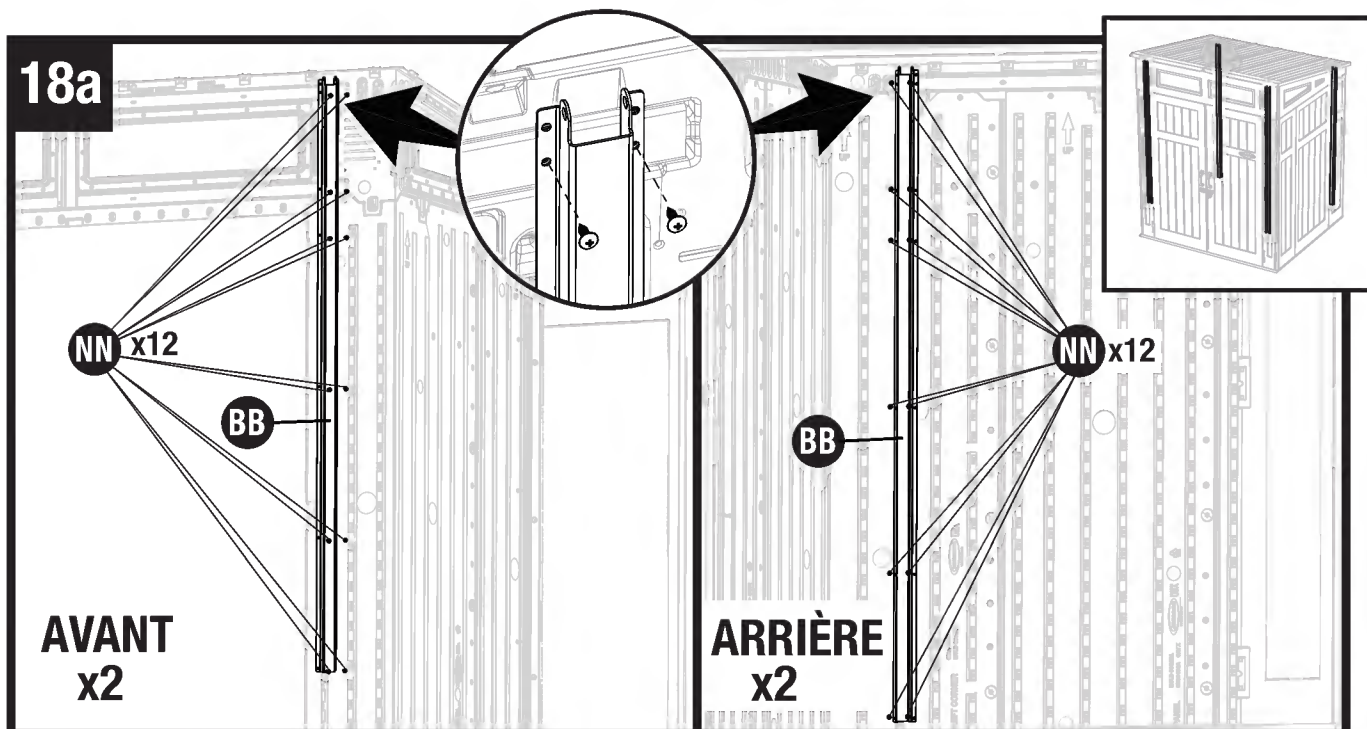


Placez un adaptateur latéral (BB) en position sur le côté droit de l'ouverture intérieure de la porte. Fixez avec 12 vis (NN).
Placez un adaptateur latéral (BB) en position sur le coin arrière. Fixez avec 12 vis (NN).


Remarque : L'orientation critique du support est illustrée et utilisée dans les étapes suivantes. Répétez les étapes avec les deux autres adaptateurs latéraux (BB) sur le côté gauche de l'intérieur de la remise.

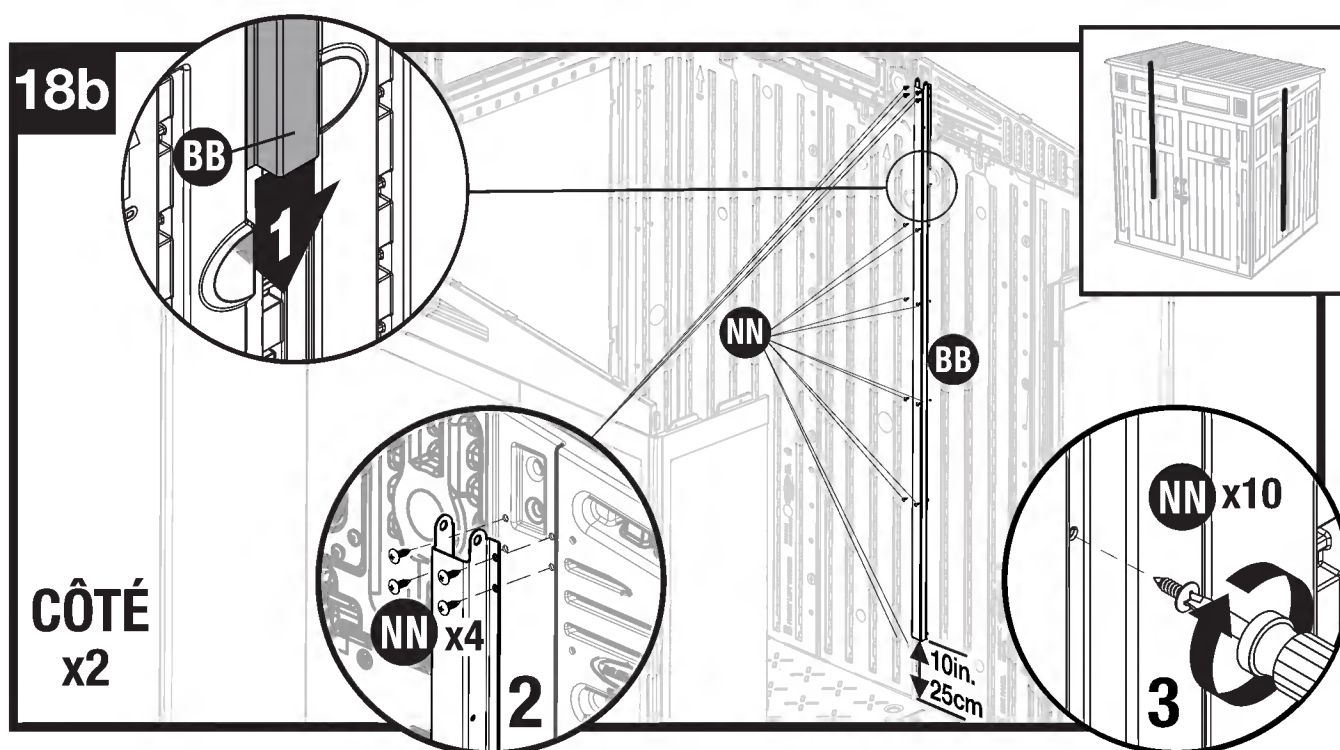

Fixez un adaptateur mural (BB) au mur latéral droit en le faisant glisser en place d'en haut. Sécuriser avec 14 vis (NN).
Répétez les étapes avec l'adaptateur mural restant (BB) sur le côté gauche de l'intérieur du hangar

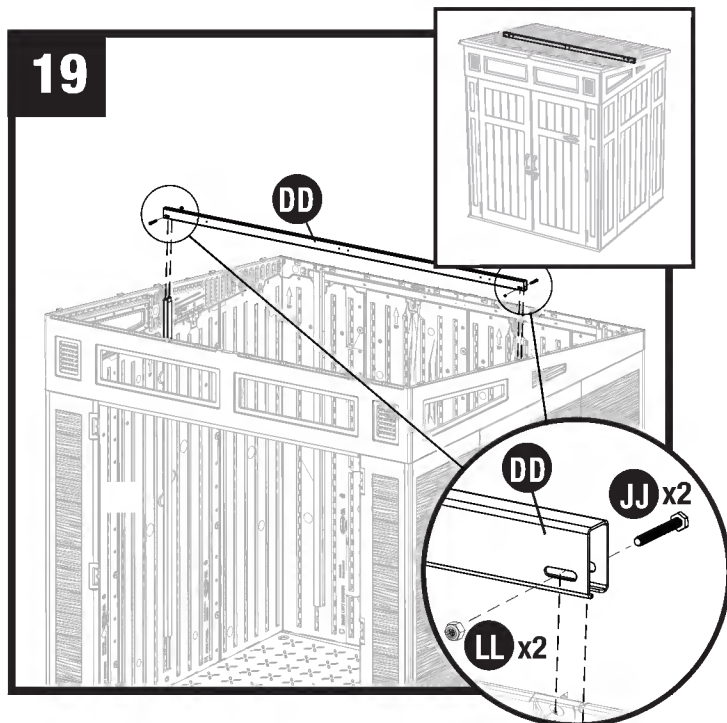



Placer la poutre faîtière (DD) dans la partie supérieure des deux adaptateurs latéraux montés sur le mur. Fixer avec un boulon (J) et un écrou (L) à chaque extrémité de la poutre faîtière.

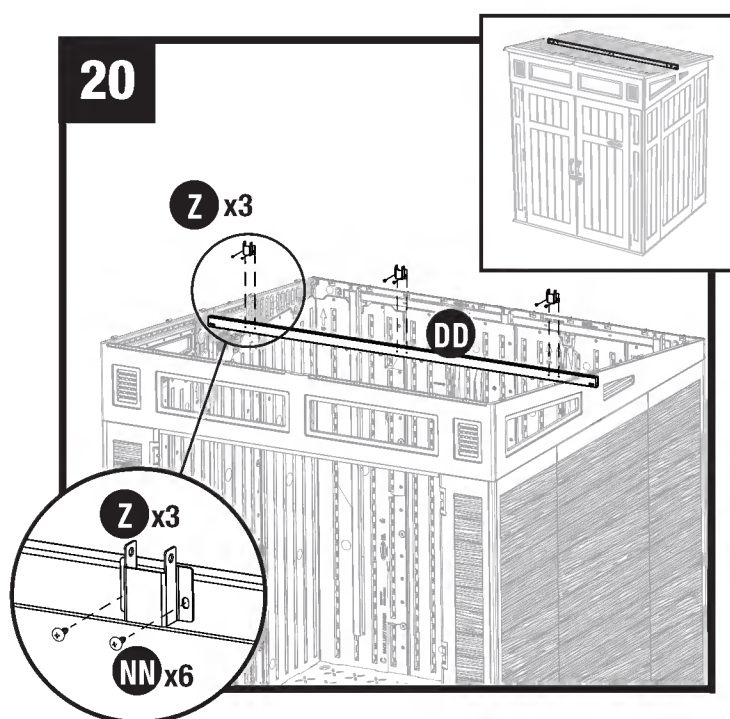

Fixer trois barres d'appui (Z) à l'avant de la poutre faîtière (DD) à l'aide de deux vis (NN).

Remarque : raccord important, les vis seront difficiles à démarrer dans la poutre faîtière en acier.



21

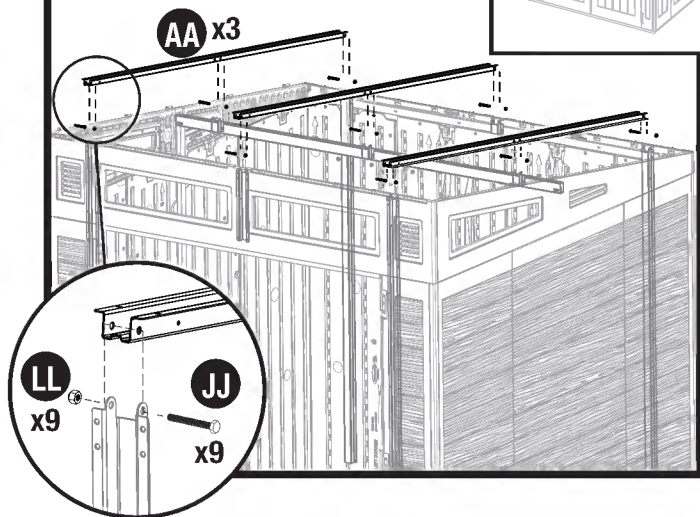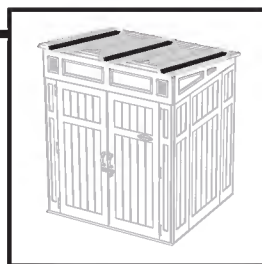

Placer un chevron de ferme (AA) sur les adaptateurs latéraux et la barre d'appui sur le mur arrière, la poutre faîtière et le chevêtre avant. Bloquer dans les trois barres d'appui à l'aide de boulons (J) et d'écrous (L).

Répéter les étapes pour les deux autres chevrons de ferme (AA).

22

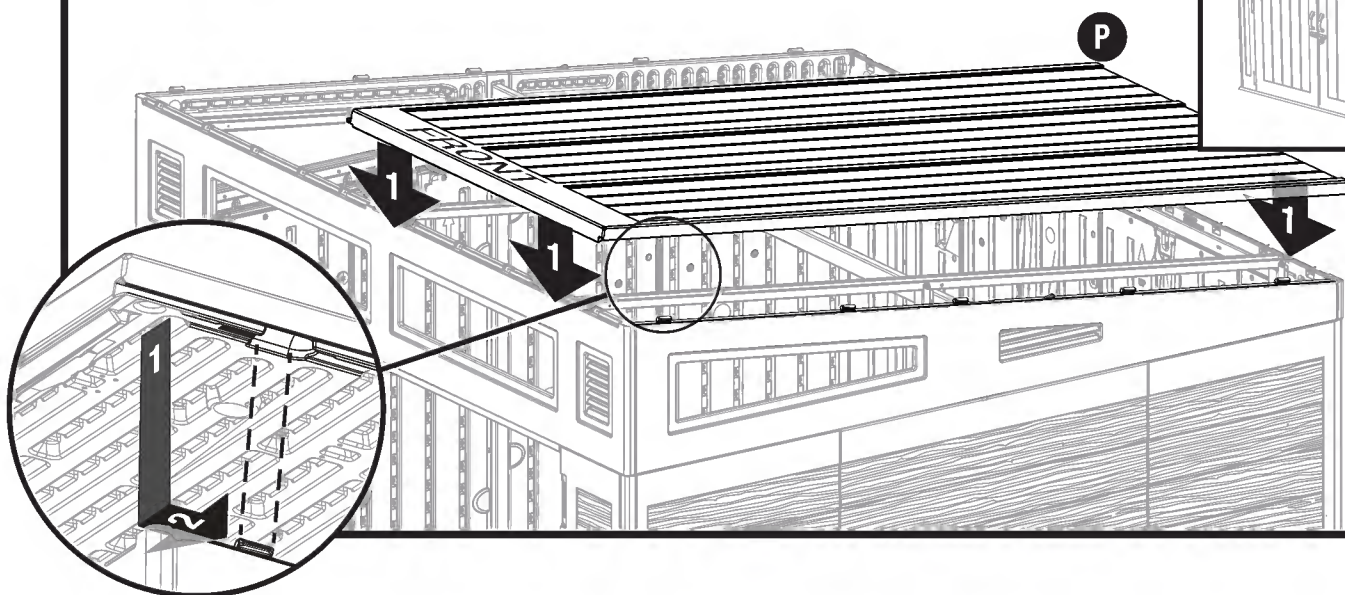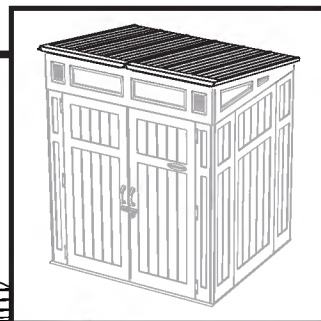


Aligner un panneau de toiture (P) avec le linteau de droite pour que les pattes du linteau s'alignent sur les cinq fentes du panneau de toit.

Remarque : la large bande du panneau de toit est orientée vers l'avant. Une fois le panneau engagé, faire glisser le panneau de toit vers le mur arrière jusqu'à ce que les dispositifs de fixation soient complètement enclenchés.

Remarque : Demandez à une deuxième personne de maintenir le toit tout en le faisant glisser.


23

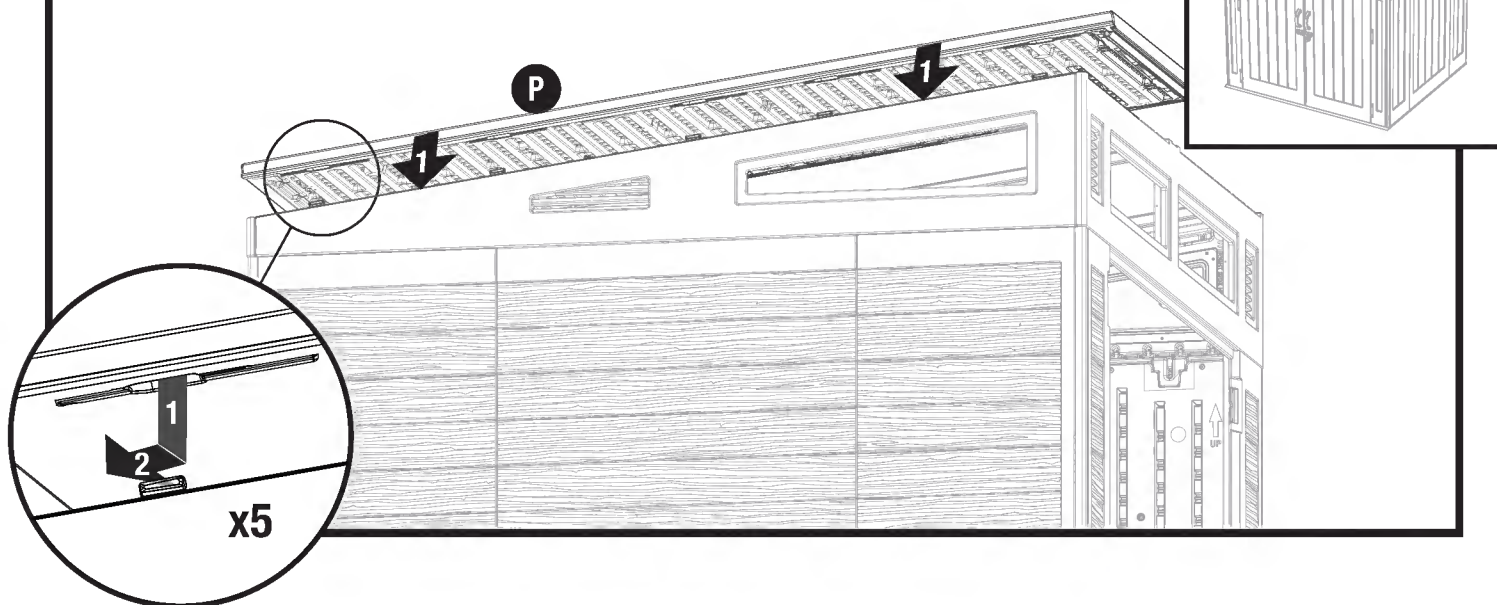



Aligner le panneau de toit restant (P) sur le chevêtre latéral gauche, les pattes du linteau s'emboîtant dans les fentes du panneau de toit. Faire glisser le panneau de toit vers le mur arrière jusqu'à ce que les cinq dispositifs de fixation soient complètement enclenchés.


Remarque : Demandez à une deuxième personne de maintenir le toit tout en le faisant glisser.

24

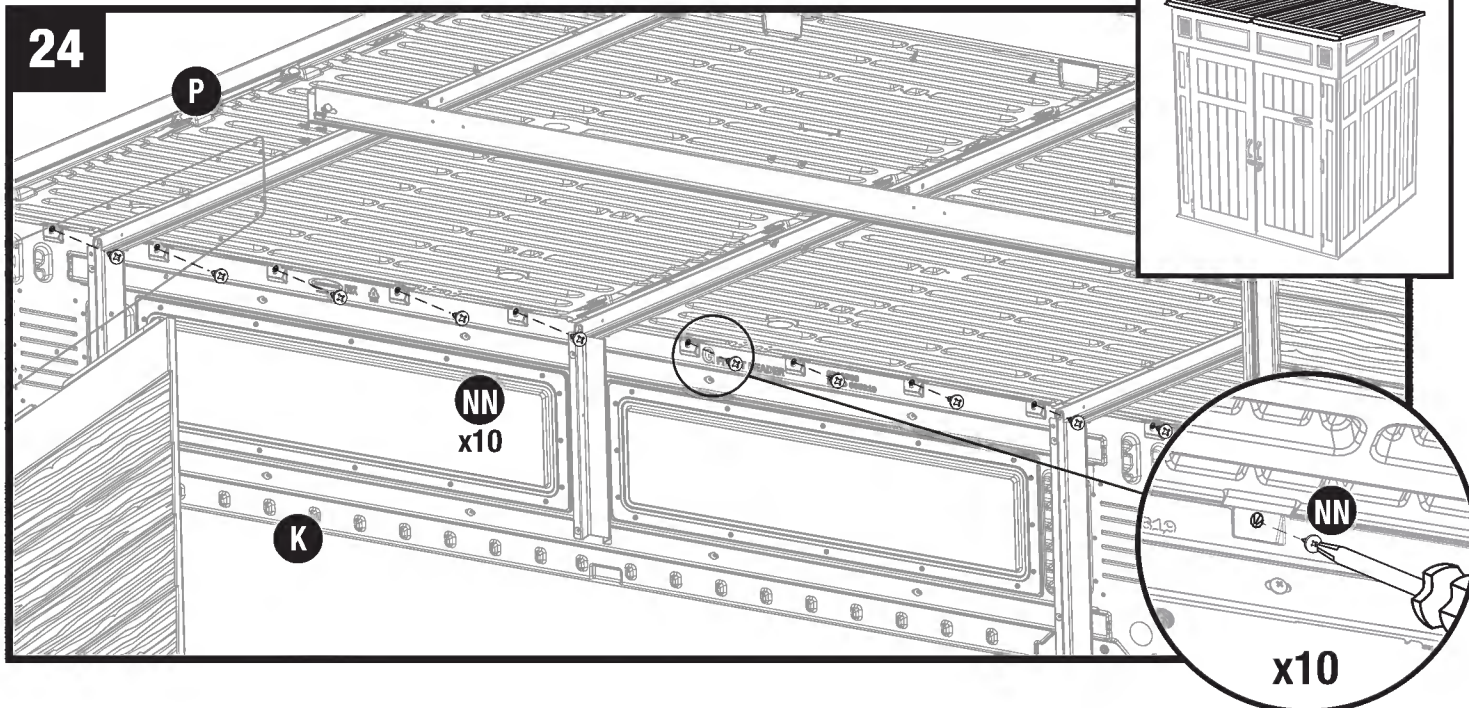


Fixer les panneaux de toit (P) sur le haut du chevêtre avant (L) à l'aide de dix vis (NN).

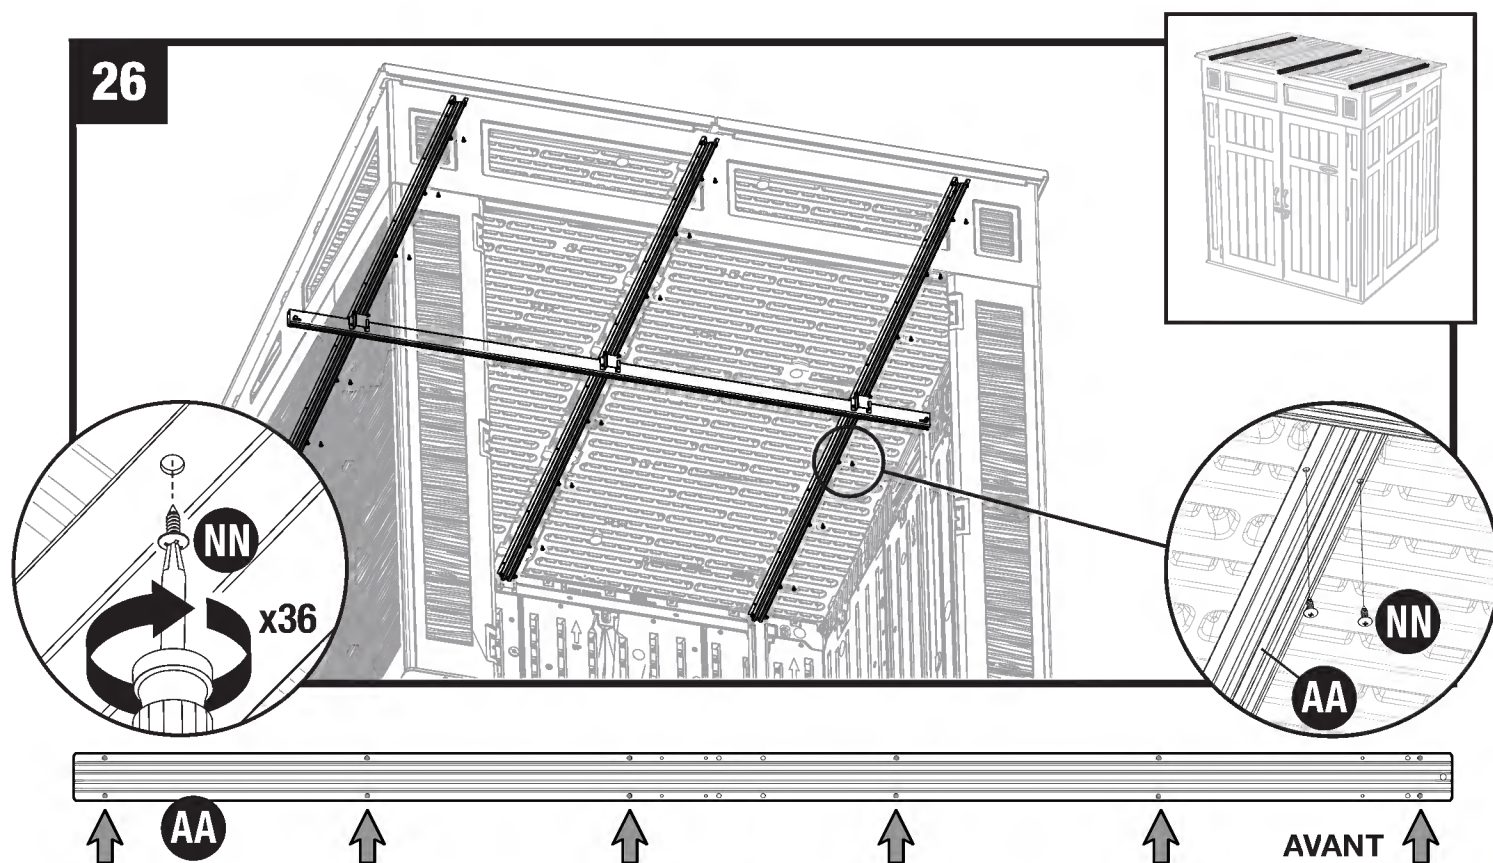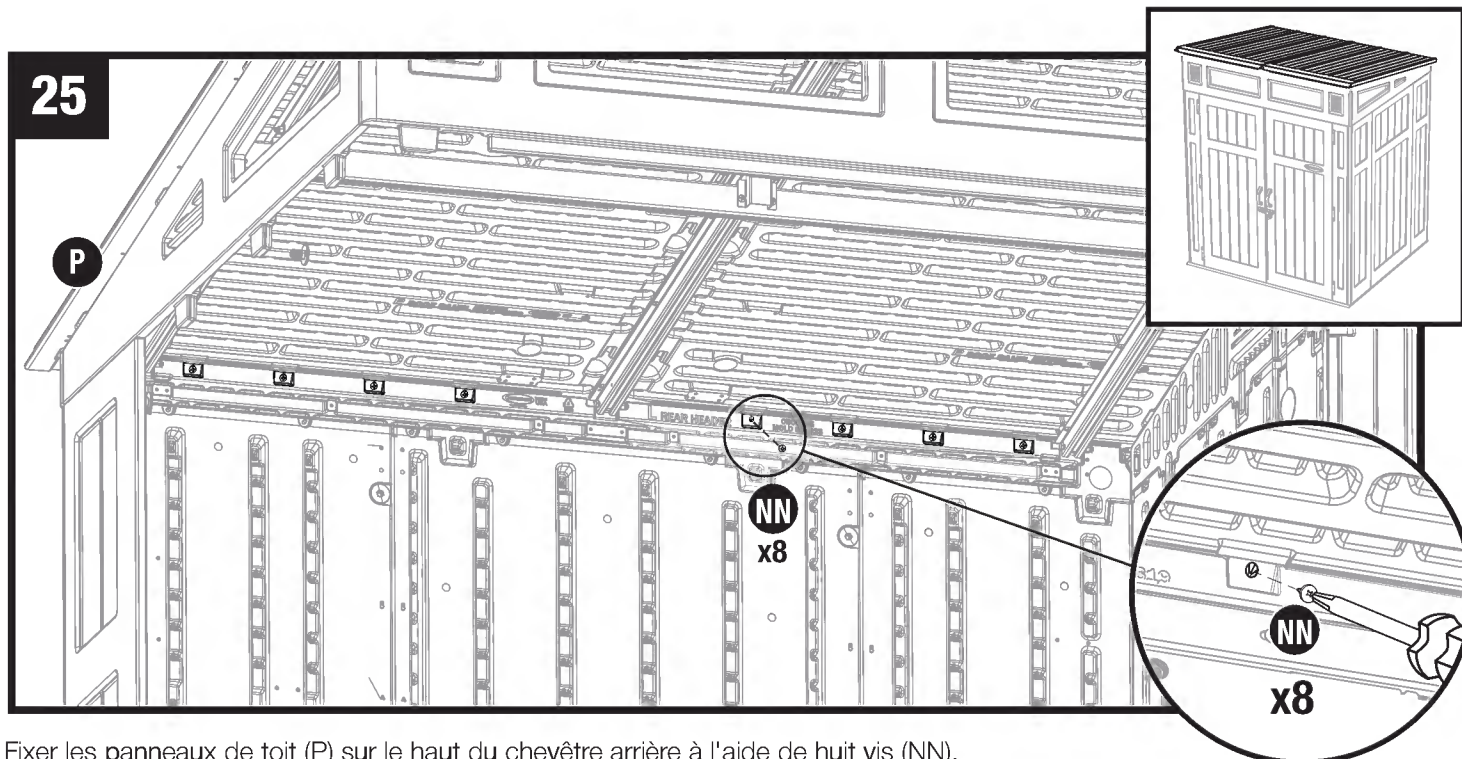

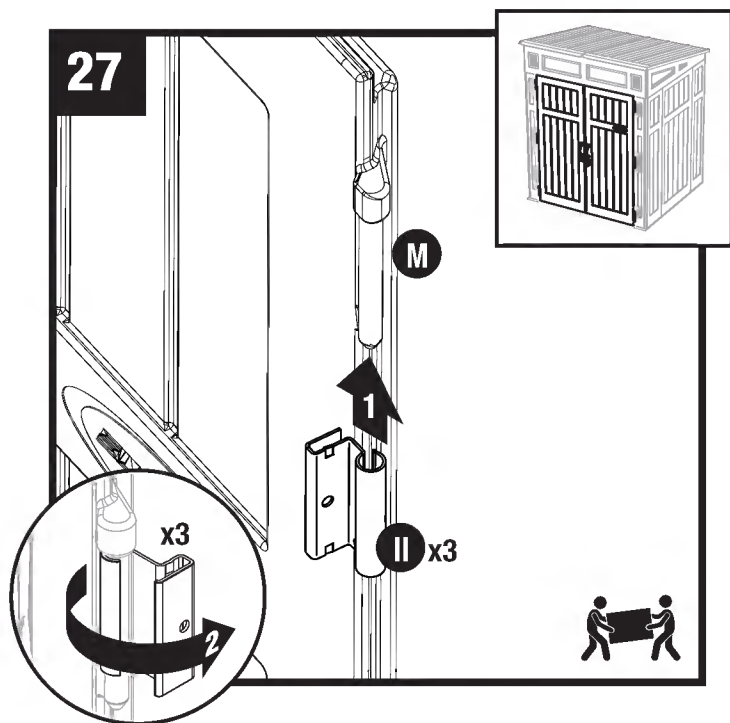


Mettre la porte droite (M) à la verticale, avec les 3 axes de charnières à droite. Enfoncer une charnière métallique (II) sur chaque axe. Faire pivoter les charnières pour qu'elles soient à l'extérieur de la porte.

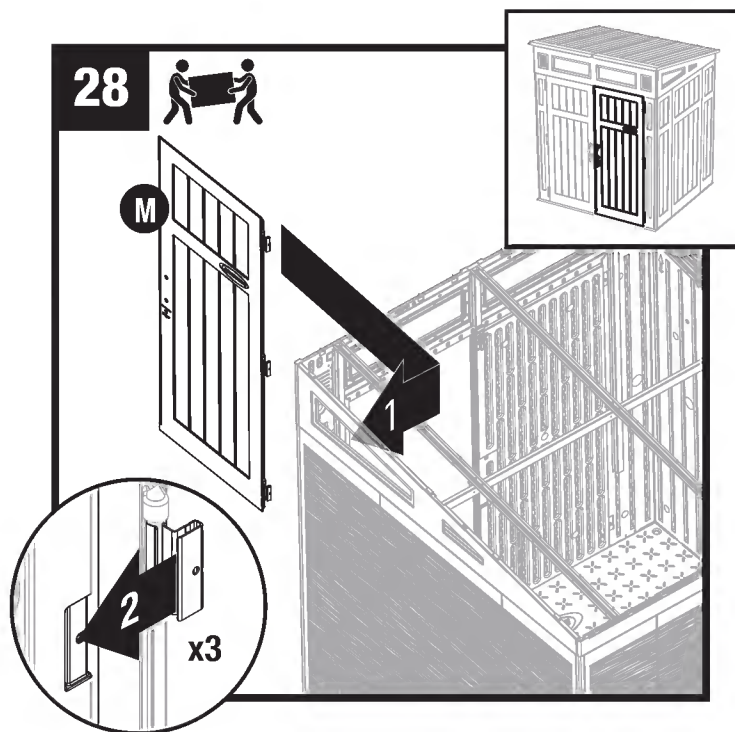


Avec les charnières en position ouverte, les mettre dans les emplacements prévus à cet effet du côté intérieur du panneau avant droit.


Remarque : S'aider d'un mallet en caoutchouc le cas échéant.

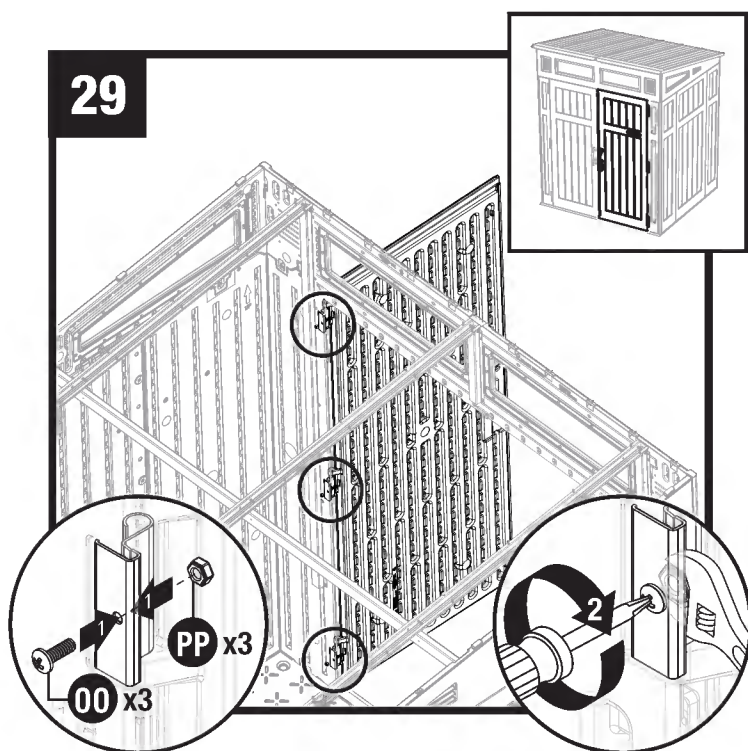


Fixer chaque charnière métallique par une vis (00) et un écrou (PP). Répéter les paragraphes 27-28 pour la porte gauche (N).

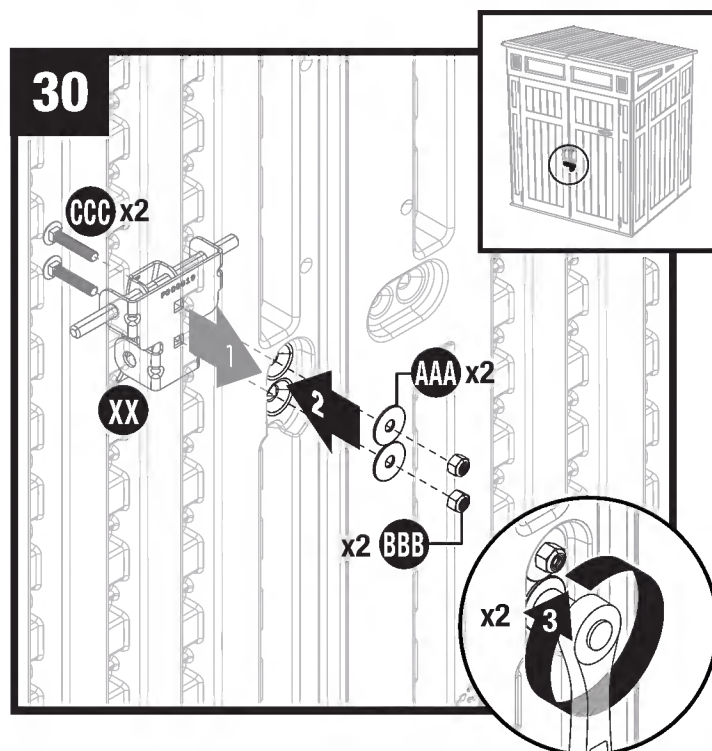


Mettre deux vis (CCC) dans la plaque (XX) et la porte droite. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (AAA) et un écrou (BBB) sur chaque vis et serrer. Ne pas trop serrer.

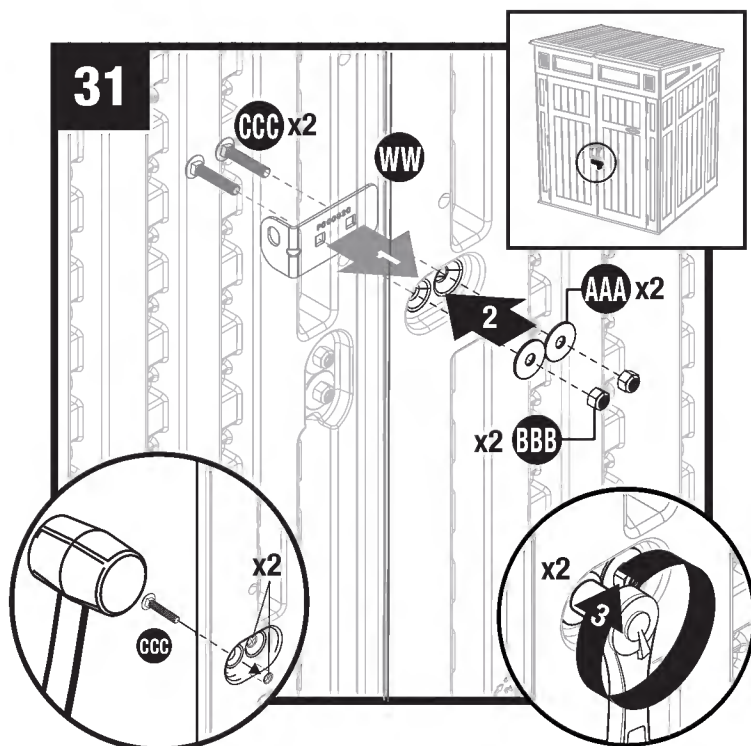


Faire passer deux vis (CCC) dans la plaque (WW) et la porte gauche. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (AAA) et un écrou (BBB) sur chaque vis et serrer. Ne pas trop serrer.

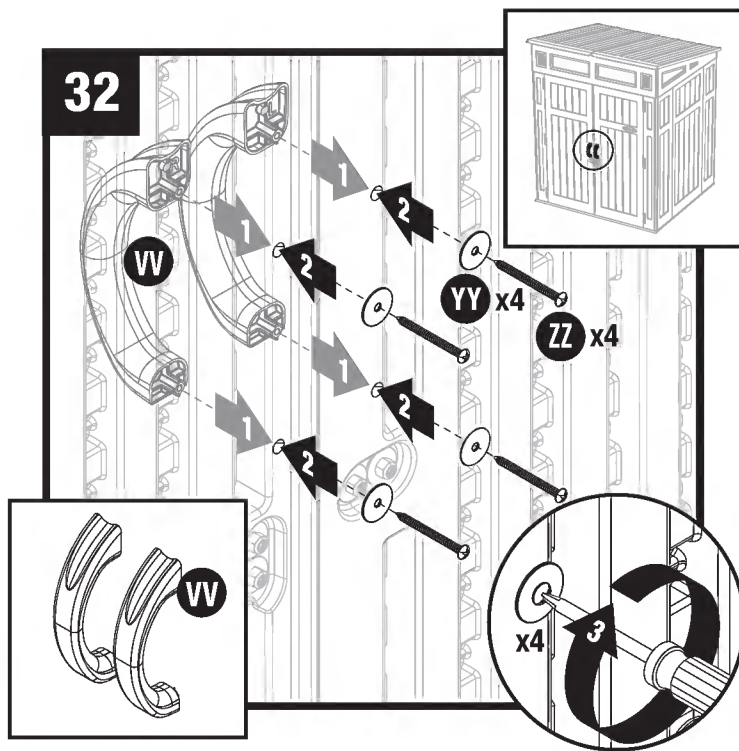

De l'extérieur de la porte, mettre les tiges filetées des poignées (VV) dans les trous des portes gauche et droite. Fixer les poignées en mettant une rondelle (YY) et un écrou (ZZ) sur chaque tige filetée et en serrant. Ne pas trop serrer.

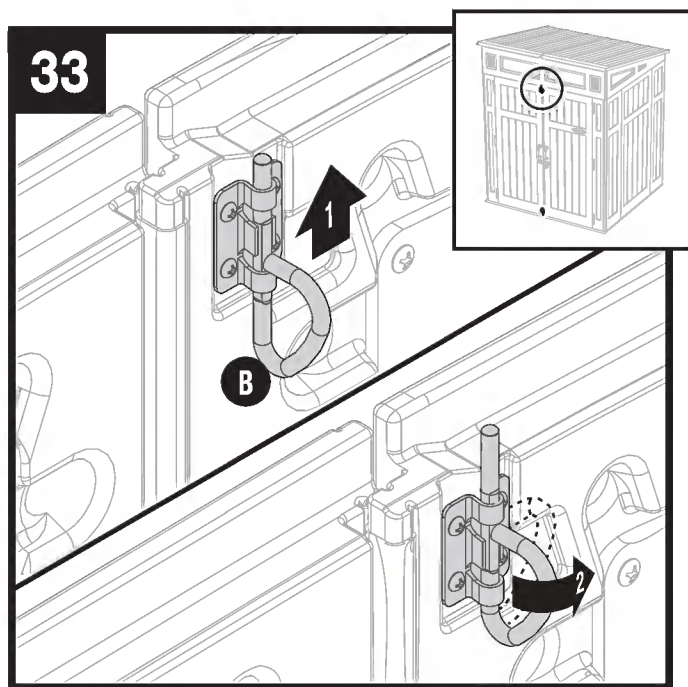

Soulever le verrou du haut (T) pour l'enfoncer dans son logement du chevêtre. Tourner le verrou à droite pour le verrouiller. Répéter l'opération avec un Anneau D inférieur (T).

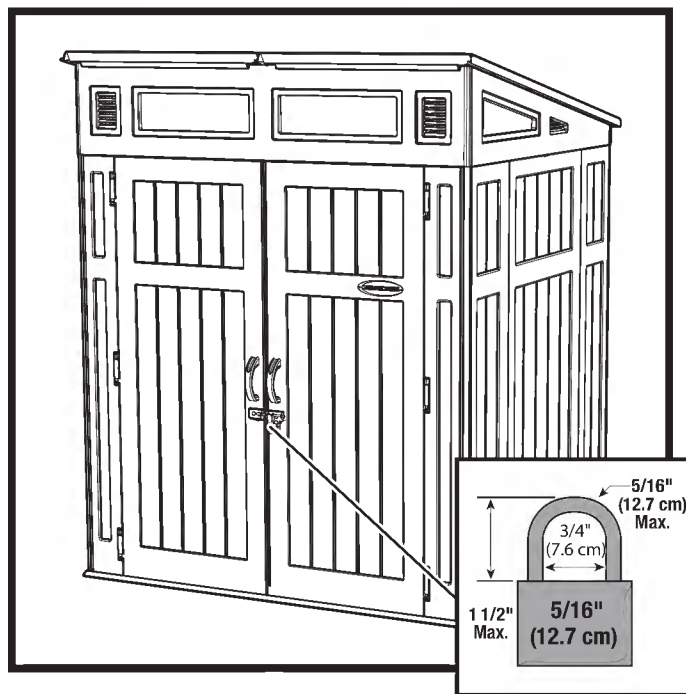

Fixez un verrou de 5/16" (non fourni) au loquet de la porte pour sécuriser correctement la remise.

Remarque: Pour conserver la couverture de la garantie, le produit doit être verrouillé en permanence lorsqu'il n'est pas utilisé.

Assemblage - Seul Porte-Outil



Important : Utiliser uniquement el trou de easy bolt dans le râtelier au moment d'installer celui-ci dans les panneaux de la remise.

Installation avec easy bolts

Aligner le râtelier (JJ) avec le trou sur les murs de la remise.
Insérer les easy bolts (RR). Les easy bolt doivent émettre de 2 à 3 clics audibles pour être fixés solidement.

Installation avec boulons à ailettes

Pour installer le râtelier au moyen du boulon à ailettes (AA) et de la rondelle (BB), consulter les instructions contenues dans le sac de pièces de quincaillerie.

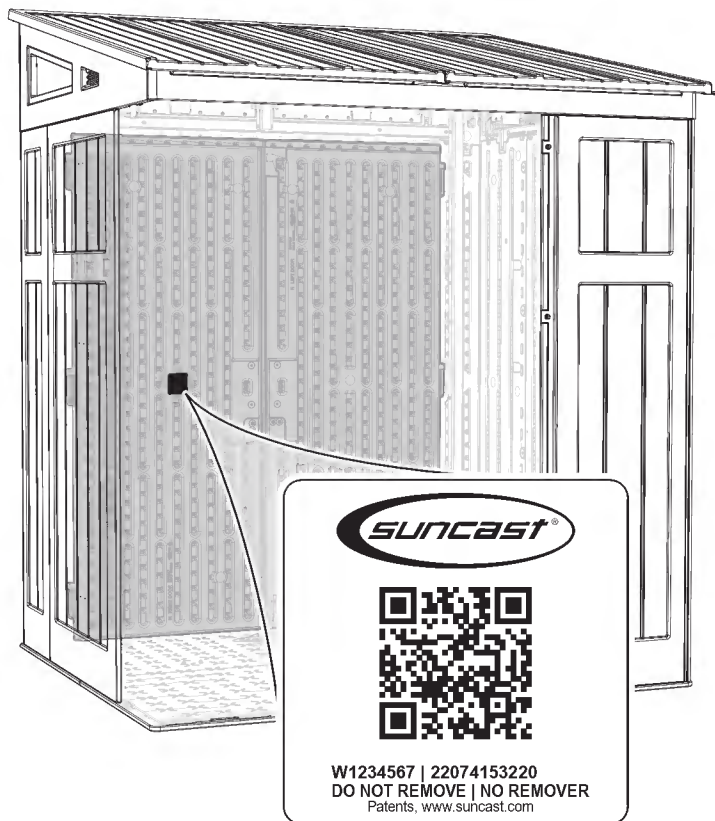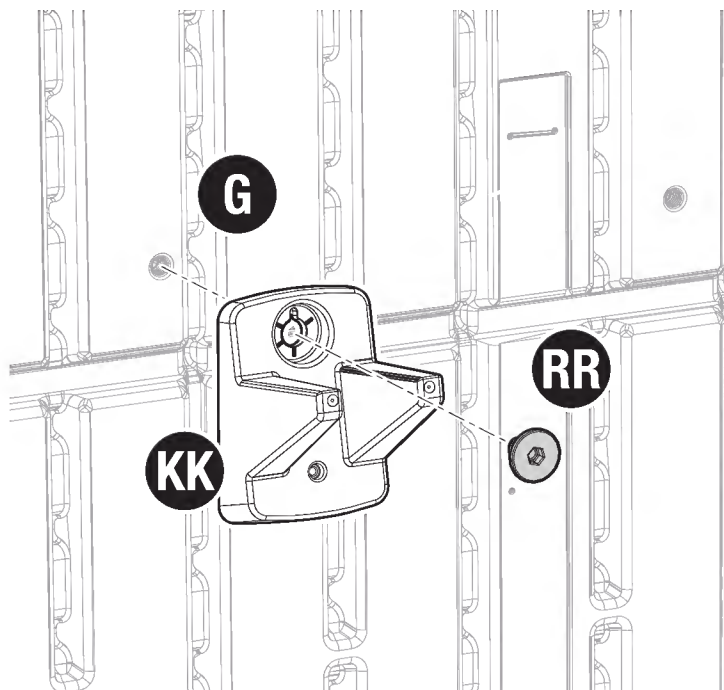

L'étiquette située à l'intérieur de la porte contient des informations concernant votre produit. Le code-barres bidimensionnel est un lien direct vers la page d'enregistrement du produit sur le site Web de Suncast. Les codes au bas de l'étiquette sont spécifiquement liés à votre produit. Veuillez avoir ces numéros à portée de main si vous avez besoin de communiquer avec Suncast.

