BMS8400 Remise en résine moulée par soufflage

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Brilliant by Design™

See What Suncast is Doing to Achieve a Brighter, More Sustainable Future

Outil requis

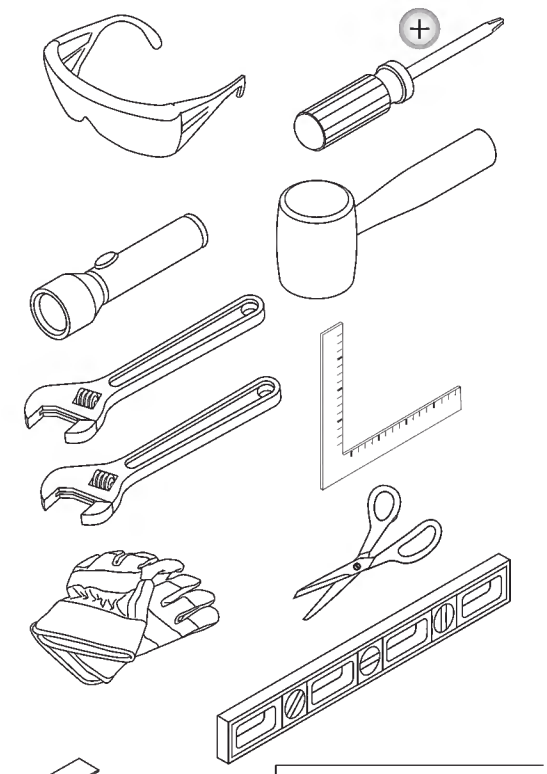

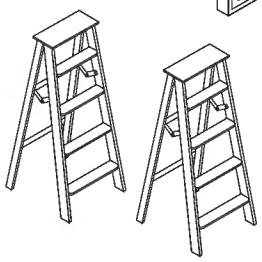

COMPRIS AVEC LA TROUSEE

U

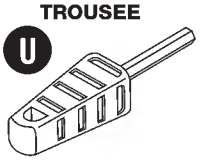

Outil pour boulon rapide

010210410

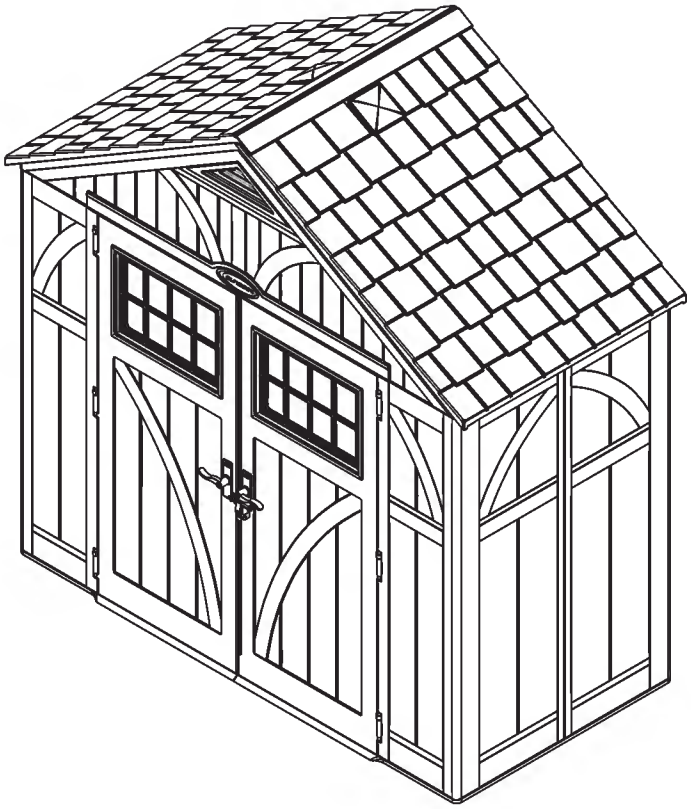

suncast®

Smart. Inside & Out®

© 2023 Suncast Corporation, Batavia, IL

Enregistrez votre produit au programme de garantie limitée

Vous devez enregistrer votre produit au programme de garantie limitée dans les 90 jours suivant votre achat.

Scanner pour obtenir la grantie limitée à jour

www.suncast.com/warranty ou appelez-nous 1 (800) 846-2345

Des questions?

Nous pouvons vous aider. Consultez notre bibliothèque de ressources où vous trouverez des conseils utiles, des vidéos et une FAQ sur https://support.suncast.com.

Vous pouvez communiquer directement avec le centre d'appels au: 1-800-846-2345 ou écrire à

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (États-Unis)

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et pour plus d'informations sur d'autres articles Suncast, rendez-vous sur notre site Internet ou appelez-nous.

www.suncast.com
1-800-846-2345 ou le 1-630-381-6309.

Avant de commencer...

- **Consultez les autorités locales pour tout permis nécessaire à la construction de la remise.**

  Avant de construire votre remise, vérifiez avec l'autorité locale en charge du respect du code du bâtiment s'il est nécessaire d'obtenir un permis ou s'il existe des restrictions de construction.

- **Des fondations à niveau et solides sont nécessaires avant que la construction de la remise ne puisse commencer.**

  Vous retrouverez les renseignements sur la préparation du site aux pages 10-11. Une fondation différente de ce qui est suggéré dans ce manuel pourrait avoir pour résultat un assemblage inadéquat et des pièces endommagées.

- **Lisez entièrement les instructions avant l'assemblage.**

  Cette trousse contient des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.

- **Veuillez suivre les instructions.**

  Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.

- **Vous aurez besoin d'aide pendant toute la durée de l'assemblage.**

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

ATTENTION

- Il est nécessaire que le terrain soit correctement préparé.
- La remise n'est pas prévue pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes.
- La remise n'est pas prévue pour l'entreposage de produits chimiques inflammables ou corrosifs.
- Les produits lourds doivent être entreposés dans le fond de la remise.
- La remise n'est pas prévue pour être utilisée par des enfants.
- NE PAS se mettre debout, s'assoir ou entreposer des produits sur le toit de la remise.
- Prendre les précautions nécessaires dans des températures extrêmes.
- Réparer ou remplacer les pièces cassées immédiatement.
- Suncast ne peut être tenu responsable des dommages causés par les conditions climatiques ou une mauvaise utilisation.
- Inspecter la remise à intervalles réguliers pour vérifier que l'intégrité de l'assemblage a été maintenue.
- Vérifier périodiquement que l'emplacement choisi pour installer la remise est toujours à niveau.
- Cette trousse contient des pièces avec des bords métalliques. Faites attention lorsque vous les manipulez.

Produits et pièces de rechange Suncast

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et obtenir de plus amples renseignements sur les autres produits Suncast, consultez notre site ou appelez-nous.

www.suncast.com
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an

1-800-846-2345 ou 1-630-879-2050

Sécurité et entretien de la remise

- Les éléments chauds récemment utilisés, comme les grils, les chalumeaux, etc., ne doivent pas être entreposés dans la remise.
- Les produits lourds ne doivent pas être posés contre les parois, car ils peuvent déformer et endommager définitivement les panneaux.
- Enlever la neige et les feuilles du toit.
- La partie extérieure des parois et des panneaux du toit de la remise est texturée, semblable à un bardage en vinyle. Au fil du temps, la poussière peut s'accumuler à l'intérieur des motifs texturés. Associée à l'humidité, elle peut favoriser la prolifération de mousse ou de moisissure sur la remise. Pour préserver l'aspect de la remise, il est recommandé de la nettoyer chaque année avec du savon doux et de l'eau. **IL NE FAUT PAS UTILISER** de javel, d'ammoniac ou d'autre produits nettoyants corrosifs et **IL NE FAUT PAS** utiliser de brosses à poils durs. L'omission de nettoyer annuellement la remise peut entraîner des taches permanentes sur le plastique. Il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication; cela n'est donc pas couvert par la garantie.

Conseils pour le jour de l'assemblage

- Terminer la préparation du terrain et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.
- **NE PAS** tenter de faire l'assemblage par un jour de grand vent.
- **NE PAS** tenter de faire l'assemblage lorsque la température est inférieure à 32 degrés.
- Prévoir suffisamment de temps pour assembler la remise au complet.
- S'assurer d'avoir de l'aide pour soulever et fixer les pièces.
- Porter des gants pour travaux légers au moment de l'assemblage de la remise.
- Une fois le toit assemblé, une lampe de poche peut être utile pour assembler les plus petits composants à l'intérieur de la remise.
- **NE PAS** utiliser de clé dynamométrique ou de perceuse à main pour serrer les boulons rapides fournis. Utiliser **UNIQUEMENT** l'outil pour boulon rapide 010210410 (fourni).
- Suncast fournit des petites attaches supplémentaires pour la commodité du client. Dans certains cas, il en restera une fois l'assemblage terminé.

Remarque : *ce produit contient des pièces qui sont utilisées dans différents sens lors de la construction de la remise. Veuillez faire attention à l'orientation des pièces indiquée dans ce manuel d'instructions. Vous pouvez endommager les pièces si vous ne suivez pas ces instructions. Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.damage to parts. Suncast is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.*

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

Pièces — BMS8400 Parois et planchers

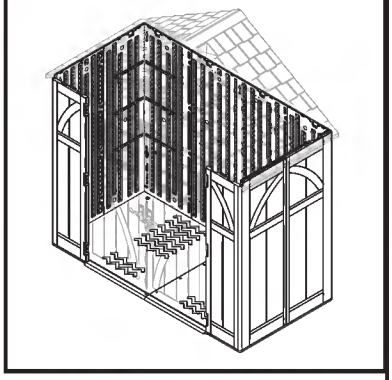

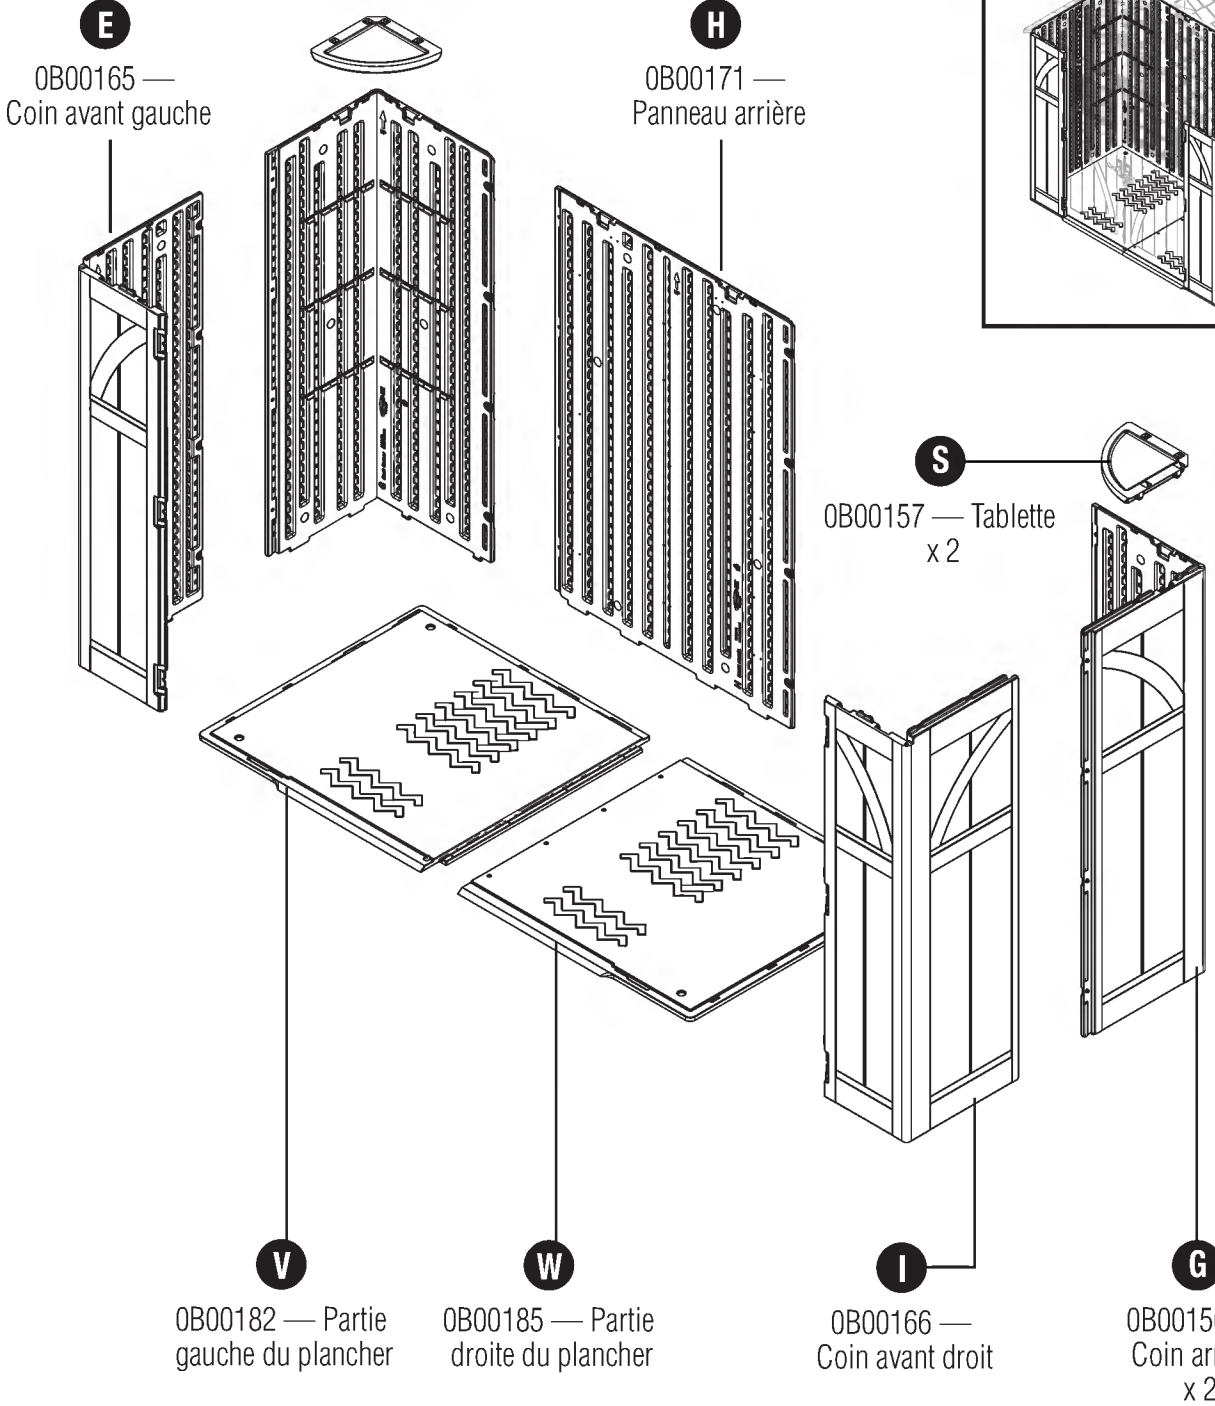

Pièces — BMS8400 Portes

IMPORTANT
OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

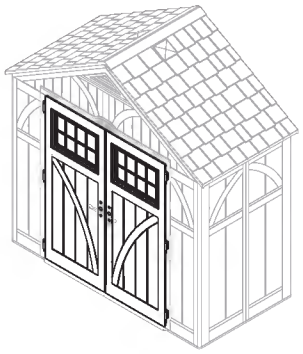

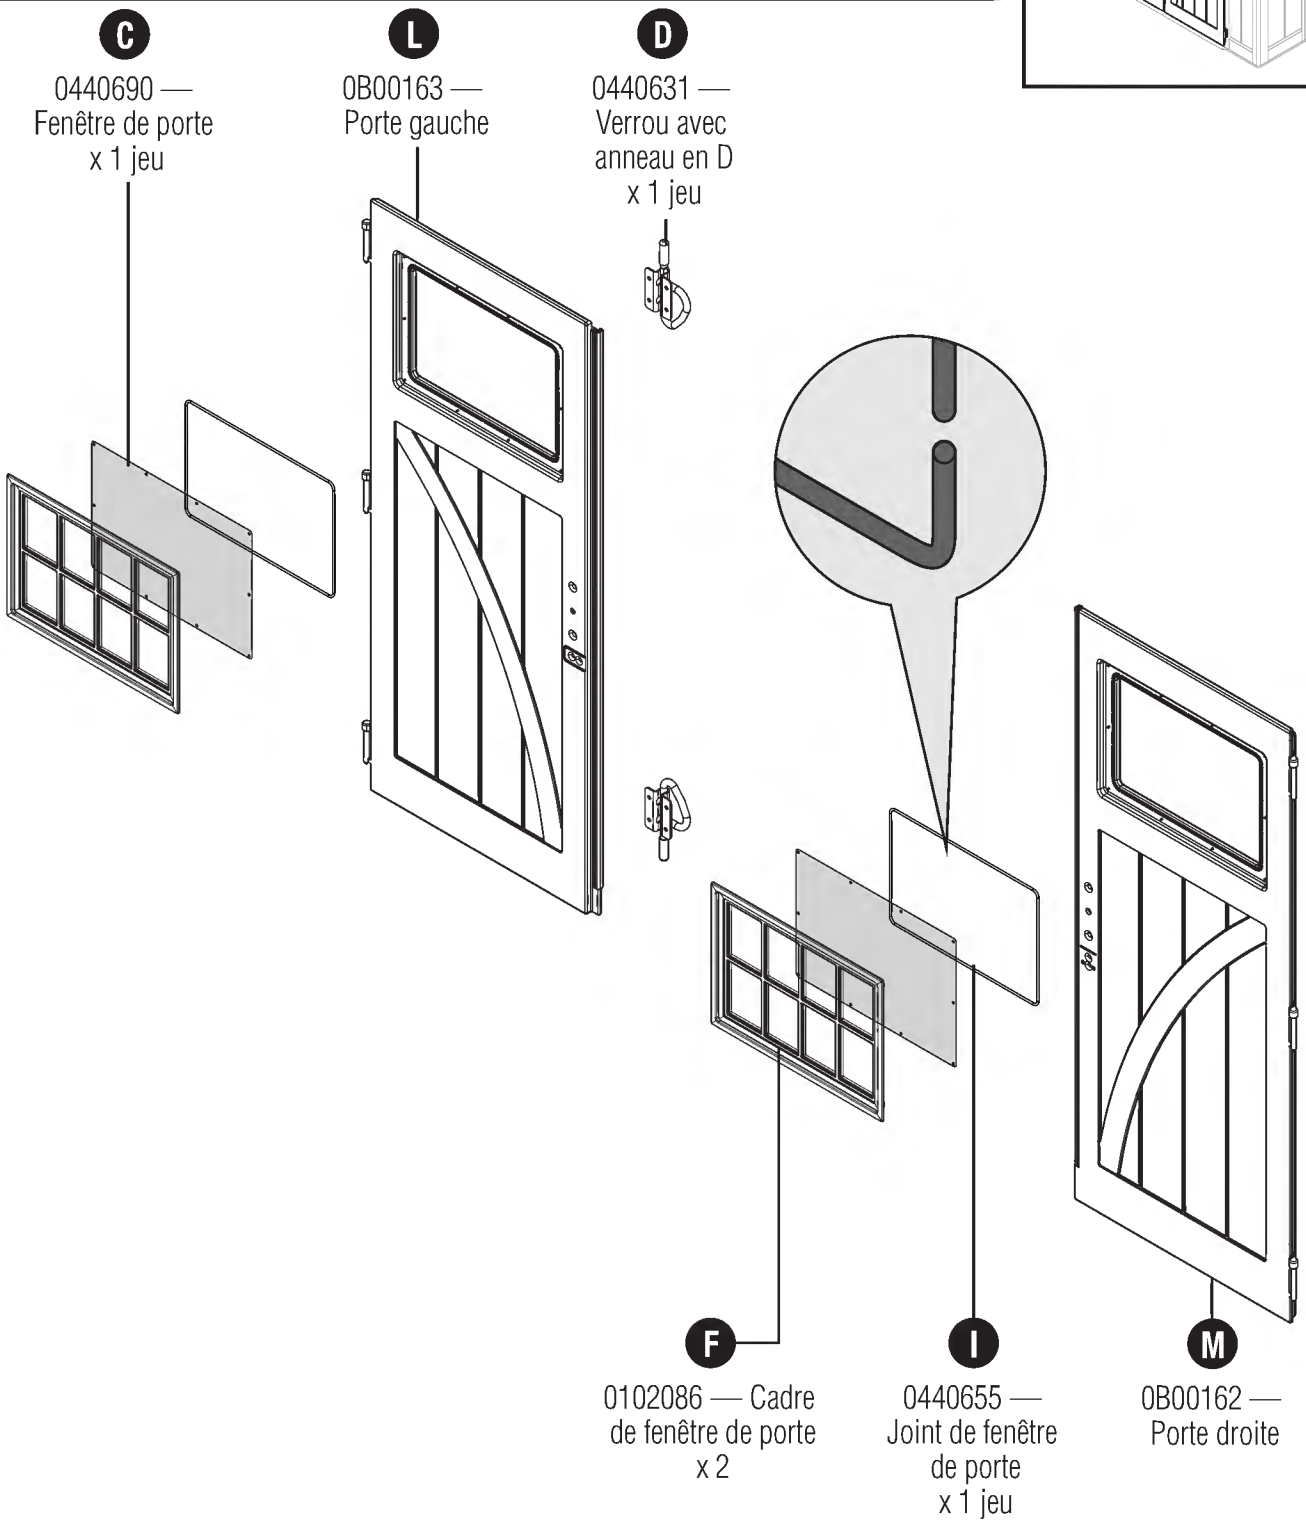

Pièces — BMS8400 Chevêtres

IMPORTANT
OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

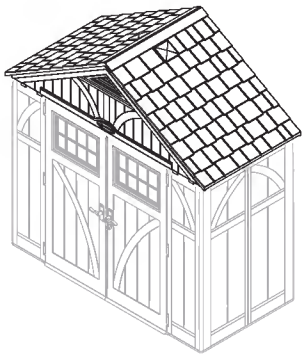

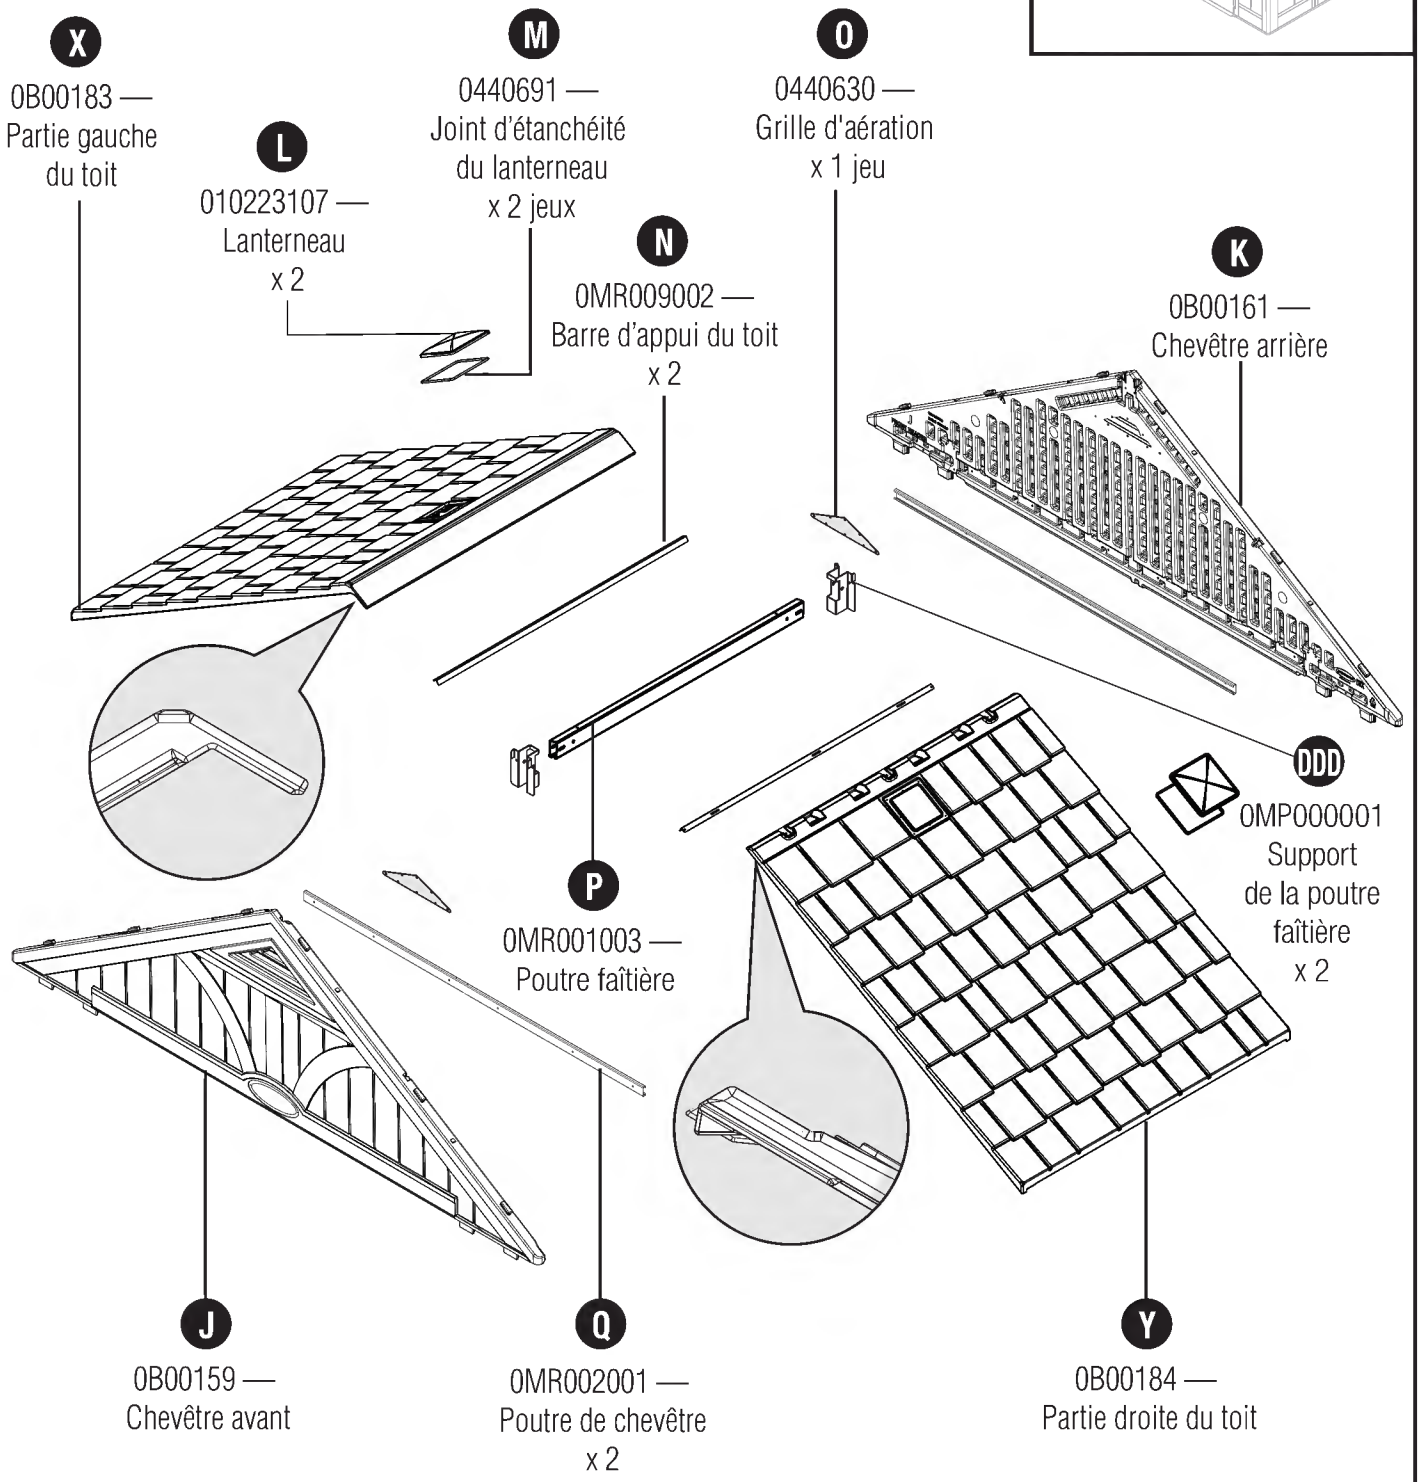

Quincaillerie - BMS8400

0MP000002

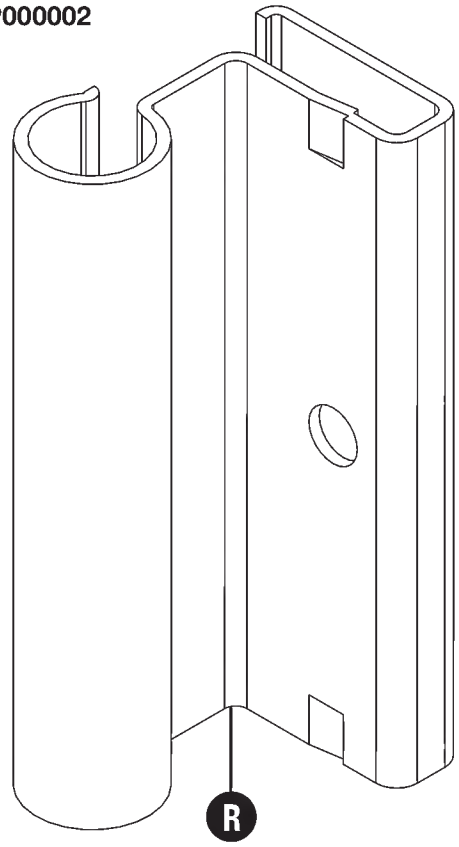

Charnière de porte
x 6

0480337 –
Sac de quincaillerie

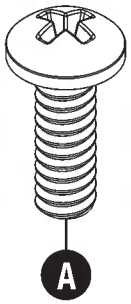

Vis mécanique cruciforme
de 0,64 cm x 1,91 cm
(1/4 po x 3/4 po)
x 6

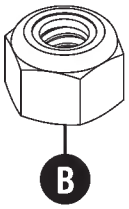

Contre-écrou de
0,64 cm (1/4 po)
x 6

Sac de quincaillerie

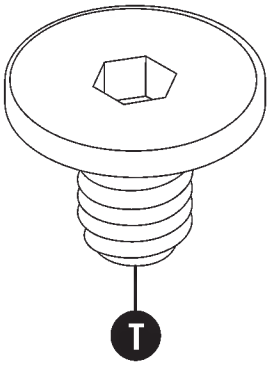

Boulon rapide
de 2,24 cm (7/8 po)
x 18

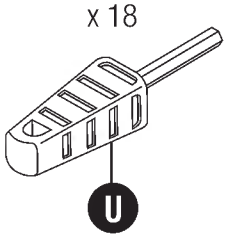

*Outil pour boulon rapide

0480341 –
Sac de quincaillerie

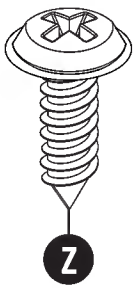

Vis d'étanchéité de
1,91 cm (3/4 po)
x 3

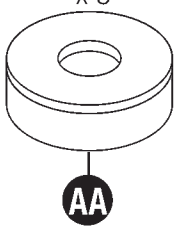

Rondelle de caoutchouc
x3

0480336 —
Sac de quincaillerie

Vis à tête bombée 1,5 cm
(0,625 po) x 77
x125

0480374 –
Sac de quincaillerie

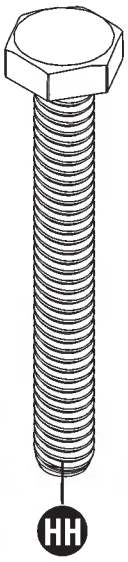

Boulon hexagonal
0,63 cm x 5 cm
(0,25 x 2 po)
x2

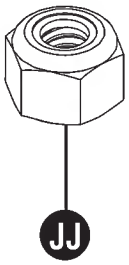

Contre-écrou 0,63 cm
(0,25 po)
x2

Quincaillerie illustrée à la taille réelle (*sauf indication contraire). Quincaillerie supplémentaire fournie. La quincaillerie n'est pas toute utilisée.

Trousse de poignée de porte — BMS8400

0464240 – Kit de poignée de porte

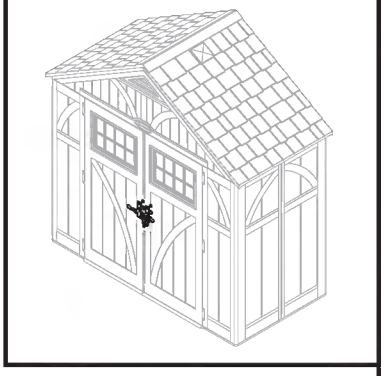

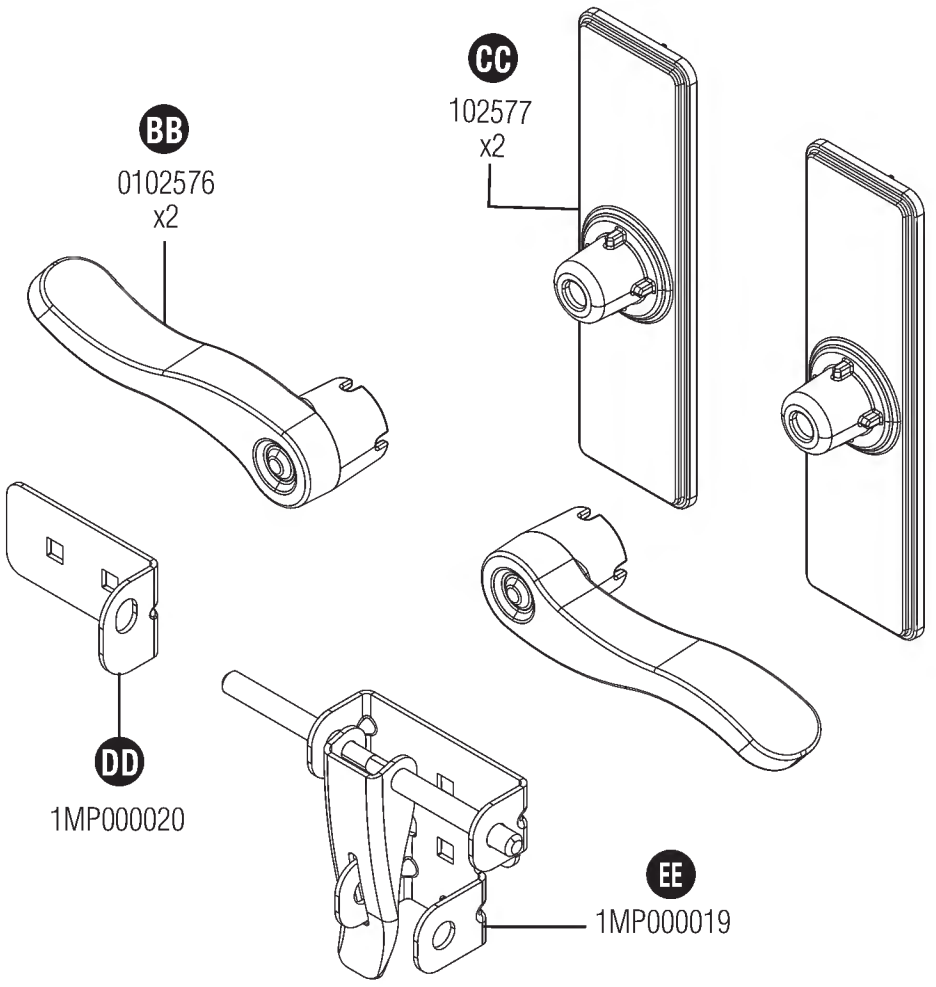

Quincaillerie

0480505 – Hardware bag

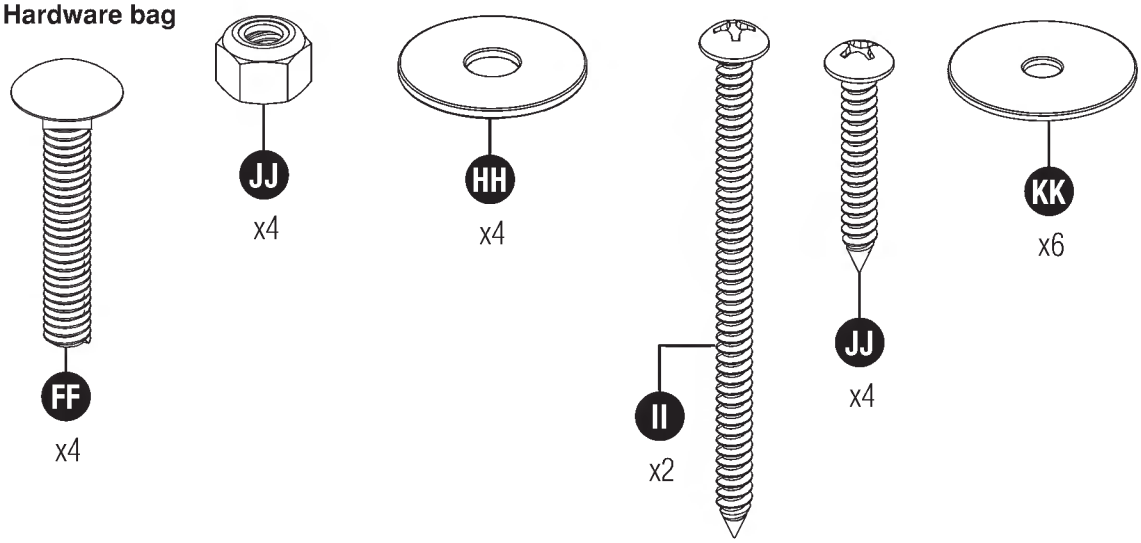

Quincaillerie illustrée à la taille réelle (*sauf indication contraire). Quincaillerie supplémentaire fournie. Toute la quincaillerie ne doit pas être utilisée.

Préparation du terrain et construction de la plate-forme

Matériaux NON fournis avec la trousse de remise BMS8400

Remarque : *Il est nécessaire de préparer le terrain pour cette remise. Il est fortement recommandé d'installer la remise sur des fondations construites. Sans quoi, un tassement peut se produire, ce qui déformerait et endommagerait la remise. Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement de pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect. La garantie exige une fondation.*

Remarque : *Terminer la préparation du terrain et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.*

Pour préparer le terrain destiné à votre remise, suivez les étapes suivantes :

1) Consultez les autorités locales au sujet du code du bâtiment et des conventions avant de commencer à bâtir les fondations ou la remise.
2) Avant de creuser, consultez les autorités locales pour déterminer l'emplacement des câbles, tuyaux, etc. enfouis.
3) Choisissez le type de fondation qui vous convient :
   – Dalle en béton, 10,16 cm (4 po) d'épaisseur

   OU

   – Plate-forme en bois
   Utilisez du bois traité pour l'extérieur. La plate-forme en bois doit être installée sur des blocs à double coin ou une semelle. Consultez votre revendeur local pour qu'il vous aide à déterminer la méthode d'ancrage la mieux adaptée à votre installation. Les plans fournis sont dimensionnés afin de diminuer au minimum le nombre de coupes de bois et de contre-plaqué.
4) Préparez le terrain de construction :
   – Le sol entourant la zone des fondations doit être en pente vers l'extérieur afin d'assurer le drainage.
   – La surface des fondations doit être plane et de niveau.
   – Un pare-vapeur doit être fourni pour empêcher une condensation excessive dans la remise.
   – Suivez le code du bâtiment de votre région pour installer un pare-vapeur approprié.
5) Ancrage de la remise aux fondations :
   – Consultez votre vendeur au détail local pour qu'il vous aide à déterminer la méthode d'ancrage la mieux adaptée à votre installation.
   – Pour fixer la remise à une dalle en béton, utilisez les attaches de maçonnerie disponibles chez le quincailler de votre région.
   – Pour fixer la remise à une plate-forme en bois, utilisez les grandes vis à bois à tête carrée de 0,64 cm x 7,6 cm (¼ po x 3 po) avec des rondelles.

Ancrage du panneau de plancher à une dalle en béton

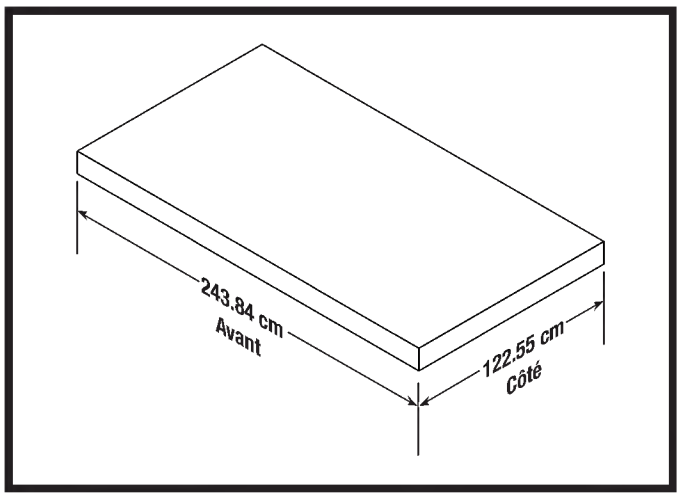

- Fixez la remise à une dalle en béton à l'aide des attaches de maçonnerie.
- Les dimensions permettent à la remise de s'encastrer dans les 2,54 cm (1 po) près de chaque côté.

Ancrage du panneau de plancher à une plate-forme en bois

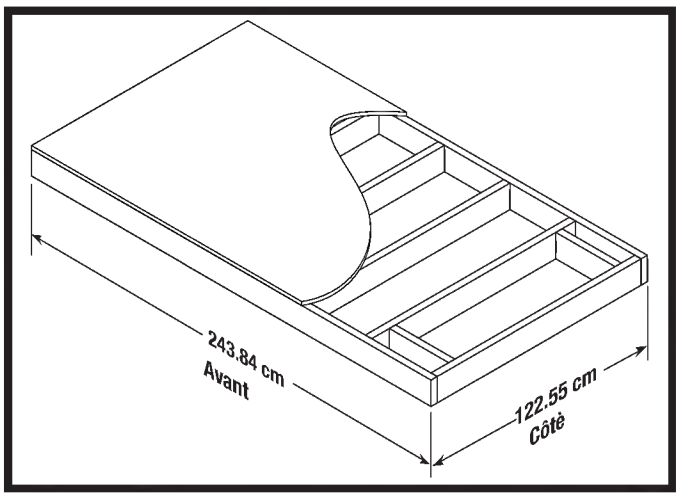

- Fixez la remise à une plate-forme en bois à l'aide des vis à bois à tête carrée de 0,64 cm x 7,6 cm (¼ po x 3 po).

Préparation du terrain et construction de la plate-forme (suite)

Matériaux **NON** fournis avec la trousse de remise BMS8400

Espacement critique de la plate-forme en bois

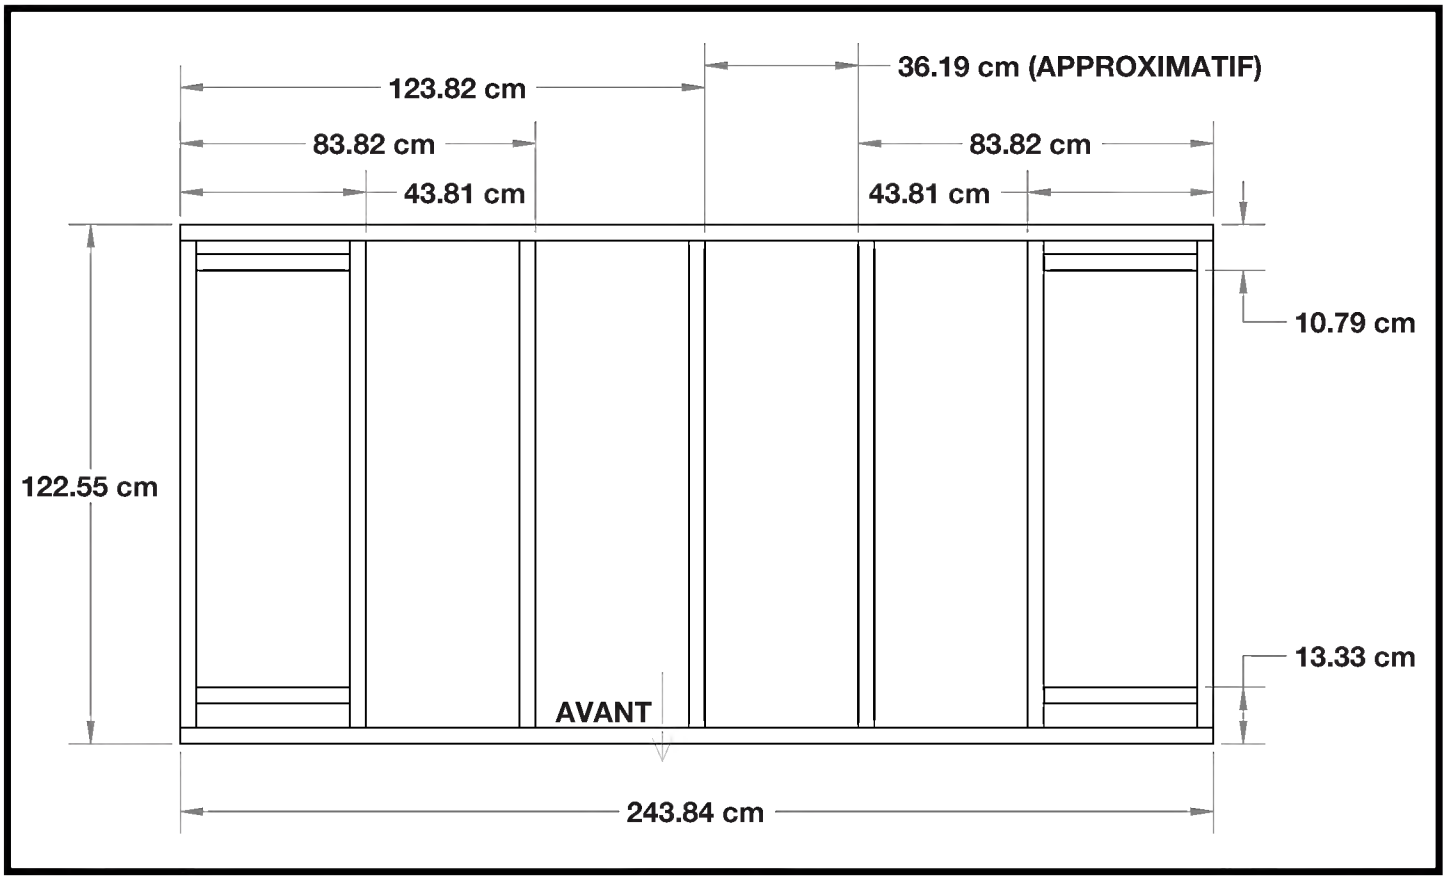

- Vérifiez toutes les mesures d'espacement critique.

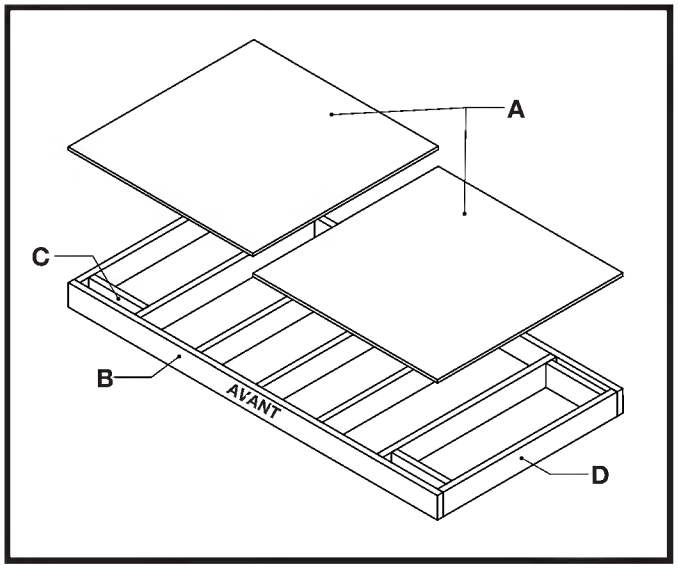

Liste des matériaux pour la plate-forme en bois

Élément	Qté	Dimensions
A	2	121.9 cm x 122.5 cm x 1.9 cm (48 po x 48¼ po x ¾ po)
B	2	5.08 cm x 15.2 cm x 244 cm (2 po x 6 po x 96 po)
C	4	5,08 cm x 15.2 cm x 36.1 cm (2 po x 6 po x 14¼ po)
D	7	5,08 cm x 15.2 cm x 115 cm (2 po x 6 po x 45¼ po)

Préassemblage des portes

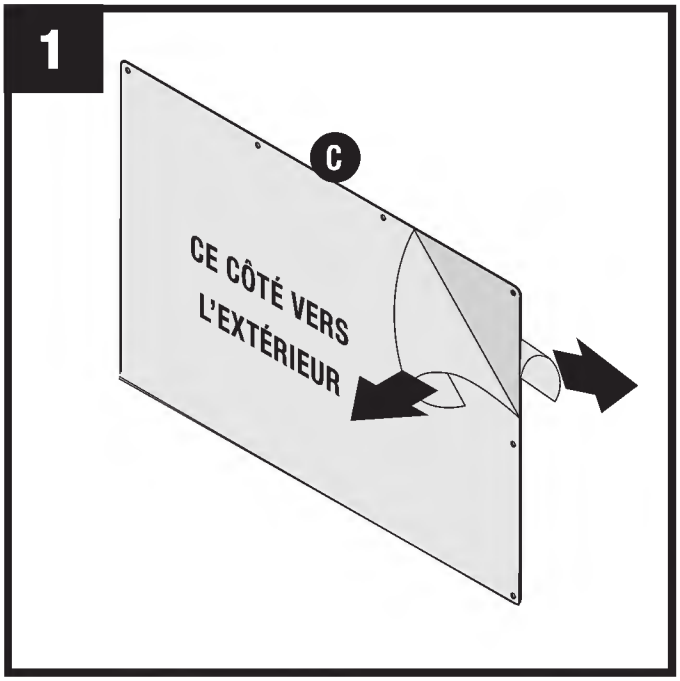

Retirez le film des deux côtés de la fenêtre (C). Retirez également le film protecteur des bords de la porte.

Remarque : *Un côté du film indiquera « CE CÔTÉ VERS L'EXTÉRIEUR ». S'assurer que ce côté est dirigé vers l'extérieur lors de l'installation de la fenêtre.*

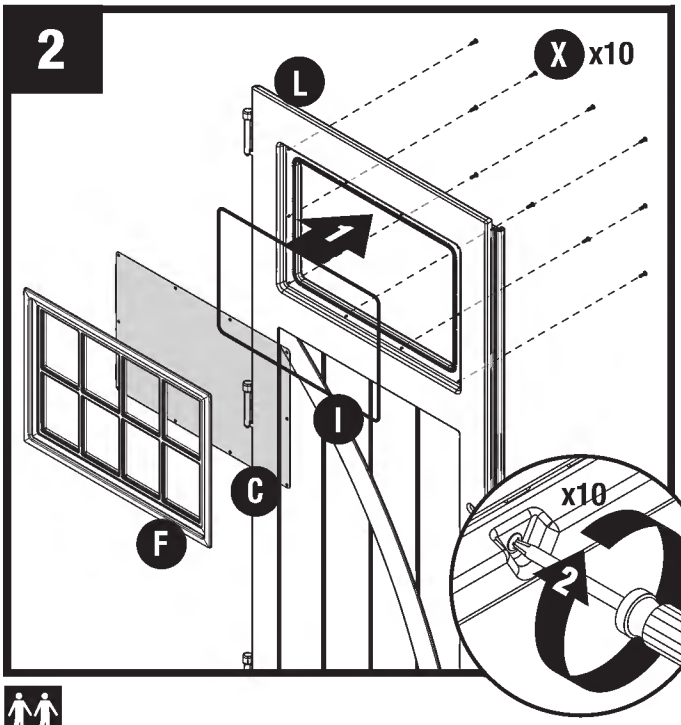

Placez le joint (I), la fenêtre (C) et le cadre (F) dans la rainure de porte. Fixez à l'aide de dix vis (X), en commençant par les coins. **NE SERREZ** pas les vis trop fort. Faites de même avec la porte restante.

Remarque : *La partie coupée du joint (I)* ***DOIT*** *se trouver dans la partie inférieure de la rainure de la porte.*

Faites de même avec la porte droite (M).

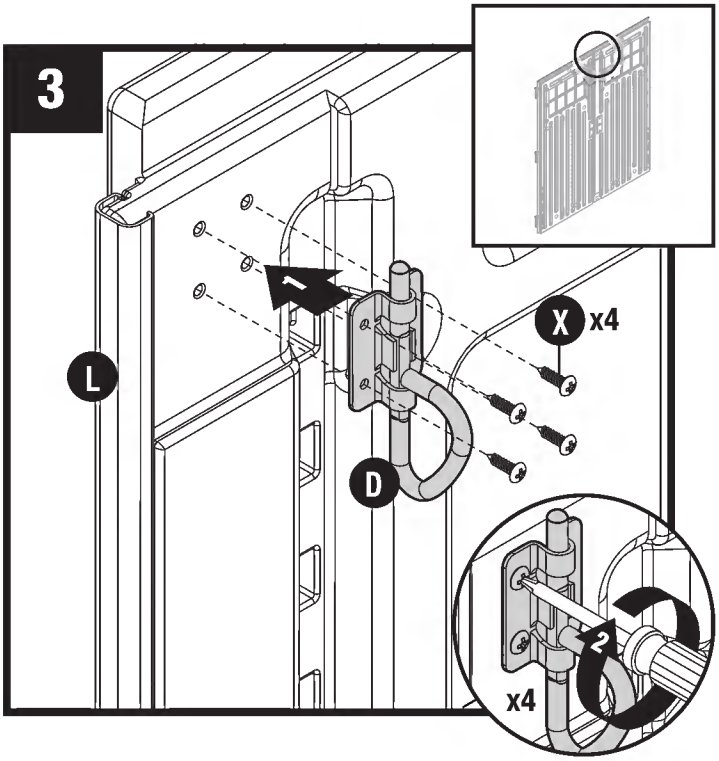

En haut du côté intérieur de la porte gauche (L), fixez le verrou coulissant avec anneau en D (D) à l'aide de quatre vis (X).

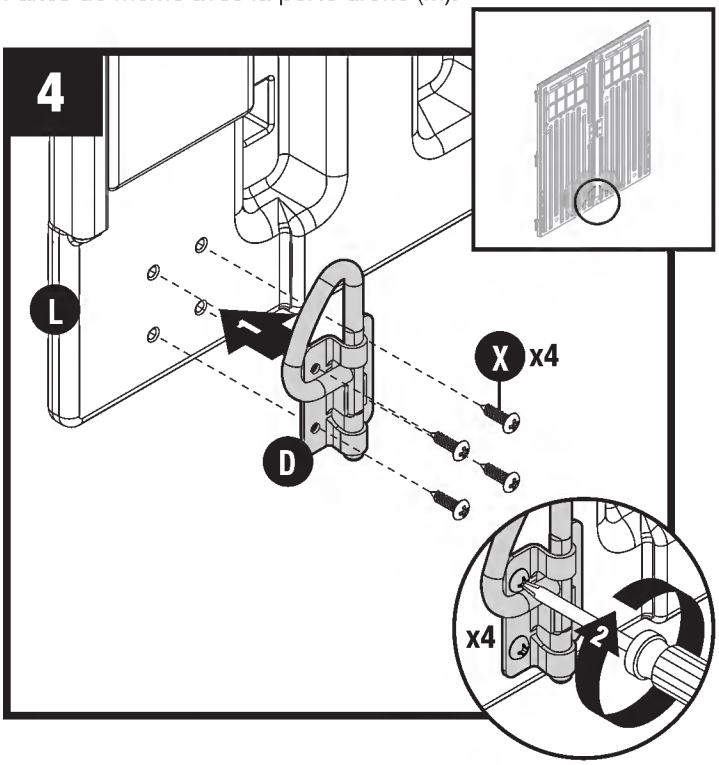

Au bas du côté intérieur de la porte gauche (L), fixez le verrou coulissant avec anneau en D (D) à l'aide de quatre vis (X).

Préassemblage du chevêtre

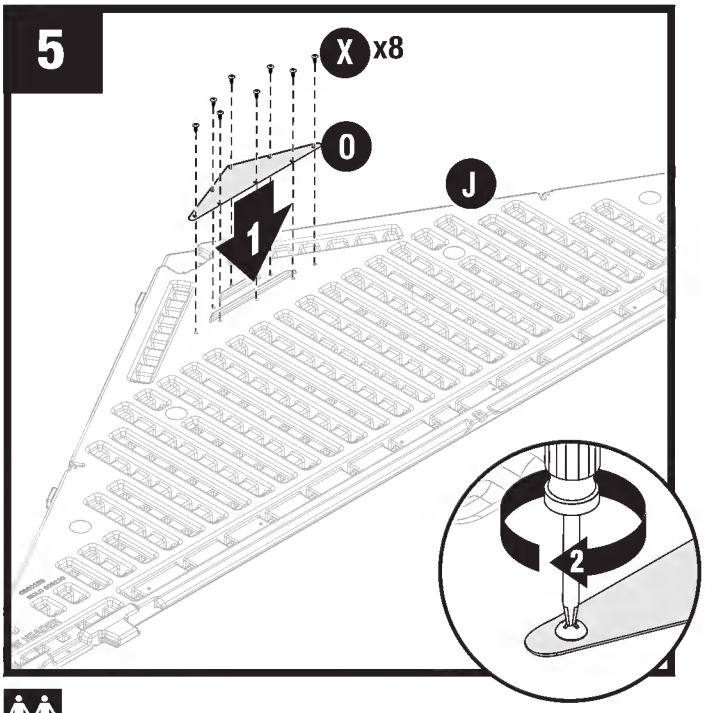

Posez le chevêtre avant (J) sur le sol, la face écrite orientée vers le haut. Placez la grille d'aération en fibre de verre (O) dans l'ouverture arrière du chevêtre avant (J). Fixez à l'aide de huit vis (X). **NE SERREZ** pas les vis trop fort.

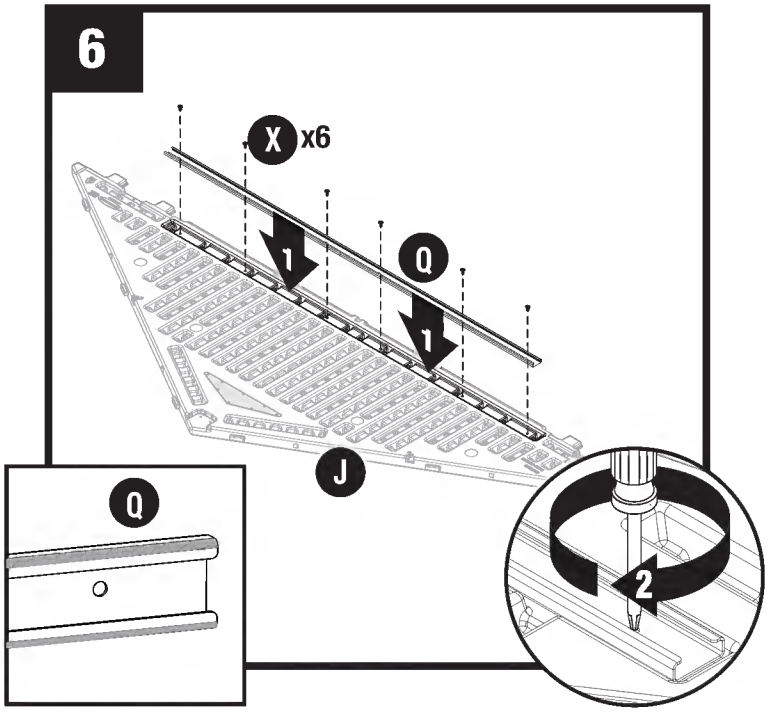

Insérez la poutre (Q) dans la cavité du chevêtre avant (J). Fixez à l'aide de six vis (X). **NE SERREZ** pas les vis trop fort.

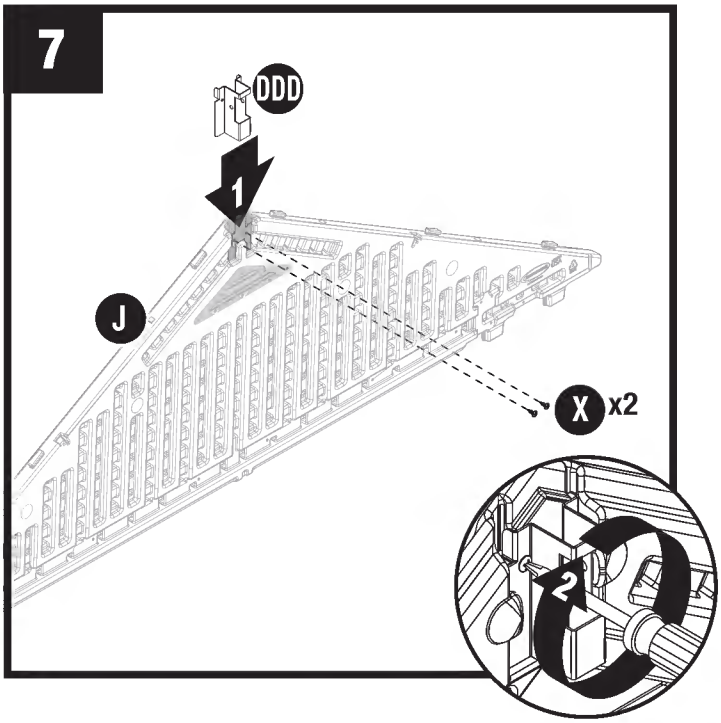

Glissez le support du faîtage (O) sous les languettes du sommet intérieur du chevêtre avant (G), puis fixez-le avec deux vis (AA). **NE SERREZ PAS** les vis trop fort.

Répétez les étapes 5-7 pour tête arrière (K)

Préassemblage du toit

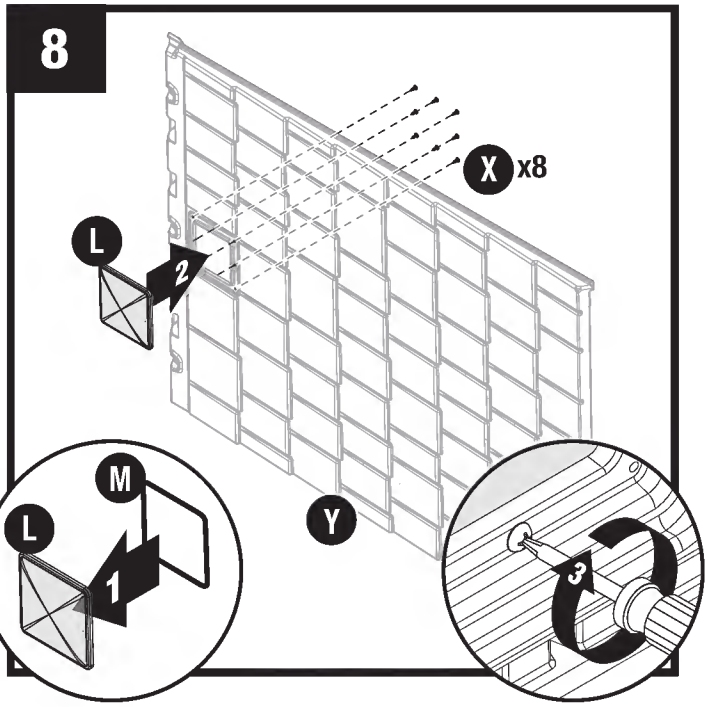

Placez le joint du lanterneau (M) dans le lanterneau (L). Placez le lanterneau (L) sur le panneau droit du toit (Y). Fixez le dessous à l'aide de huit vis (X). Assurez-vous que les nervures des pièces en plastique sont bien en place contre le joint du lanterneau.

Faites de même pour les autres panneaux du toit.

Assemblage de la remise/Parois

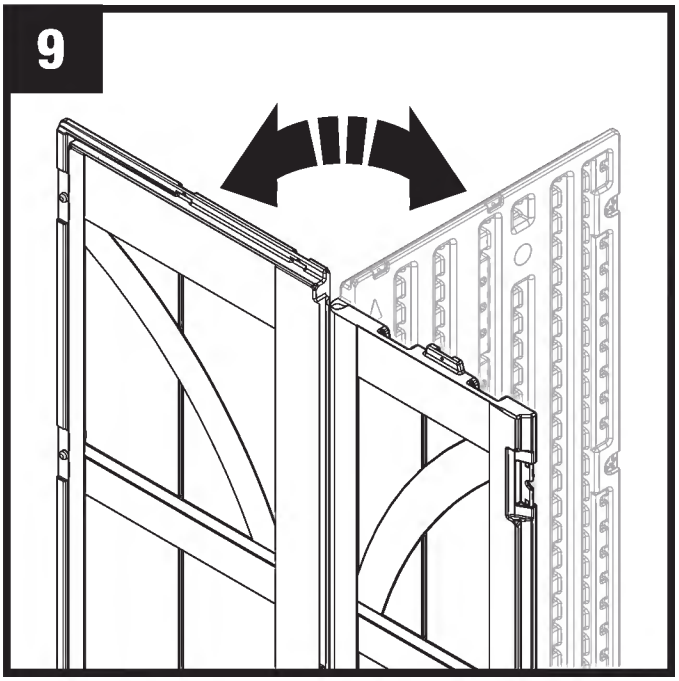

Très important : lors de la pose des coins, repliez plusieurs fois les charnières d'angle d'avant en arrière. Ceci vous permettra d'obtenir un angle droit et d'assurer une installation correcte des panneaux restants.

Important : NE repliez PAS en position inverse, car cela pourrait provoquer une fissure du panneau.

Assemblage de la remise/Parois (suite)

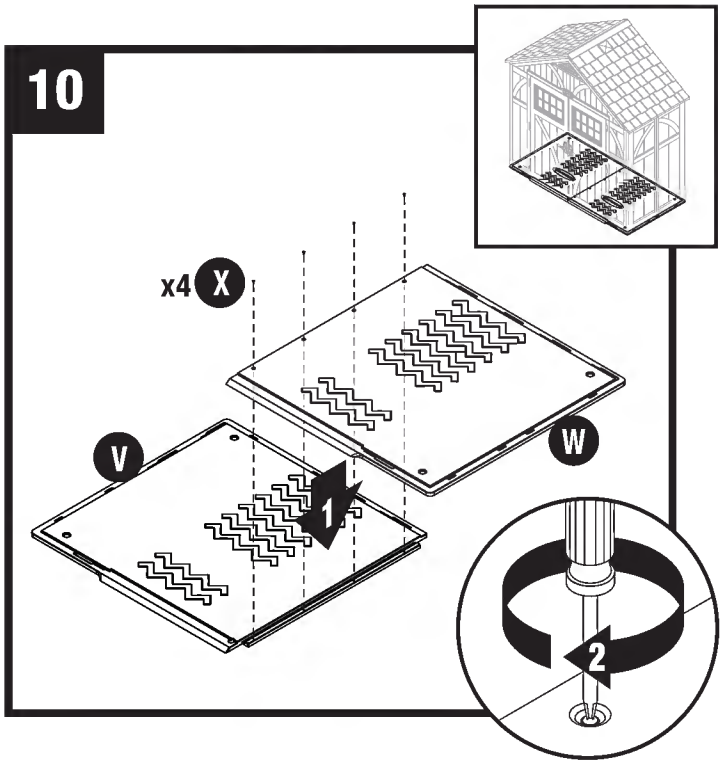

Poussez la partie gauche du plancher (V) vers la partie droite du plancher (W) pour les réunir et fixez-les à l'aide de quatre vis (X).

Remarque : *Consultez les pages 9 et 10 pour fixer les planchers aux fondations.*

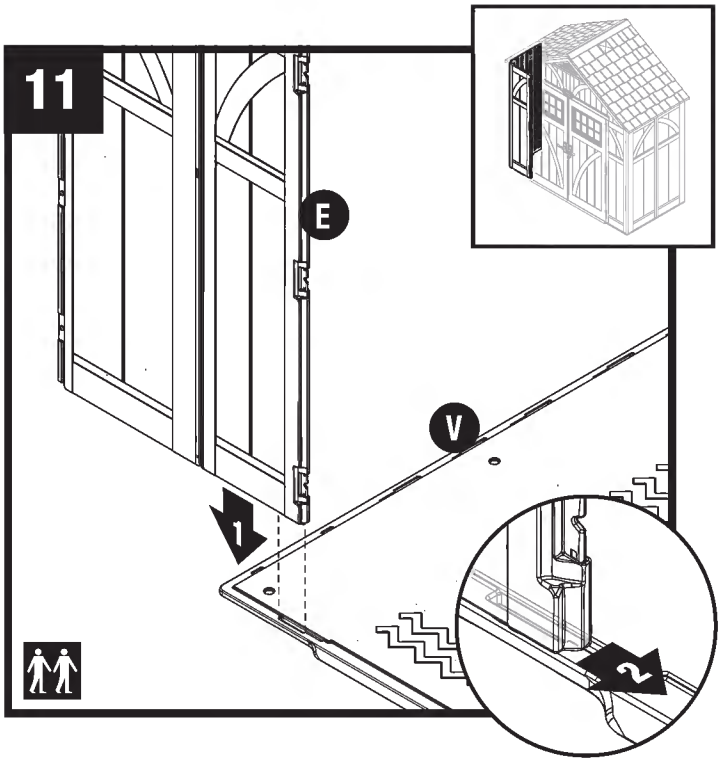

Alignez la languette au bas du coin avant gauche (E) sur la fente de la partie gauche du plancher (V). Abaissez le panneau dans la fente et bloquez-le en le faisant glisser vers l'ouverture de la porte.

Remarque : *Utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le coin avant gauche (E) en position verrouillée.*

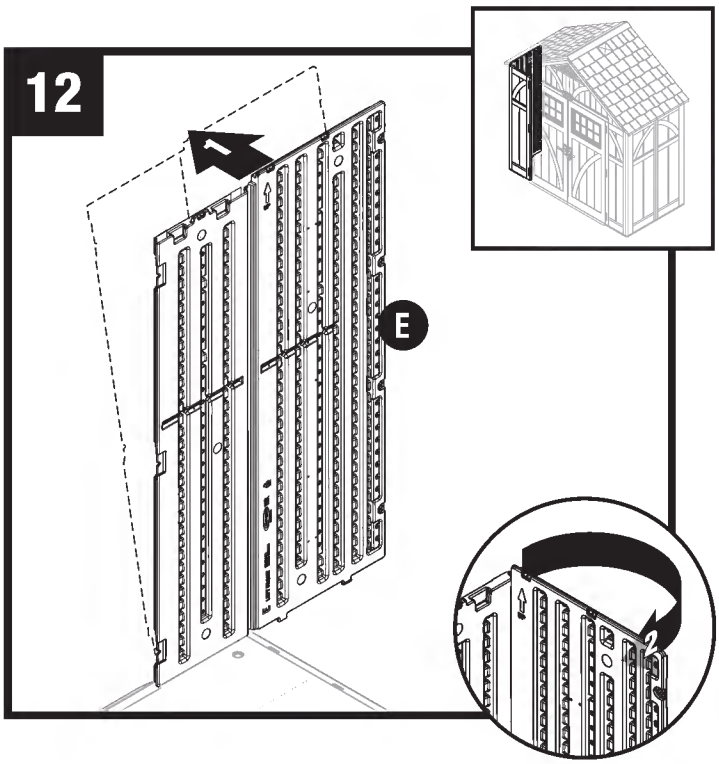

Inclinez légèrement le coin avant gauche (E) vers l'extérieur et pliez la charnière du coin.

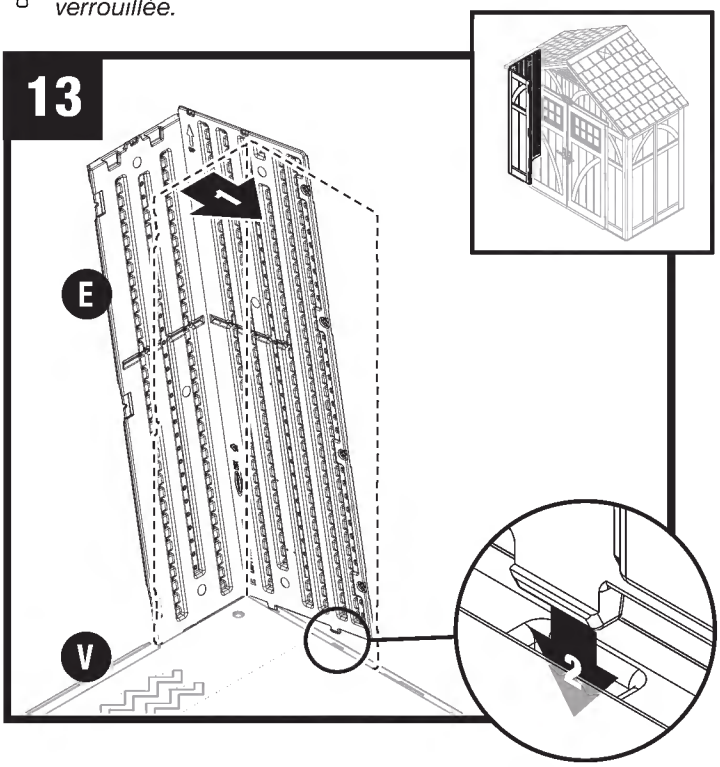

Redressez le coin avant gauche (E) à la verticale et alignez les languettes inférieures du côté droit sur les fentes du plancher (V).

Remarque : *Vous entendrez un déclic lorsque la languette sera complètement enclenchée.*

Assemblage de la remise/Parois (suite)

14

Avant de poursuivre, vérifiez que l'angle est bien droit (vue de dessus) au niveau du plancher et que le panneau (vue arrière) est au ras du sol.

Sinon, répétez les étapes 11 à 13 jusqu'à ce qu'il soit droit et au ras du sol.

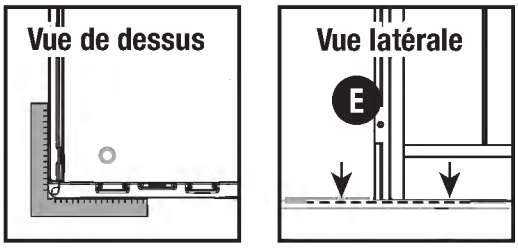

15

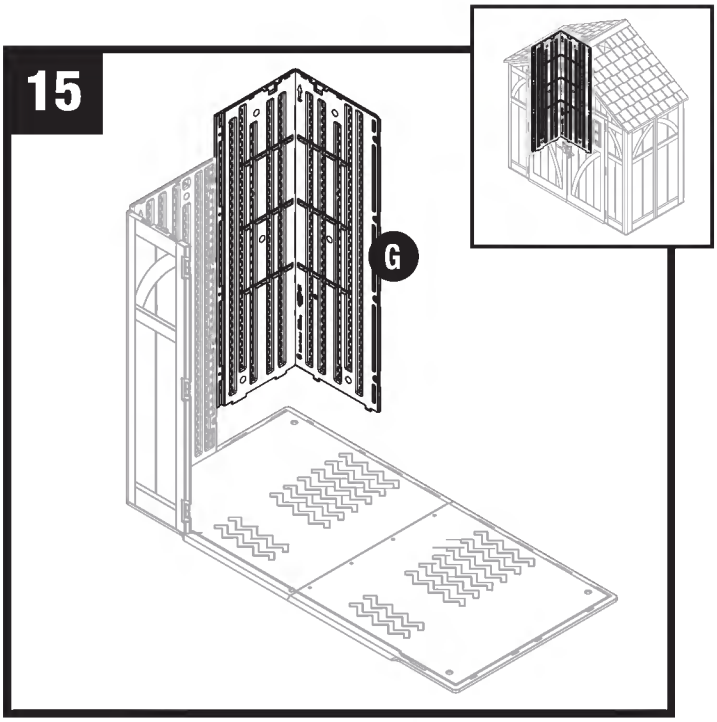

Répétez les étapes 11 à 14 pour le coin arrière (G).

16

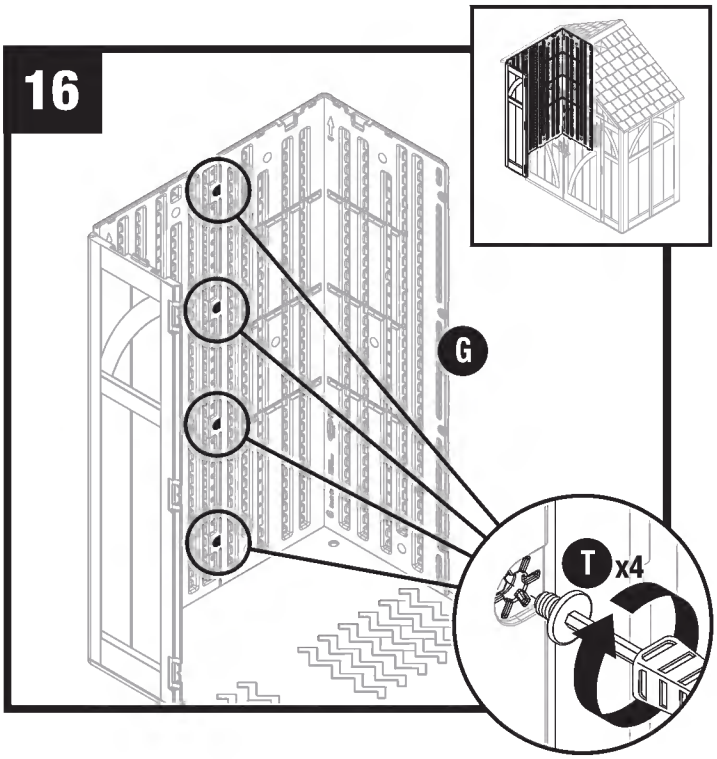

Fixez le coin arrière (G) à l'aide de quatre boulons rapides (T), en commençant par le plancher. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil pour boulon rapide (U) et serrez à la main. La tête du boulon rapide s'encastre une fois le boulon bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons rapides trop fort.

Remarque : *Il se peut que vous entendiez un déclic une fois le boulon rapide complètement serré.*

Assemblage de la remise/Parois (suite)

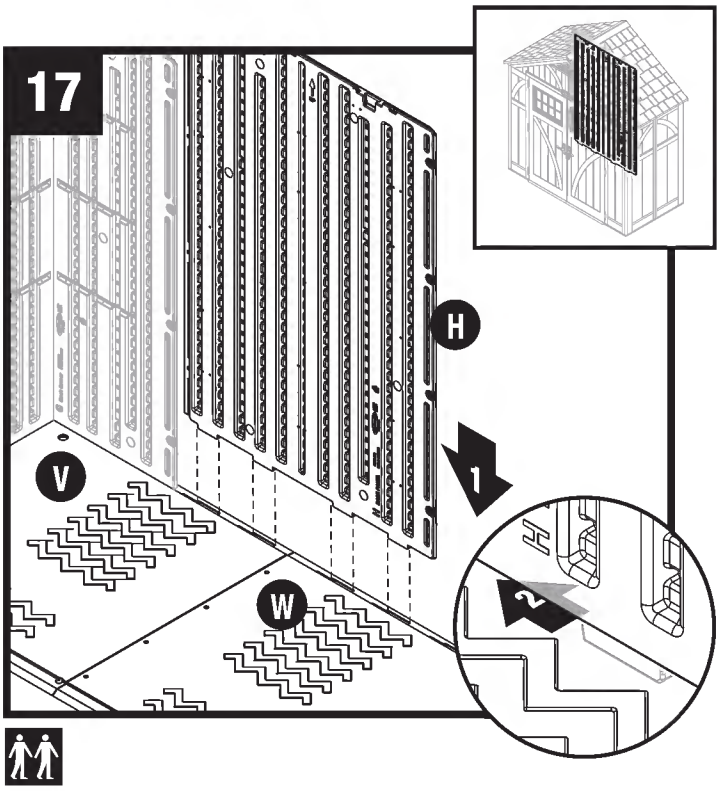

Alignez les languettes inférieures du panneau arrière (H) sur les fentes du plancher (V et W). Abaissez le panneau dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers le coin arrière.

Remarque : *Utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le panneau arrière (H) en position verrouillée.*

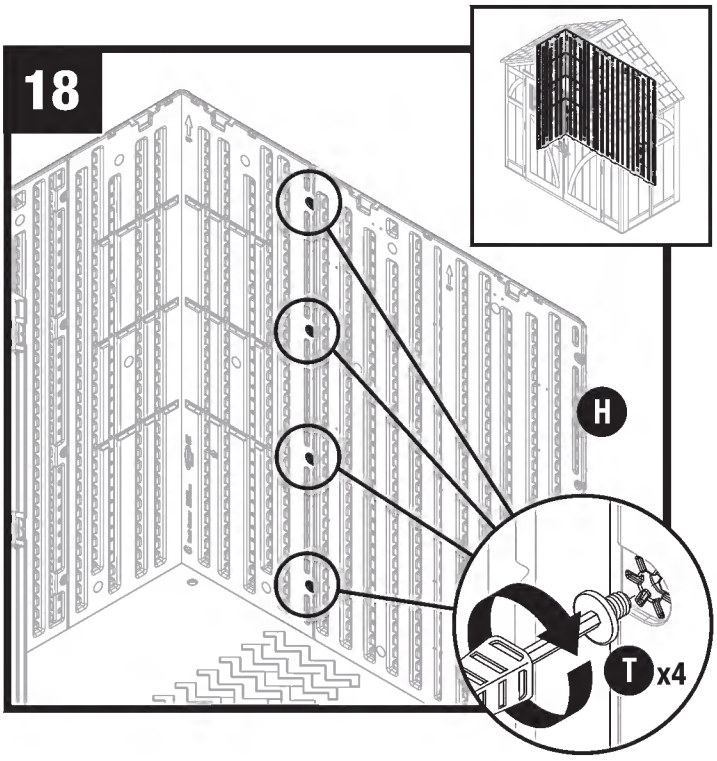

Fixez le panneau arrière (H) à l'aide de quatre boulons rapides (T), en commençant par le plancher. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil pour boulon rapide (U) et serrez à la main. La tête du boulon rapide s'encastre une fois le boulon bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons rapides trop fort.

Remarque : *Il se peut que vous entendiez un déclic une fois le boulon rapide complètement serré.*

Assemblage de la remise/Parois (suite)

19

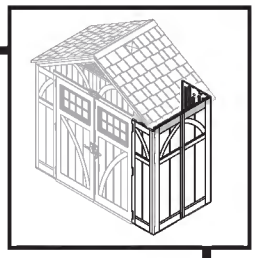

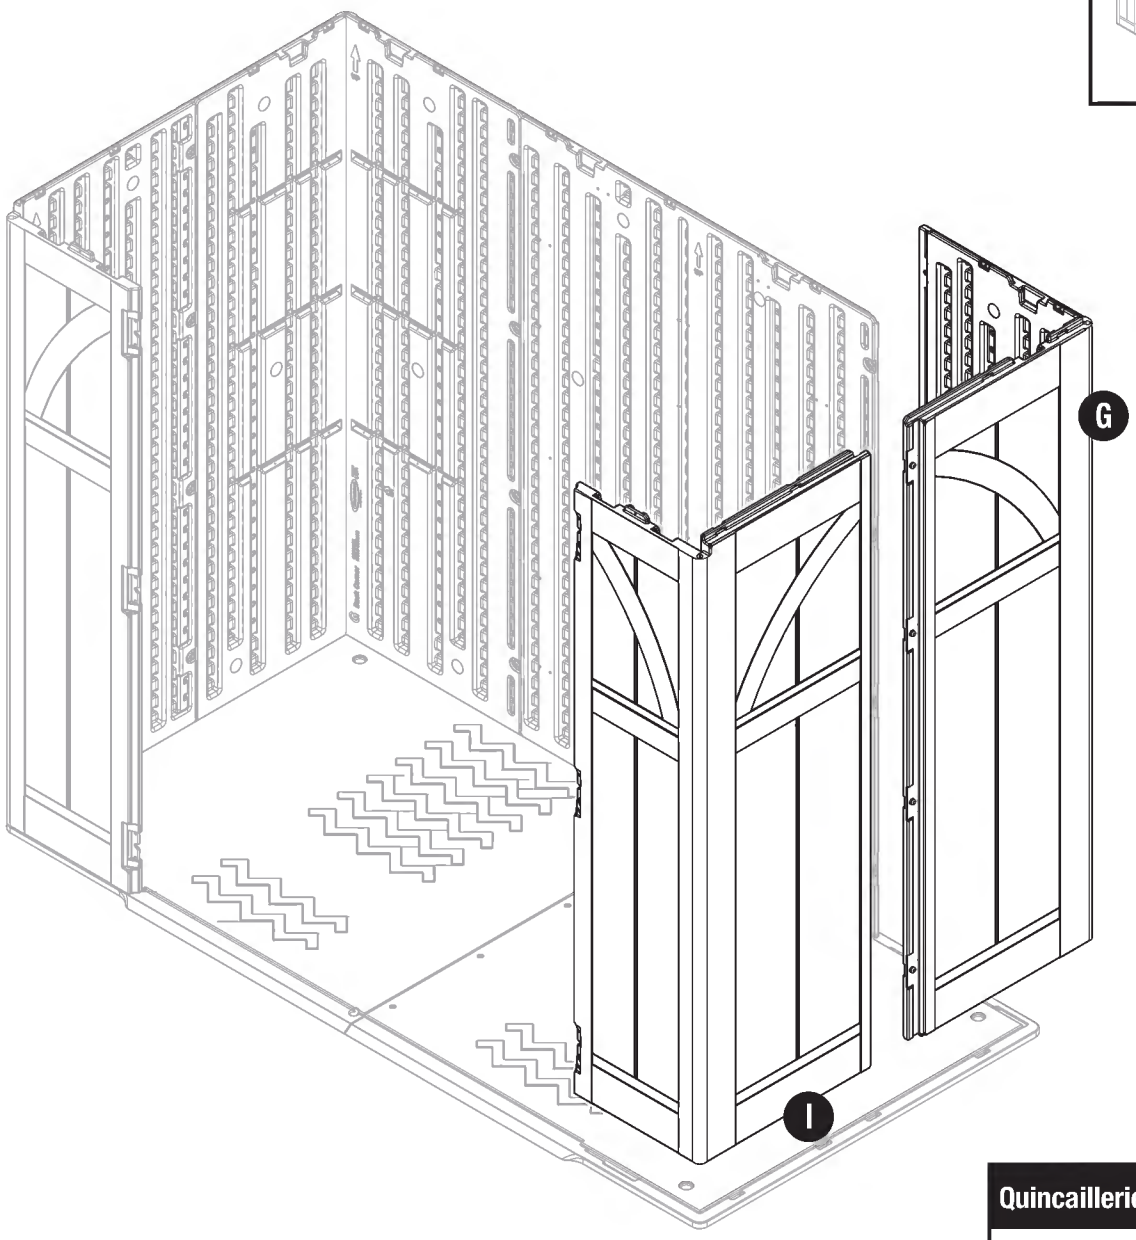

Quincaillerie nécessaire

T x8

Répétez les étapes 11 à 16 et 18 pour les autres panneaux.

Assemblage de la remise/Chevêtres

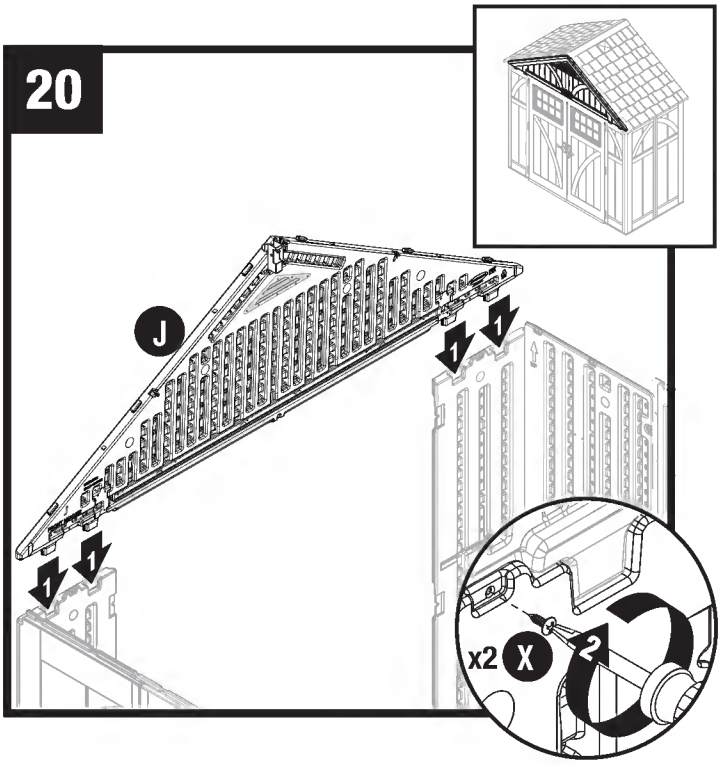

Placez le chevêtre avant (J) au-dessus de l'ouverture de la porte, puis insérez les quatre pieds de support saillants dans les cavités moulées des coins avant. Fixez le chevêtre avant à l'aide de deux vis (X).

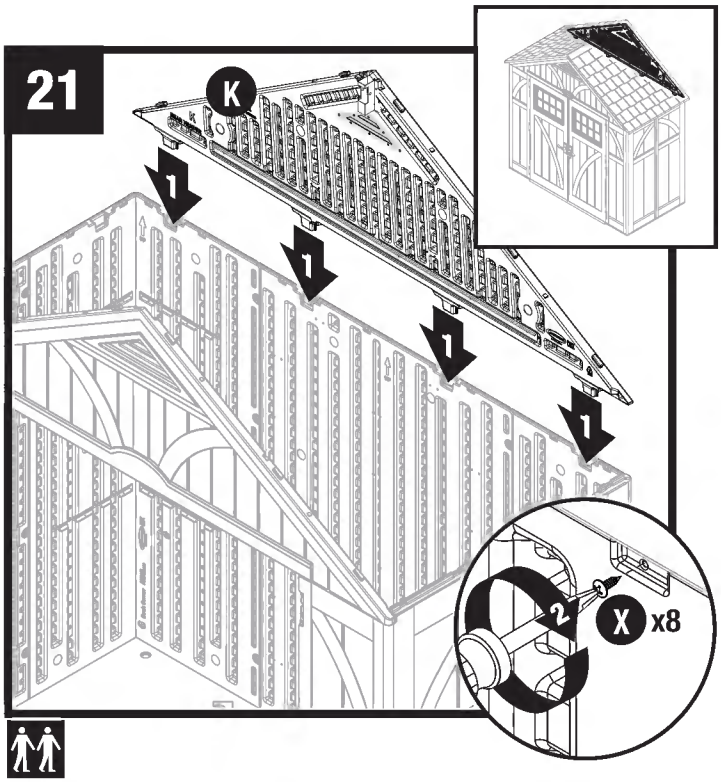

Placez le chevêtre arrière (K) sur les parois arrière et insérez les quatre pieds de support saillants dans les cavités moulées des parois arrière. Fixez le chevêtre arrière à l'aide de huit vis (X).

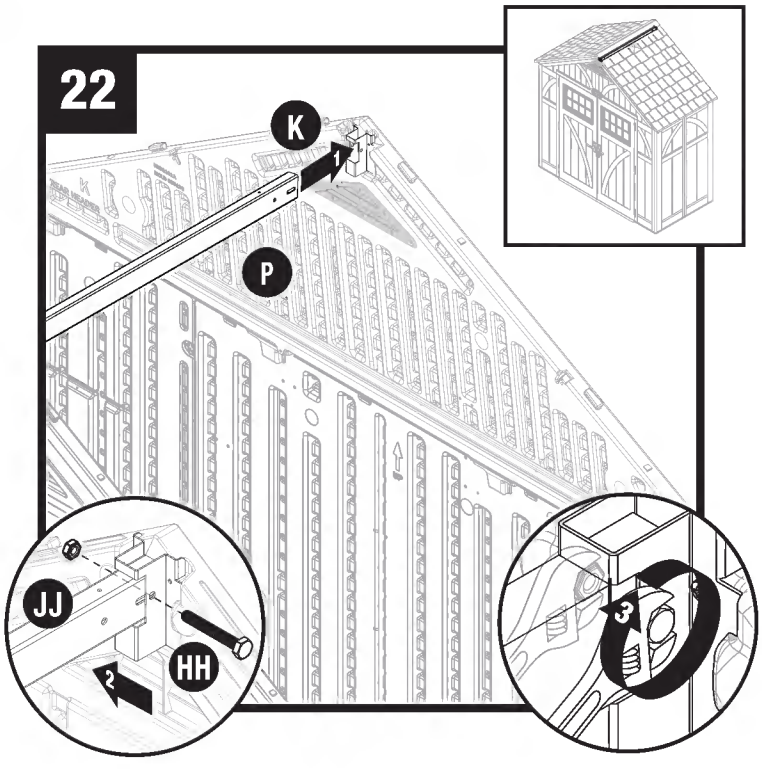

Soulevez le faîtage (P) et insérez-le dans le chevêtre arrière (K). Fixez-le à l'aide d'un boulon hexagonal de (HH) et d'un écrou (JJ). NE SERREZ pas.

Faites de même pour le chevêtre avant (J).

Remarque : *Il peut être nécessaire de pousser légèrement les panneaux de chevêtre vers l'intérieur ou l'extérieur lorsque le faîtage est mis en place.*

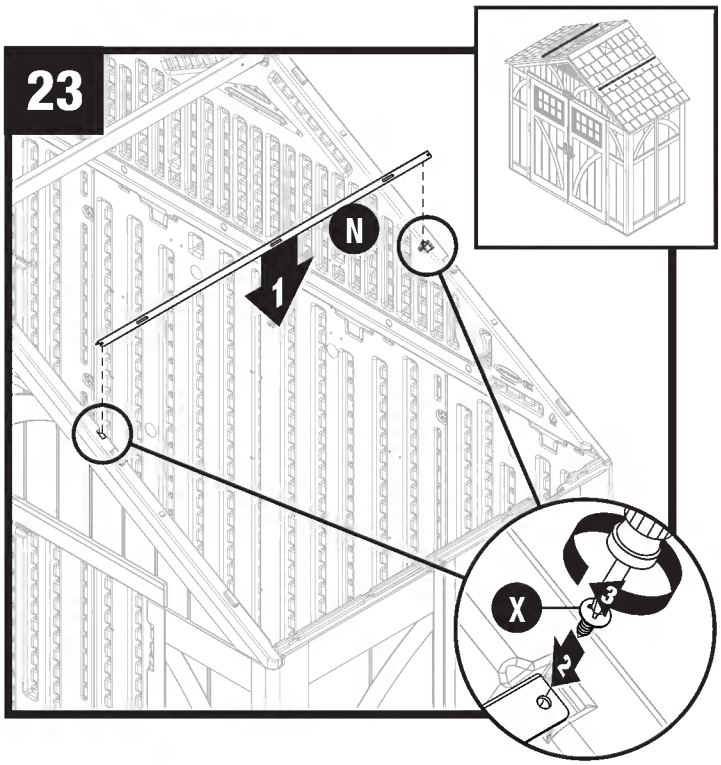

Attachez la barre d'appui du toit (N) aux chevêtres avant et arrière. Fixez à l'aide de deux vis (X).

Faites de même pour les autres barres d'appui du toit.

Assemblage de la remise/Toit

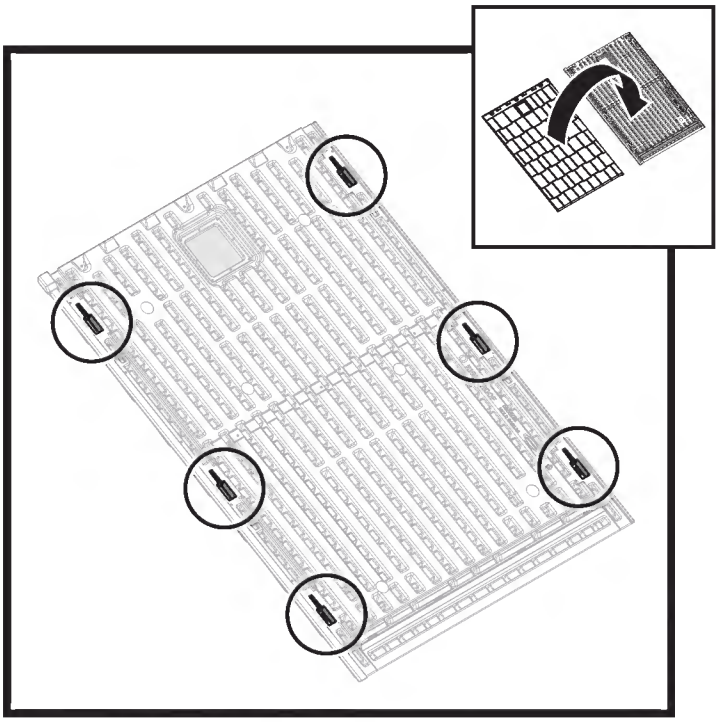

Avant de poursuivre, repérez et identifiez les six fentes qui se trouvent à l'intérieur des panneaux droits et gauches du toit.

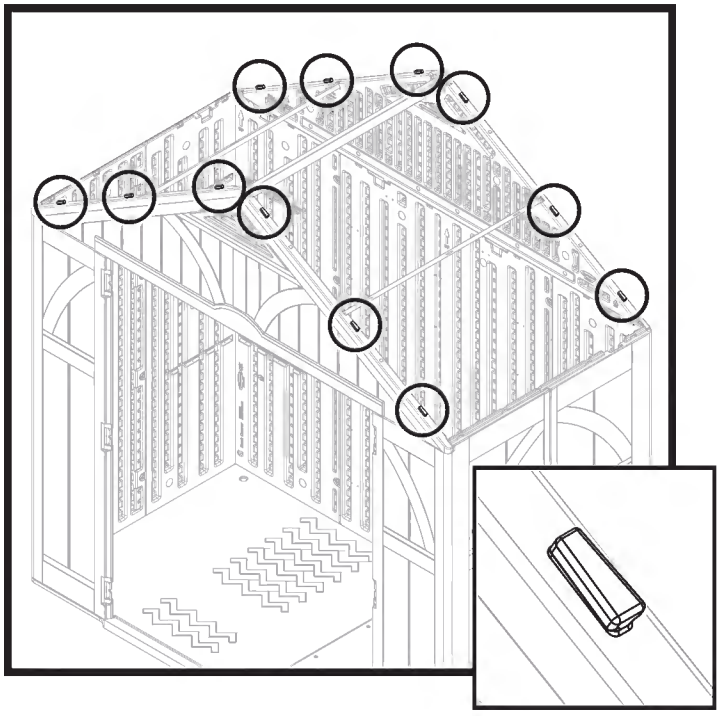

Avant de poursuivre, repérez et identifiez les six languettes du chevêtre avant et les six languettes du chevêtre arrière.

Assemblage de la remise/Toit (suite)

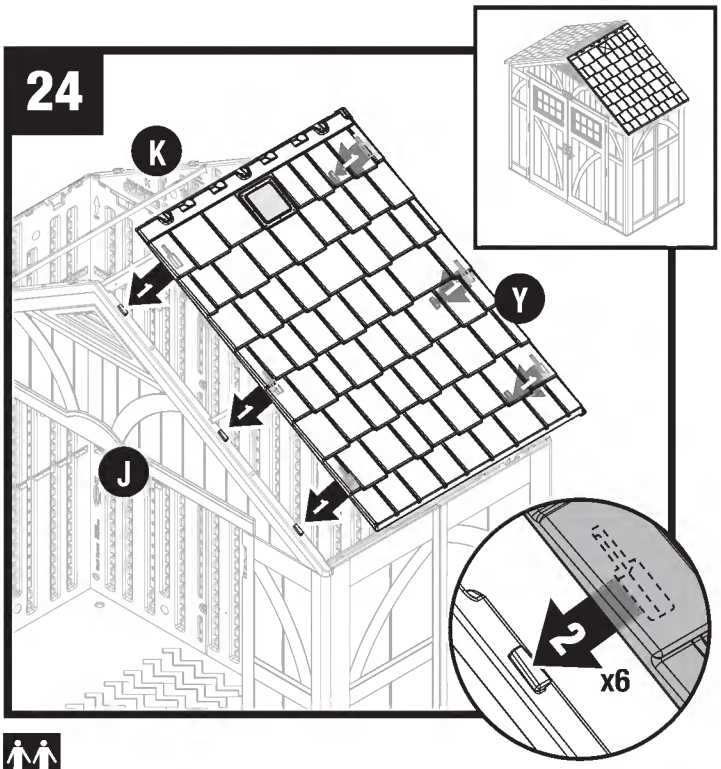

Posez la partie droite du toit (Y) directement sur les trois languettes situées sur le côté droit du chevêtre avant (J) et les trois languettes situées sur le côté droit du chevêtre arrière (K). Lorsque les fentes de la partie droite du toit se trouvent au-dessus ou sur les languettes du chevêtre, vérifiez l'alignement aux six endroits.

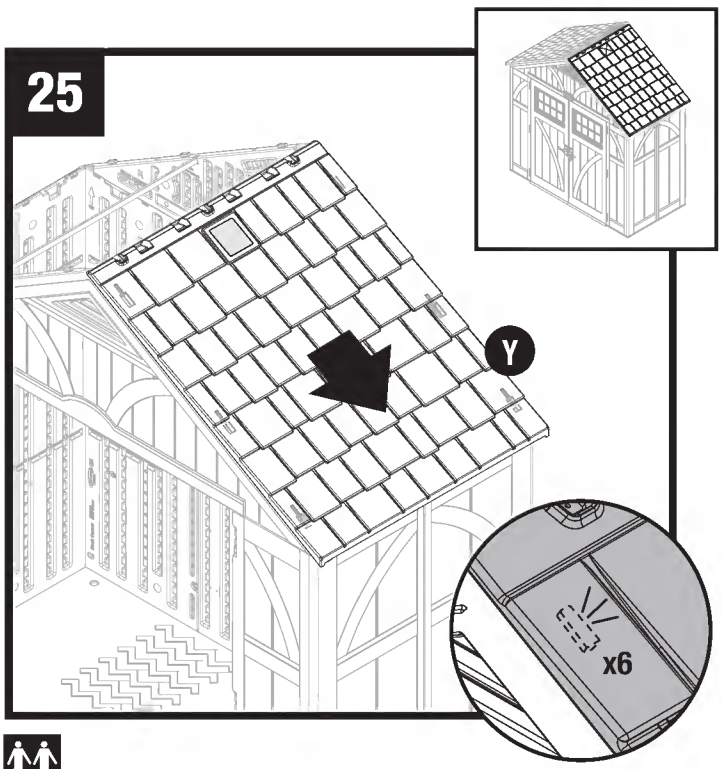

Faites glisser la partie droite du toit (Y) vers l'extérieur de la remise.
Vous entendrez un déclic lorsqu'elle sera enclenchée.

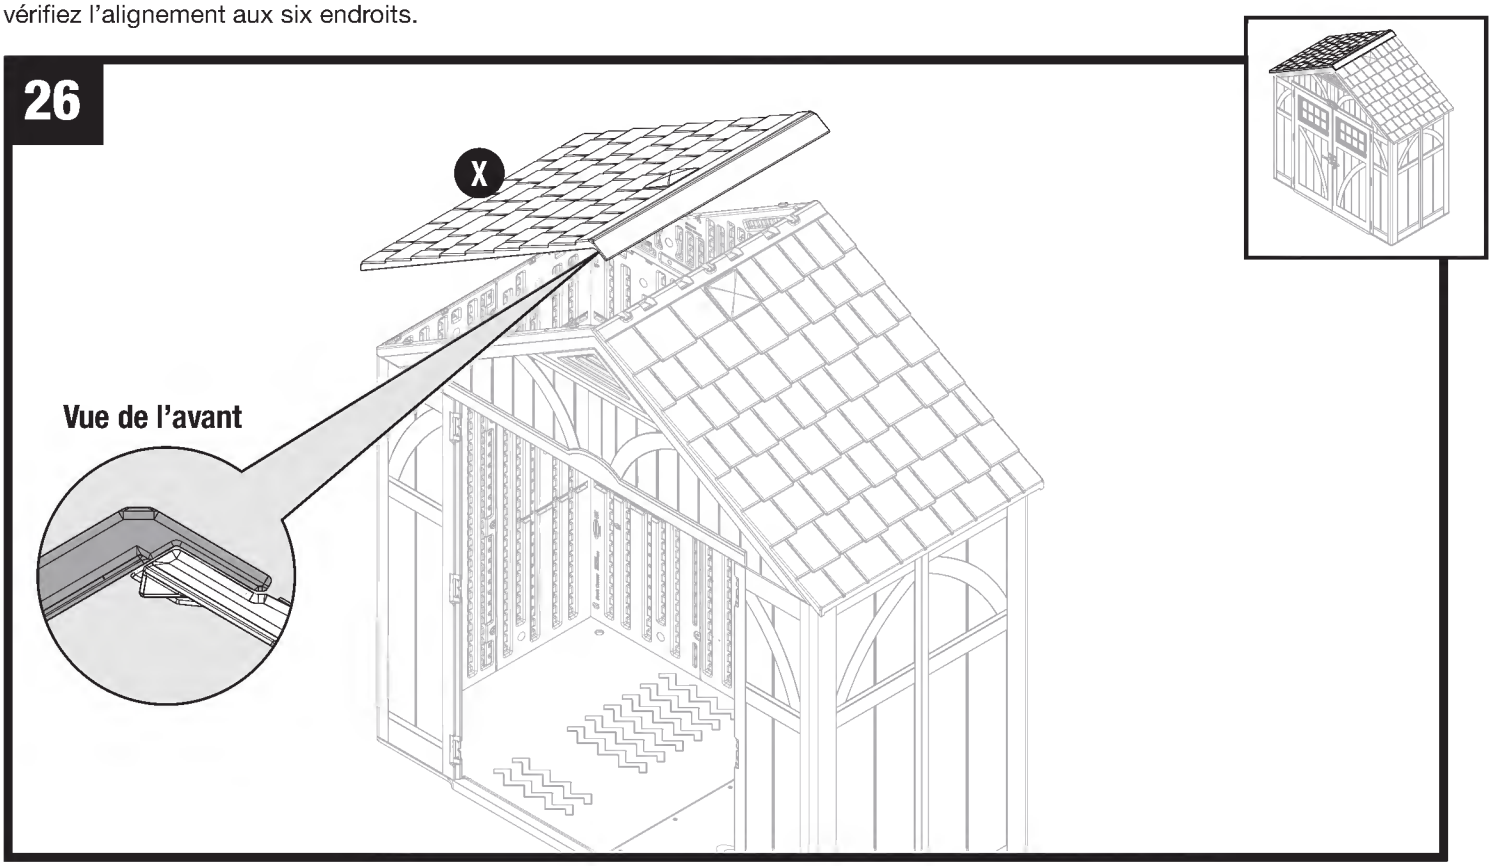

Répétez les étapes 24 et 25 pour l'autre panneau du toit. **à ce point, serrez à fond toutes les pièces de quincaillerie**

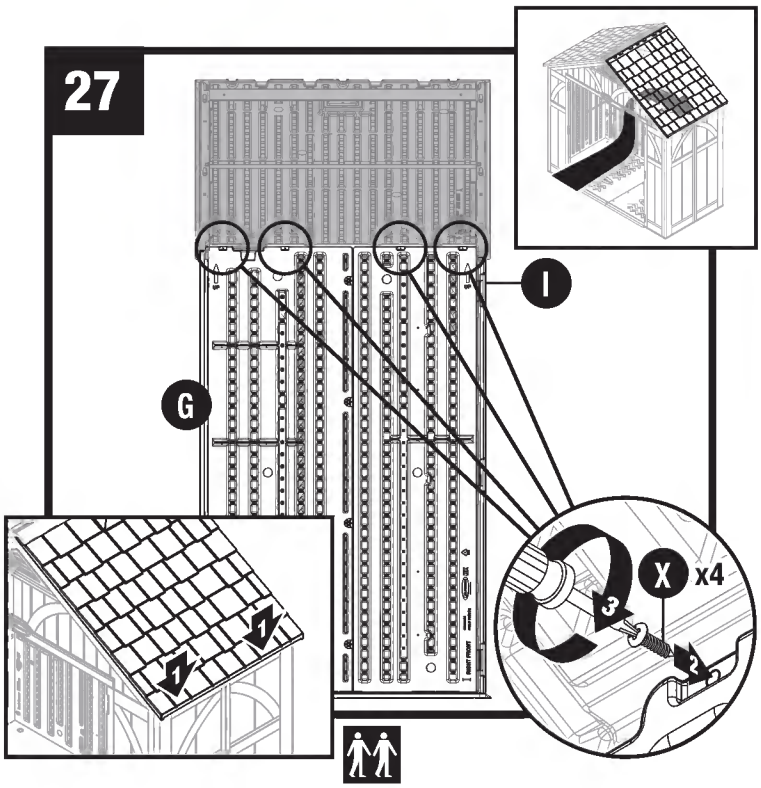

Appuyez sur chaque coin inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes du coin avant droit (I) et du coin arrière droit (G) au panneau du toit à l'aide de quatre vis (X).

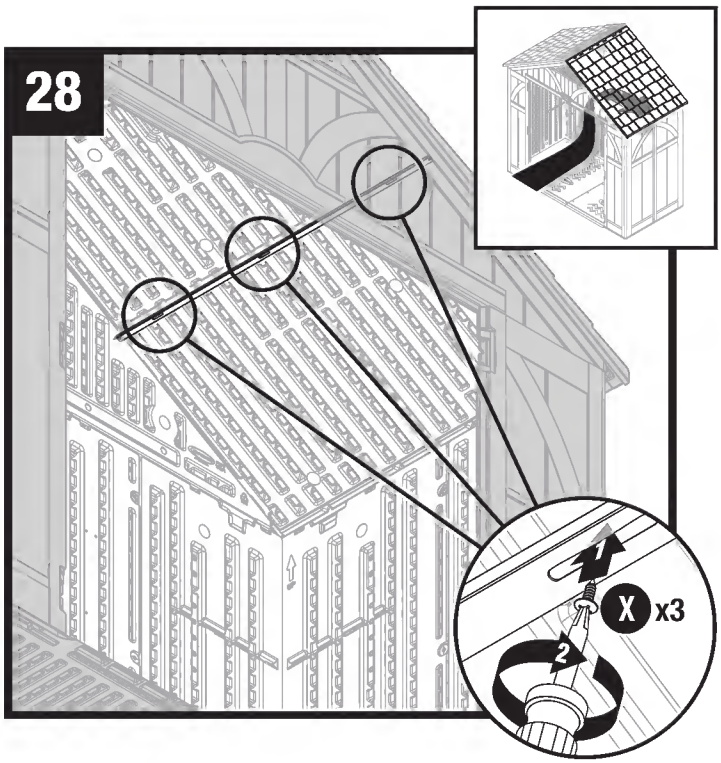

Fixez la barre d'appui du toit au toit (N) au toit à l'aide de trois vis (X).

29

Répétez les étapes 27 à 28 pour les autres panneaux du toit

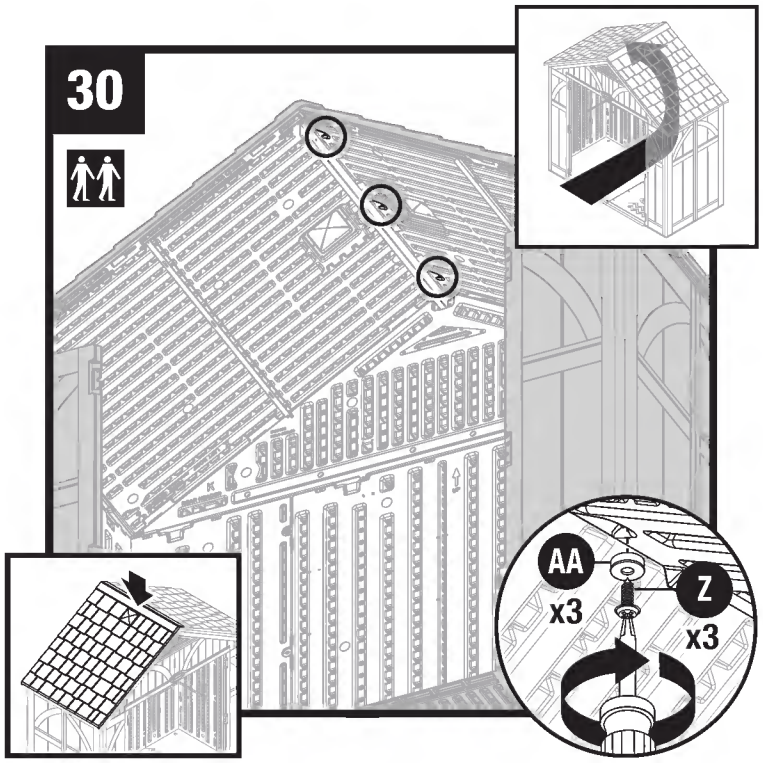

Poussez sur le toit depuis l'extérieur pour le mettre en place. À l'intérieur de la remise, fixez les panneaux du toit ensemble le long du faîtage à l'aide de trois rondelles en caoutchouc (AA) et trois vis d'étanchéité (Z).

Remarque : *Pour faciliter la compréhension, l'illustration ne montre pas le chevêtre avant.*

Assemblage de la remise/Portes

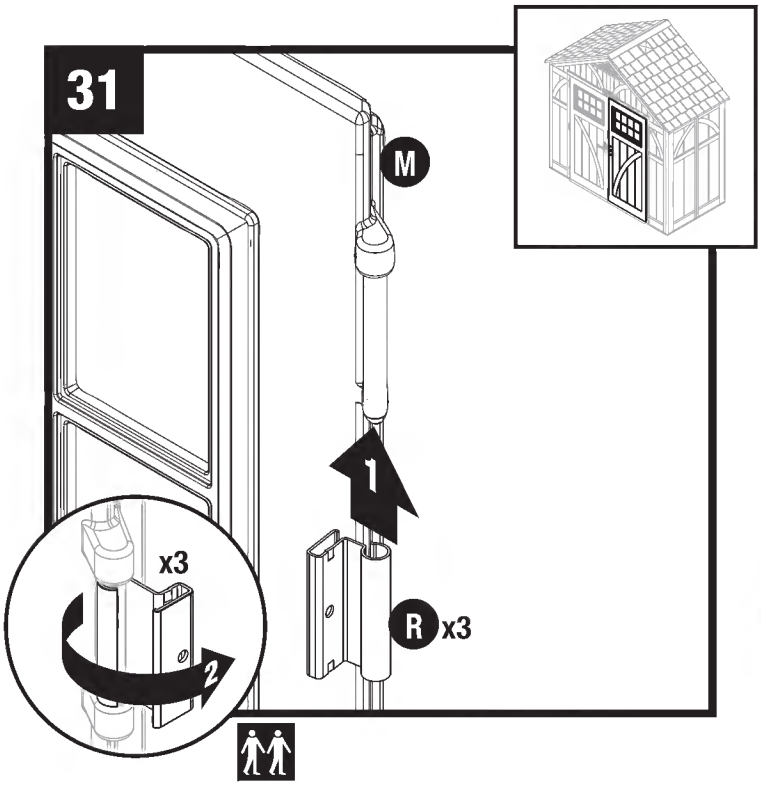

Placez la porte droite (M) en position verticale, les trois supports de charnière orientés vers la droite. Faites glisser une charnière métallique (R) sur chaque support de charnière. Tournez les charnières vers l'extérieur.

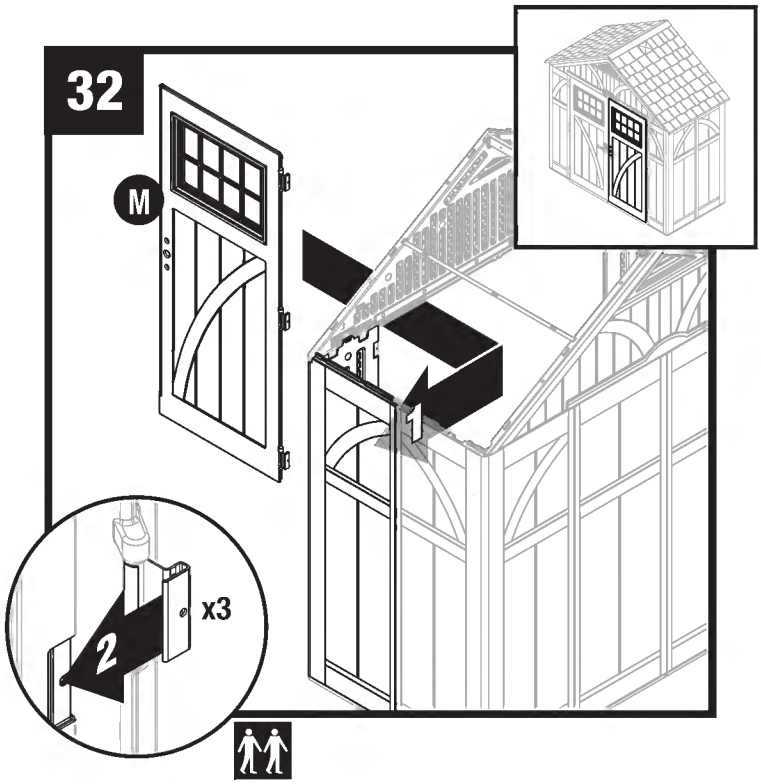

Les charnières en position ouverte, faites glisser chaque charnière sur chaque support de charnière se trouvant à l'intérieur du coin avant droit.

Remarque : *Pour faciliter la compréhension, l'illustration ne montre pas le toit.*

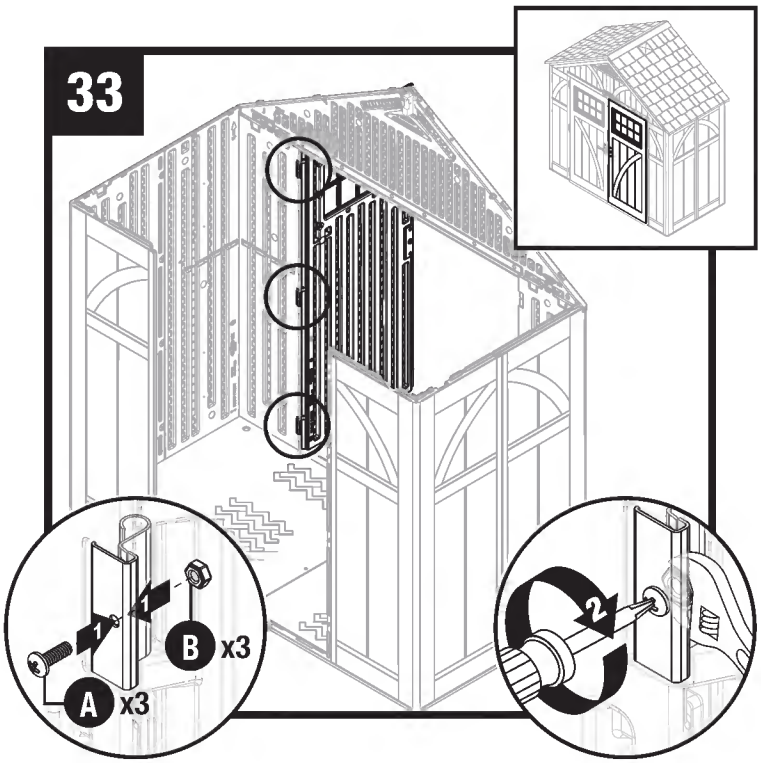

Fixez chaque plaque de charnière métallique à l'aide d'une vis (A) et d'un écrou (B). Répétez les étapes 31 à 33 pour la porte gauche (L).

Remarque : *Pour faciliter la compréhension, l'illustration ne montre pas le toit ni le panneau arrière.*

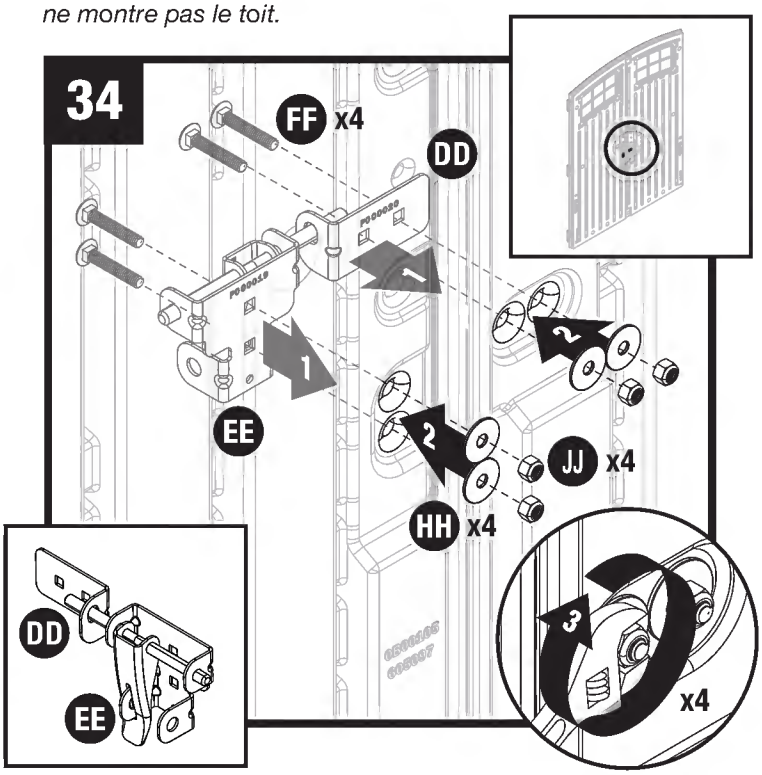

Insérez deux vis (QQ) dans la plaque de verrouillage de gauche (OO), puis dans les trous prépercés des portes. Tout en maintenant la plaque en place sur la porte extérieure, fixez avec deux rondelles (SS) et deux écrous de blocage (RR). Répétez pour la plaque de verrouillage de droite (PP).

Assemblage de la remise/Portes (suite)

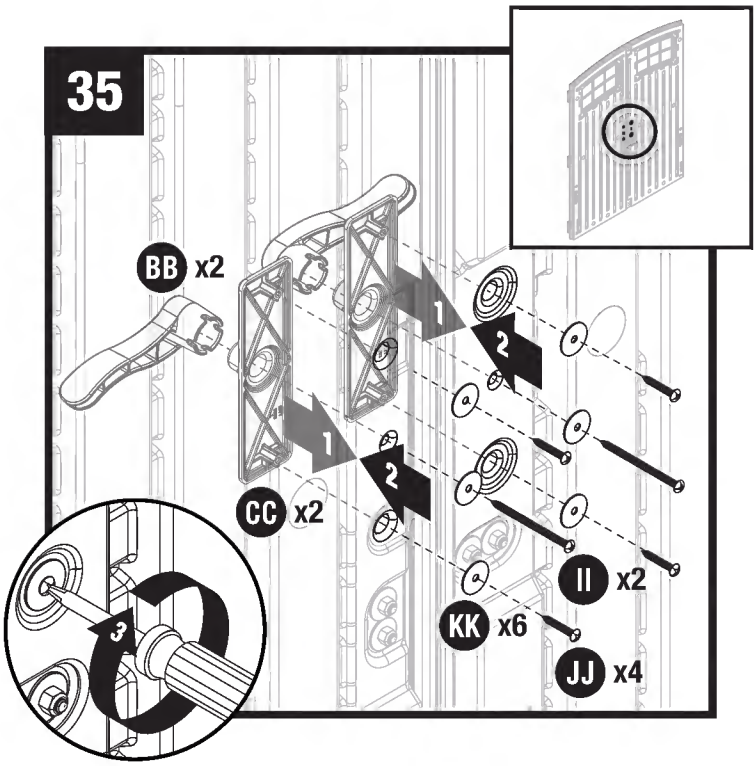

À partir de l'extérieur des portes, insérez les poignées de porte (BB) sur les plaques des poignées (CC). À l'intérieur des portes, placez les rondelles (KK) sur l'emplacement central des poignées de porte, puis fixez chaque poignée (BB) avec une longue vis (II).

Fixez les plaques des poignées (CC) avec quatre rondelles (KK) et quatre vis (JJ).

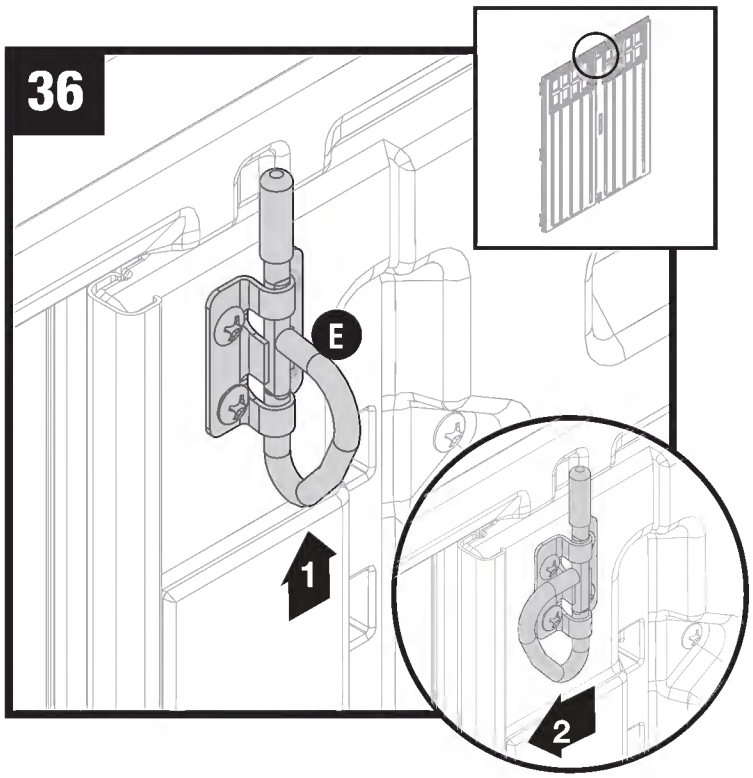

Pousser l'anneau en D (E) vers le haut pour insérer le tenon dans l'ouverture du fermoir. Tourner l'anneau en D vers la gauche pour verrouiller.

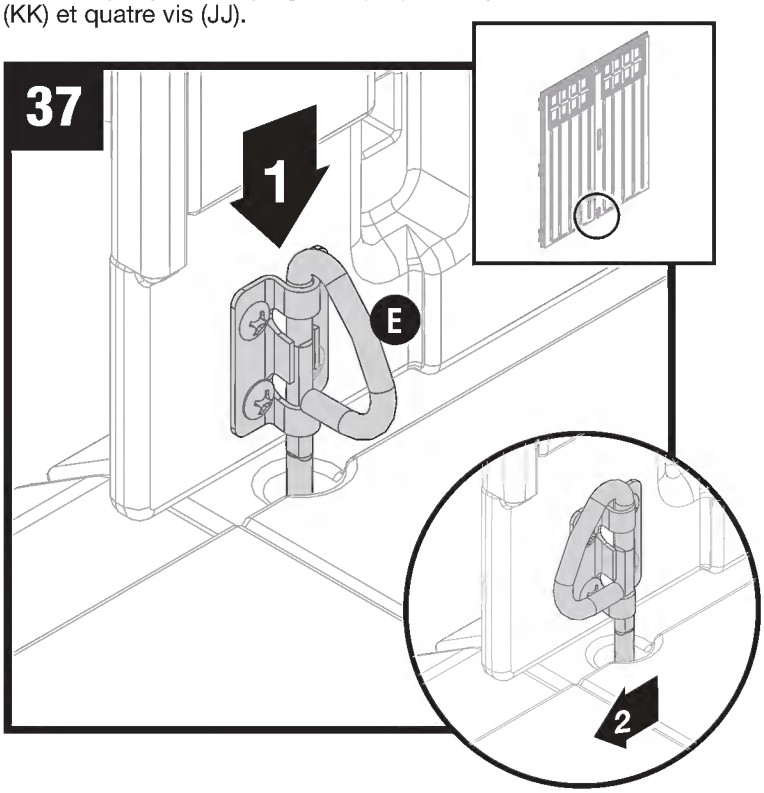

Pousser l'anneau en D (E) vers le bas pour insérer le tenon dans le trou du plancher. Tourner l'anneau en D vers la gauche pour verrouiller.

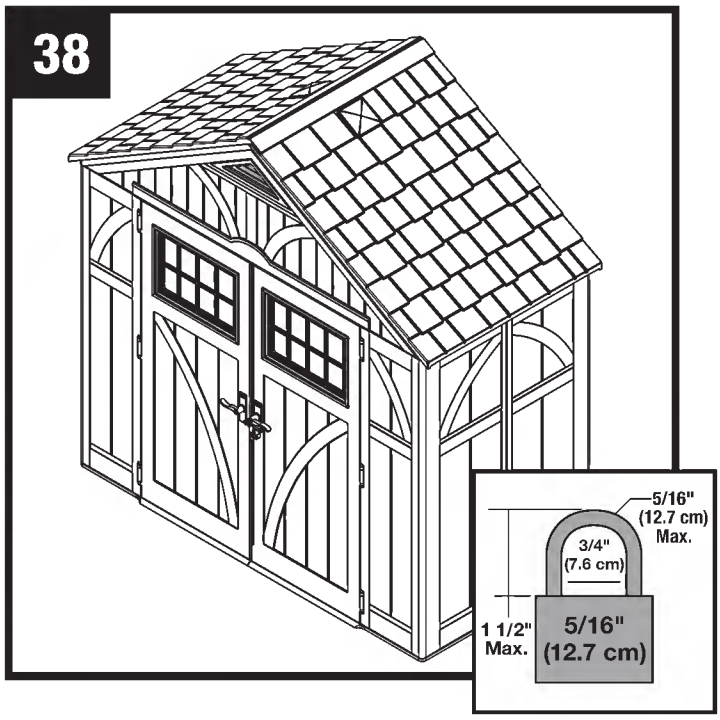

Attacher les poignées de portes ensemble au moyen d'un cadenas de 5/16 po (non compris) pour verrouiller efficacement la remise.

Assemblage de la remise/Tablette

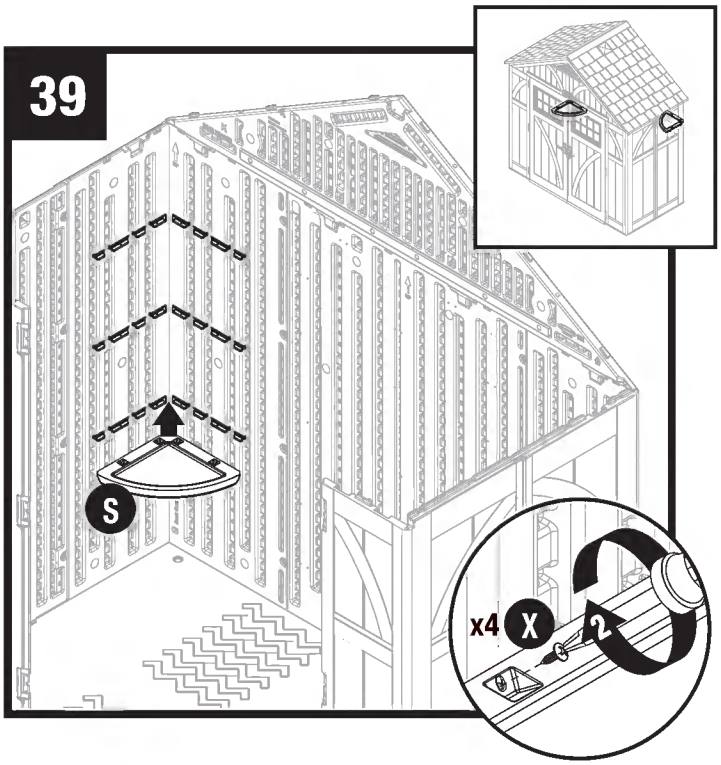

Fixez la tablette (S) à l'endroit voulu à l'aide de quatre vis (X).

Faites de même pour l'autre tablette (S).

Remarque : *Pour faciliter la compréhension, l'illustration ne montre pas le toit ni le chevêtre ou la ferme. Les tablettes peuvent être installées dans n'importe quel coin.*

suncast